
# IPSiO NX855

# 使用説明書〈取り扱い編〉

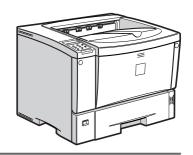

- **1** はじめに
- 2 オプションを取り付ける
- 3 印刷するための準備をする
- **4** 用紙について
- 5 プリンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止
- 6 こんなときには
- 7 試し印刷/機密印刷する
- 8 操作パネルを使用する
- 9 付録

# はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

株式会社リコー

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『安全上のご注意』をお読みください。



### 複製、印刷が禁止されているもの

- 本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意 ください。
- 1. 複製、印刷することが禁止されているもの
- (見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)
- \* 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
- \* 日本や外国の郵便切手、印紙

### ☞(関係法律)

- 紙幣類似証券取締法
- 通貨及証券模造取締法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- (刑法 第148条 第162条)
- 2. 不正に複製、印刷することが禁止されているもの
- \* 外国の紙幣、貨幣、銀行券
- \* 株券、手形、小切手などの有価証券
- \* 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
- \* 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画

### **☞**(関係法律)

- 刑法 第149条 第155条 第159条 第162条
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 3. 著作権法で保護されているもの
- \* 著作権法により保護されている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など)を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

# 安全上のご注意

### 表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

# ⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### ⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

# 表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



- ◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。
- ◇の中に具体的な禁止内容が描かれています。

(左図の場合は、"分解禁止"を表します)



- ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
- ●の中に具体的な指示内容が描かれています。

(左図の場合は、"アース線を必ず接続すること"を表します)

### ⚠警告



• アース接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合は、火災や 感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、 接地工事を電気工事業者に相談してください。



- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、 重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火 災や感電の原因になります。
- 電源プラグの刃に金属などが触れると火災や感電の原因になります。



• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。



- 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。
- 電源コードが痛んだり、芯線の露出・断線などが見られる場合は、サービス実施店 に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー 光洩れにより失明の恐れがあります。



- 万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態が見られる場合は、すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機械が 故障したり不具合のまま使用し続けないでください。
- 万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入った場合は、まず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



• この機械の上に花瓶、植木鉢、コップ、水などの入った容器または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電の原因になります。



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器を火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。使用済みのトナーカートリッジは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。保管したトナーカートリッジは、販売店またはサービス実施店へお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理をされる場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

### (注意



- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがの原因になります。



- 機械は約17kgあります。
- 機械を移動するときは、両側面の中央下部にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- 長距離を移動するときは、サービス実施店に相談してください。



- 機械を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いてください。



• 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを 引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



• 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご注意ください。



• ステープラーの針がついたままの用紙の再利用や銀紙、カーボン含有紙等の導電性の用紙は使用しないでください。火災の原因になります。



• 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には 触れないでください。やけどの原因になります。



オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。



• 定着ユニットは高温になります。定着ユニットの交換はプリンター本体の電源を 切ってから約1時間待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけ どの原因になります。



• 用紙交換の際、指はさみ、指のけがにご注意ください。



● 年に一度くらいは、内部の掃除をサービス実施店にご相談ください。この機械の内 部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと火災や故障の原因になります。 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用 については販売店またはサービス実施店に相談してください。




電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分を 清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。



- トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れ ないようにしてください。
- トナーカートリッジ等の消耗品や部品は、リコー指定の製品により、プリント品質 を評価しています。品質維持のため、リコー指定のトナーカートリッジ、消耗品ま たは交換部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してくださ 11

# ⚠警告、⚠注意のラベルまたは刻印の位置について

本機には、下記に示す位置に安全にお使いいただくための、**<u>Λ</u>警告、<u>Λ</u>注意**のラベルまたは刻印があ ります。表示にしたがって安全にお使いください。

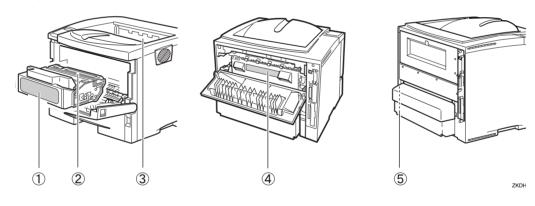

①トナーの操作注意

) トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。

②トナーの火中投棄警告

WARNING ATTENTION WARNUNG **AVVISO** ● Non gettare il toner o i contenitori del toner sul fuoco. La polvere del toner si può incendiare dalla fiamma. **AVISO** ADVERTENCIA

Do not incinerate toner or toner containers.

Toner dust may cause flashback when exposed to an open flame.

Ne pas incinérer les cartouches ni les boîtes de cartouches de toner.

Exposée à une flamme nue, la cendre de toner peut provoquer un retour de flamme.

- Verbrennen Sie keinen Toner oder Tonerkartusche. Tonerstaub kann beim kontakt mit offenem Feuer explodieren.
- No incinere el tóner ni los contenedores de tóner. El polvo de tóner puede inflamarse al ser expuesto al fuego.
- Não exponha o Toner ou a sua embalagem ao fogo. O pó de Toner poderá explodir quando exposto a chama víva.
- **警告**┃●トナー又はトナーの入った容器を直接焼却炉等の火中に投入しないでください。火傷をするおそれがあります。

③定着ユニットの高温注意(本体排紙口カバーを開けたところから見える定着ユニットに貼られています)



4)定着ユニットの高温注意




⑤アース接続の警告



# 使用上のお願い

• 温度や湿度が以下の図で示す範囲に収まる場所に設置してご使用ください。

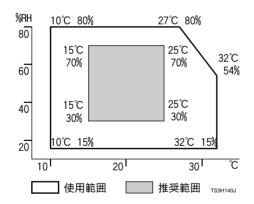

- 寒い所から暖かい所に移動させたり、温度変化の激しい場所に設置すると、機械内部に結露が生じることがあります。結露が生じた場合は、1時間以上放置して環境になじませてからご使用ください。
- プリンター内部の温度が上昇すると、故障の原因になります。物を置いたり、立て掛けたりして排気口や給気口をふさがないようにしてください。
- 前カバーを開けたままにしないでください。
- 印刷中に前カバーや手差しトレイ (マルチ) を開けたり、プリンターを移動したりしないでください。
- 印刷中は給紙トレイを引き出さないでください。印刷が停止し、用紙がつまります。
- クリップなどの異物がプリンターの中に入らないようにしてください。

- 印刷中に電源を切ったり、電源ケーブルを抜かないでください。
- 印刷中にプリンターの上で紙を揃えるなど外的ショックを与えないでください。
- 電源を入れたままで500枚増設トレイユニット/250枚増設トレイユニットを取り外さないでください。故障の原因になります。
- 日本国外へ移動する場合は、保守サービスの責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本機は、月間印刷ページ数が10,000ページ以下(A4 🖸 の場合)、1日の通電時間の合計が8時間程度の条件で、使用年数を5年と想定して設計・製造されています。月間印刷ページ数が10,000ページを超えていたり、1日に合計8時間以上電源が入っていたり、総印刷ページ数が600,000ページを超えたりすると、想定された年数より使用年数が短くなる場合があります。

# エネルギースター



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムとは、地球温暖化など、環境問題に対応するため、エネルギー消費効率の高いオフィス用機器の開発、導入を目的とした国際的な省エネルギー制度です。 このプログラムへの参加事業者は、製品が同プログラムの省エネルギー基準を満たしている場合に、エネルギースターロゴマークを製品に表示することができます。 本製品は、同プログラムに掲げる低電力モードなどを搭載し、省エネルギーを実現しています。

### • 低電力機能

- 本機には、低電力機能として「省エネモード」が搭載されています。一定時間本機を操作しない時間が続いたとき、自動的に電力の消費量が低く抑えられます。省エネモードは、パソコンから印刷の指示をするか、操作パネルのキーを押すと解除されます。
- 省エネモードのへの移行時間は、システム設定メニューで変更します。システム設定の変更のしかたは、P.220「システム設定メニュー」を参照してください。
- 機能の仕様

低電力機能	消費電力	フルシステム時:6W 本機のみ:4W
	省エネモードへの移行時間	15分

### 再生紙

エネルギースタープログラムでは、環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。推 奨紙などは販売担当者にご相談ください。

# 使用説明書について

# 使用説明書の種類

本機を使用するためにお読みいただく使用説明書と内容は以下のとおりです。

### ❖ 設置手順書<かんたんセットアップ>



本機に同梱されています。

プリンターを箱から取り出し、パソコンと接続 するまでの手順を説明しています。

オプションを購入された方は、本書のP.19「オプションを取り付ける」もあわせてお読みください。

### ❖ 使用説明書<取り扱い編>



本機に同梱されています。

プリンターとパソコンの接続が終わったあとに、実際に印刷するまでの基本的な操作方法を説明しています。<かんたんセットアップ>に続いてお読みください。

また、印刷がはじまらないときや思いどおりに 印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置 や、用紙に関する情報など、本機を使用する上で 重要な情報がまとめられています。すぐに利用 できるよう、いつも手元に置いてご活用くださ い。

### ❖ 使用説明書<プリンターネットワーク編>



オプションの拡張イーサネットボード、拡張無線LANボードに同梱されています。

本機をネットワークプリンターとして使用する ための情報や設定方法を説明しています。使用 しているネットワーク環境に対応する部分をお 読みください。

### ❖ ヘルプファイル



付属のCD-ROMに、Webブラウザによるネットワークインターフェースボードの設定ヘルプがHTML形式で格納されています。

各項目の説明や、設定方法について記載しています。

# 使用説明書の読み方

同梱の使用説明書の記載内容は以下のとおりです。目的に合わせて各分冊の説明をお読みください。

○:必ずお読みください。

△:必要に応じてお読みください。

かんたんセットアップ	
プリンターを設置してからパソコンと接続するまでの手順	$\circ$
取り扱い編	
1. はじめに 本体各部の説明、操作パネルやキーの名称とそのはたらき	0
2. オプションを取り付ける SDRAMモジュールや増設トレイユニットなど各オプションの取り付け方法	Δ
3. 印刷するための準備をする 印刷のために必要なパネルでの操作とソフトウェアのインストール手順	
	$\triangle$
ソフトウェアをインストールする	0
	$\triangle$
4. 用紙について 使用できる用紙の種類と注意事項、用紙のセット方法	0
5. プリンタードライバーの表示と印刷の中止 プリンタードライバーの設定画面を表示する方法、印刷を中止する方法	Δ
6. こんなときには エラーメッセージが表示されたときや思いどおりに印刷できないときの解決方法、 紙づまりが起きたときの対処方法、トナーカートリッジの交換方法	Δ
7. 試し印刷/機密印刷する 操作パネルを使用した試し印刷や機密印刷の方法	Δ
8. 操作パネルを使用する 操作パネルを使用した各種の設定方法やシステム設定一覧の印刷方法	Δ
9. 付録 保守·運用方法、消耗品一覧、仕様、用語解説など	Δ
<u>プリンタードライバーのヘルプファイル</u>	
Windows 95/98/Me,2000/XP,NT4.0編 プリンタードライバーの各種の設定方法を目的別に説明	Δ

# マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。

### **警告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

### ⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。

※以上は、安全上のご注意についての説明です。

# ₽重要

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。

### □ 操作の前に

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明しています。

### 

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。

### 制限

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。

### 多参照

参照先を示します。

### [ ]

画面のキーの名称を示します。

操作部のキーの名称を示します。

# 目次

安全上のご注意1
表示について1
表示の例 1
⚠警告、⚠注意のラベルまたは刻印の位置について 4
使用上のお願い5
エネルギースター6
使用説明書について7
使用説明書の種類7
使用説明書の読み方8
マークについて9
7,6 30.6
1. はじめに
各部の名称とはたらき
全体13
内部15
操作パネル
1 <del>3</del> 1   7   7   7   7   7   7   7   7   7
2. オプションを取り付ける
オプションの構成
500枚増設トレイユニット、
250枚増設トレイユニットを取り付ける
SDRAMモジュールを取り付ける24
拡張エミュレーションモジュールを取り付ける 26
拡張イーサネットボードを取り付ける
イーサネットボードにケーブルを接続する 31
LEDの見かた31
拡張1394ボードを取り付ける32
拡張1394ボードにケーブルを接続する 35
拡張無線LANボードを取り付ける
ワイヤレスインターフェースボードを取り付ける 40
アカウント拡張モジュールを取り付ける44
拡張HDDを取り付ける 47
両面印刷ユニットを取り付ける49
3. 印刷するための準備をする
ネットワーク環境の設定をする52
イーサネットを使用するときの設定52
IEEE 1394を使用するときの設定 54
無線LANを使用するときの設定56
ソフトウェアをインストールする
オートランプログラムについて
おすすめインストール
ソフトウェアを個別にインストールする 65
Ridoc IO Naviのインストール
プリンタードライバーのインストール65
USB接続でのプリンタードライバーのインストール 71
Windows 98 SE/Windows Meをご使用の場合 71
Windows 98 3E/Windows Meをご使用の場合 71 Windows 2000、Windows XPをご使用の場合 72
Windows 2000、Windows AFをご使用の場合 72 IEEE 1394接続でのプリンタードライバーの
インストール
SCSI printで印刷する場合73
IP over 1394で印刷する場合75
ポートの設定を変更する76

Windows 95/98/Meのオプションセットアッ	プ77
Windows 2000、Windows NT 4.0の	
オプションセットアップ	78
Windows XPのオプションセットアップ	80
CD-ROM収録ソフトウェアについて	84
ファイル一覧	84
プリンタードライバー	85
RPCSプリンタードライバー	85
RPDLプリンタードライバー	86
USB印刷サポート	
Ridoc IO Admin	
Ridoc IO Navi	89
Ridoc Desk 2000 Lt	
文字コード印刷ツール	92
印刷する	
拡張1394ボード(オプション)用ツール	
TrueTypeWorld	
基本仕様	
Windowsへのインストール	96
ヘルプ	97
お客様登録	_
CD-ROMからの登録	98
4. 用紙について (申用できる用紙	
使用できる用紙	99
使用できる用紙 用紙の種類とサイズ	
文/1) くと も/1) 版	99
用紙の種類とサイズ	99
用紙の種類とサイズ	99 101 101
用紙の種類とサイズ 用紙を取り扱うときの注意 用紙をセットするとき	99 101 101
用紙の種類とサイズ 用紙を取り扱うときの注意 用紙をセットするとき 用紙を保管するとき	99 101 101 101
用紙の種類とサイズ 用紙を取り扱うときの注意 用紙をセットするとき 用紙を保管するとき 用紙の種類ごとの注意	99 101 101 101
用紙の種類とサイズ	99101101101104
用紙の種類とサイズ	99101101101104104
用紙の種類とサイズ	99101101104104104
用紙の種類とサイズ	99101101104104105105
用紙の種類とサイズ	99101101104105
用紙の種類とサイズ	99101 101101 104105105
用紙の種類とサイズ	99101 101101 104105105
用紙の種類とサイズ	99101 101101 104105105
用紙の種類とサイズ	99101101104105105106
用紙の種類とサイズ	99101101104105105106106108
用紙の種類とサイズ	99101 101101 104105105106 き108
用紙の種類とサイズ	99101 101101 104105105106 き108
用紙の種類とサイズ	99101 101 101 101 101 101 101 101 10
用紙の種類とサイズ	99101101104105106108108108109109
用紙の種類とサイズ	99101101104105 トの106 を106106107107108

### 5. プリンタードライバー設定画面の 表示と印刷の中止

式がC Hally About
2種類の設定画面115
Windows 95/98/Meの場合116
プリンタードライバーの設定画面を表示する 116
印刷の初期値を設定する
アプリケーションごとに設定する117
印刷を中止する118
Windows 2000の場合
プリンタードライバーの設定画面を表示する 120
印刷の初期値を設定する(プロパティ) 122
印刷の初期値を設定する(印刷設定) 122
アプリケーションごとに設定する123
印刷を中止する124
Windows XPの場合125
プリンタードライバーの設定画面を表示する 125
印刷の初期値を設定する(プロパティ) 127
印刷の初期値を設定する(印刷設定) 128
アプリケーションごとに設定する129
印刷を中止する130
Windows NT 4.0の場合
プリンタードライバーの設定画面を表示する 132
印刷の初期値を設定する(プロパティ) 134
印刷の初期値を設定する(プロバブイ) 134
「ドキュメントの既定値)134
アプリケーションごとに設定する135
印刷を中止する136
6. こんなときには
メッセージが表示されたとき
メッセージが表示されたとき
メッセージが表示されたとき
メッセージが表示されたとき
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ139ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態147プリンター情報149
メッセージが表示されたとき
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ139ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態147プリンター情報149
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ139ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態147プリンター情報149印刷がはじまらないとき151思いどおりに印刷できないとき154
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ139ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態147プリンター情報149印刷がはじまらないとき151思いどおりに印刷できないとき154つまった用紙を取り除く157
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ139ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態147プリンター情報149印刷がはじまらないとき151思いどおりに印刷できないとき154つまった用紙を取り除く157「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合157
メッセージが表示されたとき
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ139ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態149印刷がはじまらないとき151思いどおりに印刷できないとき154つまった用紙を取り除く157「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合159「ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合159「ヨウシミスフィードリョウメンユニット(ウシロ)」の場合164トナーカートリッジを交換する167清掃・調整170フリクションパッドを清掃する170
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ147ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態149印刷がはじまらないとき151思いどおりに印刷できないとき154つまった用紙を取り除く157「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合159「ヨウシミスフィードリョウメンユニット(ウシロ)」の場合164トナーカートリッジを交換する167清掃・調整170フリクションパッドを清掃する170給紙コロを清掃する171
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ147ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態149印刷がはじまらないとき151思いどおりに印刷できないとき154つまった用紙を取り除く157「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合159「ヨウシミスフィードリョウメンユニット(ウシロ)」の場合164トナーカートリッジを交換する167清掃・調整170フリクションパッドを清掃する171レジストローラー周辺を清掃する173
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ147ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態149印刷がはじまらないとき151思いどおりに印刷できないとき154つまった用紙を取り除く157「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合159「ヨウシミスフィードリョウメンユニット(ウシロ)」の場合164トナーカートリッジを交換する167清掃・調整170フリクションパッドを清掃する170給紙コロを清掃する171
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ147ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態149印刷がはじまらないとき151思いどおりに印刷できないとき154つまった用紙を取り除く157「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合159「ヨウシミスフィードリョウメンユニット(ウシロ)」の場合164トナーカートリッジを交換する167清掃・調整170フリクションパッドを清掃する171レジストローラー周辺を清掃する173
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ139ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態149印刷がはじまらないとき151思いどおりに印刷できないとき154つまった用紙を取り除く157「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合159「ヨウシミスフィードリョウメンユニット(ウシロ)」の場合164トナーカートリッジを交換する167清掃・調整170フリクションパッドを清掃する170給紙コロを清掃する171レジストローラー周辺を清掃する173印刷濃度を調整する174印刷付置を調整をする175Q&A177
メッセージが表示されたとき       139         パネルに表示されるメッセージ       139         ネットワーク経由で確認できる情報       147         プリンター情報       149         印刷がはじまらないとき       151         思いどおりに印刷できないとき       157         「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合       157         「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合       158         「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合       158         「ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合       159         「ヨウシミスフィードリョウメンユニット       (ウシロ)」の場合       164         トナーカートリッジを交換する       167         清掃・調整       170         公社のコーラー周辺を清掃する       171         レジストローラー周辺を清掃する       173         印刷濃度を調整する       174         印刷位置を調整をする       175         Q&A       177         プリンタードライバーについて       177
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ139ネットワーク経由で確認できる情報147プリンターの状態149印刷がはじまらないとき151思いどおりに印刷できないとき154つまった用紙を取り除く157「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合158「ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合159「ヨウシミスフィードリョウメンユニット(ウシロ)」の場合164トナーカートリッジを交換する167清掃・調整170フリクションパッドを清掃する170給紙コロを清掃する171レジストローラー周辺を清掃する173印刷濃度を調整する174印刷付置を調整をする175Q&A177
メッセージが表示されたとき       139         パネルに表示されるメッセージ       139         ネットワーク経由で確認できる情報       147         プリンター情報       149         印刷がはじまらないとき       151         思いどおりに印刷できないとき       157         「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合       157         「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合       158         「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合       158         「ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合       159         「ヨウシミスフィードリョウメンユニット       (ウシロ)」の場合       164         トナーカートリッジを交換する       167         清掃・調整       170         公社のコーラー周辺を清掃する       171         レジストローラー周辺を清掃する       173         印刷濃度を調整する       174         印刷位置を調整をする       175         Q&A       177         プリンタードライバーについて       177
メッセージが表示されたとき       139         パネルに表示されるメッセージ       139         ネットワーク経由で確認できる情報       147         プリンターの状態       149         印刷がはじまらないとき       151         思いどおりに印刷できないとき       157         「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合       157         「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合       158         「ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合       159         「ヨウシミスフィードリョウメンユニット(ウシロ)」の場合       164         トナーカートリッジを交換する       167         清掃・調整       170         フリクションパッドを清掃する       171         レジストローラー周辺を清掃する       173         印刷濃度を調整する       174         印刷位置を調整をする       175         Q&A       177         プリンタードライバーについて       177         オプションについて       177
メッセージが表示されたとき139パネルに表示されるメッセージ147ネットワーク経由で確認できる情報147プリンター情報149印刷がはじまらないとき151思いどおりに印刷できないとき157ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合157ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合158ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合159ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合159ヨウシミスフィードリョウメンユニット(ウシロ)」の場合164トナーカートリッジを交換する167清掃・調整170フリクションパッドを清掃する171レジストローラー周辺を清掃する173印刷機度を調整する174印刷位置を調整をする175Q&A177プリンタードライバーについて177接続について177接続について177接続について178用紙・トレイについて178
メッセージが表示されたとき       139         パネルに表示されるメッセージ       139         ネットワーク経由で確認できる情報       147         プリンター情報       149         印刷がはじまらないとき       151         思いどおりに印刷できないとき       157         「ヨウシミスフィードキュウシトレイ」の場合       157         「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合       158         「ヨウシミスフィードホンタイハイシグチ」の場合       159         「ヨウシミスフィードリョウメンユニット(ウシロ)」の場合       164         トナーカートリッジを交換する       167         清掃・調整       170         フリクションパッドを清掃する       171         レジストローラー周辺を清掃する       173         印刷濃度を調整する       174         印刷位置を調整をする       175         Q&A       177         プリンタードライバーについて       177         オプションについて       177         接続について       178

### 7. 試し印刷/機密印刷する

試し印刷する	183
2部目以降を印刷する	
文書を消去する	184
エラー履歴を確認する	185
機密印刷する	186
操作パネルを使って印刷する	187
文書を消去する	187
エラー履歴を確認する	188
8. 操作パネルを使用する	
【メニュー】キー機能一覧表	191
- 用紙設定メニュー	
特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す	
優先給紙トレイを設定する	
テスト印刷メニュー	
システム設定リストを印刷する	
システム設定リストの見かた	
印刷条件メニュー	
エミュレーションを切り替える	
印刷条件を設定する	
印刷条件の設定方法	
印刷条件設定項目一覧表	
印刷条件の設定項目	
印刷条件リストを印刷する	
印刷条件リストの見方	
よく使う印刷条件を登録する	
プログラムを登録する	213
プログラムを呼び出す	
プログラムを削除する	214
プログラムの内容を印刷する	
給紙トレイを選択する	215
調整管理メニュー	216
拡張HDDを初期化(フォーマット)する	216
無線LANの電波状態を表示する	217
無線LANの設定値を初期化する	219
システム設定メニュー	220
システム設定を変更する	
システム設定メニューの設定項目	
システム設定(EM)メニュー	225
システム設定(EM)を変更する	
システム設定(EM)メニューの設定項目	
PS設定メニュー	
PS設定を変更する	
PS設定メニューの設定項目	
インターフェース設定メニュー	
インターフェース設定を変更する	
インターフェース設定メニューの設定項目	


### 9. 付録 ソートについて.......235 スプール印刷について.......236 用紙サイズと解像度.......237 優先メモリーが「ページメモリー」の場合 237 優先メモリーが「ユーザーメモリー」の場合 ... 238 使用説明書「プリンターネットワーク編| 本機固有の情報 ...... 239 排紙トレイ......240 両面印刷......240 MetaFrameについて.......242 制限......242 保守運用について.......244 お客様登録・保守契約 .......244 お客様登録はがき、(仮) 保証書.......244 保守契約 ...... 244 清掃......244 移動.......245 近くに移動するとき.......245 プリンターを輸送するとき......246 廃棄......246 トナーカートリッジ......247 外部オプション ...... 248 500枚増設トレイユニット タイプ85 (商品コード:509298)......248 250枚増設トレイユニット タイプ85 (商品コード:509297)......248 両面印刷ユニット タイプ85 (商品コード:509299)......248 SDRAMモジュール ...... 248 拡張エミュレーションモジュール .......249 PS3モジュール タイプB (商品コード:307775)......249 R98/R16モジュール タイプB (商品コード: 307886) .......249 エミュレーションモジュール タイプD (商品コード:509273)......249 マルチモジュール タイプD (商品コード:509274)......249 拡張ボード.......250 100Mイーサネットボード スロット4 (商品コード:509218)......250 拡張無線LANボードタイプBII (商品コード:509279)......250 拡張1394ボード タイプB (商品コード:307881)......250 ワイヤレスインターフェースボード タイプ BT1 (商品コード: 509237) .......250 拡張HDD タイプB (商品コード:307778)... 250 アカウント拡張モジュールタイプD

(商品コード: 509272)......251 インターフェースケーブル......251

仕様	252
本機	252
電波障害について	254
500枚増設トレイユニット タイプ85	254
250枚増設トレイユニット タイプ85	255
両面印刷ユニット タイプ85	255
搭載されているソフトウェアの著作権等に関する情報	256
expat (Ver 1.95.2) について	256
NetBSDについて	257
索引	259

# 各部の名称とはたらき

# 全体

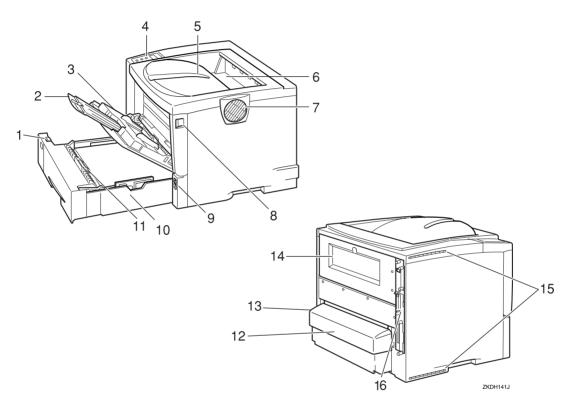

### 1. 用紙サイズダイヤル

給紙トレイにセットした用紙のサイズと方 向に合わせます。

### 2. 延長手差しトレイ

B5 □より長い用紙を手差しトレイ (マルチ) にセットするときに延ばします。

### 3. 手差しトレイ (マルチ)

普通紙の他に、厚紙、OHPフィルムなどの用紙に印刷するときに使用します。普通紙で最大100枚までセットできます。

### 4. 操作パネル

キーを使用してプリンターを操作したり、ディスプレイで動作状態を確認します。

### 5. 排紙トレイ

印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙されます。

### 6. 排紙口カバー

紙づまりの処置をするときに開けます。

### 7. 排気口

機械内部の温度上昇を防ぐために空気が排出されます。排気の向きは変えることができます。物を立て掛けたりして排気口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。

### 8. 前カバーオープンボタン

ボタンを押すとロックが外れ、前カバーが開きます。

### 9. 電源スイッチ

プリンターの電源をOn/Offします。

### 10. 本体給紙トレイ「トレイ1]

用紙をセットします。普通紙で最大500枚までセットできます。

### ₩ 補足

- □ 操作パネルやプリンタードライバーの 画面では [トレイ1] として表示されます。
- □ オプションの 500 枚増設トレイユニット または 250 枚増設トレイユニットのトレ イは、[トレイ2]、[トレイ3]として 表示されます(2 段増設時)。

### 11.フリクションパッド

用紙を一枚ずつ内部に送るために必要な部品です。何枚もの用紙が一度に送られるような場合は清掃します。また、「テイキメンテナンスジキ」というメッセージが表示されたら交換します。

### 12. 給紙トレイカバー

本機背面に取り付けます。

### *13.*電源ケーブル

先端の電源プラグをコンセントに差し込み ます。

### 14.後ろカバー

定着ユニットを交換するときや、両面印刷ユニットを取り付けるときに取り外します。

### 15. 給気口

機械内部の温度上昇を防ぐための空気の取り入れ口です。物を立て掛けたりして給気口をふさがないでください。機械内部の温度が上昇すると故障の原因になります。


### 16. コントローラーボード

SDRAM モジュールや拡張エミュレーションモジュールなどを取り付けるときに引き抜きます。

パラレルインターフェースケーブルやUSB ケーブル、イーサネットケーブル (オプションの拡張イーサネットボードで対応)などを 各コネクターに接続します。

# 内部

### [前面]

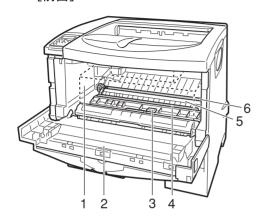

### 1. トナーカートリッジ

トナーと感光体が一体化しているカートリッジです。トナー交換のメッセージが表示されたら交換します(トナーカートリッジは点線で表示されています)。

### 2. 前カバー


トナーカートリッジやメンテナンス部品の交換、紙づまりの処置をするときに開けます。

### *3.* ガイド板

紙づまりの処置をするときに開けます。

### 4. レジストローラー

用紙を送るための金属製のローラーです。トナーカートリッジを交換するときなどに周辺の紙粉を清掃します。

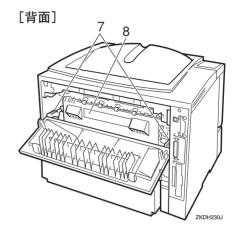

### *5.* 転写ローラーカバー

転写ローラーを交換するときに開けます。

### 6. 転写ローラー

「テイキメンテナンスジキ」というメッセー ジが表示されたら交換します。


### 7. 定着ユニット固定レバー

定着ユニットを取り外すときに、左右のレバーを上げます。

### 8. 定着ユニット

トナーを用紙に定着させるためのユニットです。「テイキメンテナンスジキ」というメッセージが表示されたら交換します。

# 操作パネル

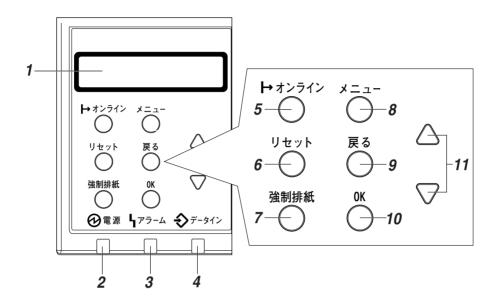

### 1. ディスプレイ

プリンターの状態やエラーメッセージが表示されます。

### ₩ 補足

□ 省エネモードに移行すると、バックライトが消灯します。⇒ P.223 「省エネモード」

### 2. 電源ランプ

電源が入ってるときに点灯します。ただし、 省エネモードになっているときは消灯しま す。

### 3. アラームランプ

エラーが発生しているときに点灯します。 ディスプレイでエラーの内容を確認して対 処してください。

### 4. データインランプ

パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータがあるときは点灯します。

### 5. オンラインランプ/【オンライン】キー

プリンターが「オンライン状態」か「オフライン状態」かを示し、キーを押すことでオンラインとオフラインを切り替えることができます。

オンライン状態はパソコンからのデータを 受信できる状態でランプは点灯します。 オフライン状態はパソコンからデータを受 信できない状態でランプは消灯します。

各種の設定中に【オンライン】キーを押すと、 通常の画面に戻ります。

### **6.** 【リセット】キー

印刷中または受信中のデータを取り消すと きに使用します。

### 7. 【強制排紙】キー

オフライン状態のときはプリンター内に 残っているデータを強制的に印刷します。 オンライン状態のときに送られたデータの 用紙サイズや用紙種類が、実際にセットされ ている用紙サイズや用紙種類と合わなかっ た場合に、強制的に印刷することができま す。

### 8. 【メニュー】キー

操作パネルで行うプリンターに関するすべ ての設定は、このボタンを押してメニュー内 部で行います。

### 9. 【戻る】キー

設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、 メニューから通常の表示に戻るときに使用 します。

### 10. [OK] +-

設定や設定値を確定させるとき、または下位 の階層に移動するときに使用します。

### 11. [▲]、 [▼] キー

表示画面をスクロールさせるとき、設定値を 増減させるときに使用します。キーを押しつ づけると、表示が早くスクロールしたり、あ るいは数値が10単位で増減します。 K

# 2. オプションを取り付ける

# オプションの構成

### ⚠注意



• オプションの取り付け、取り外しは、プリンターの電源スイッチが切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

オプションを取り付けるとプリンターの性能をさらに高め、機能を拡張することができます。各オプションについて、詳しくはP.248 「関連商品一覧」を参照してください。

本機に複数のオプションを取り付ける場合は、以下の順に取り付けることをおすすめします。

### ❖ オプション取り付けの流れ

<b>①</b> 500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットを取り付ける	給紙トレイとして本機の底部に取り付けます。最大2段まで取り付けることができます。500枚増設トレイユニットと250枚増設トレイユニットを250枚増設トレイユニットを組み合わせて取り付けることもできます。500枚増設トレイユニットを2段取り付けた場合、最大1,600枚の用紙を同時にセットできます。
2 SDRAMモジュールを取り付ける ▼	コントローラーボード内のSDRAMモジュール用スロットに取り付けます。
<ul><li>払張エミュレーションモジュールを取り付ける</li></ul>	コントローラーボード内の拡張エミュレーションモジュール 用スロットに、目的に合わせて4種類の中から1枚取り付けます。
<ul><li></li></ul>	コントローラーボードのスロットに取り付けます。拡張1394 ボード、拡張無線LANボード、およびワイヤレスインター フェースボードと一緒に取り付けることはできません。
<b>5</b> 拡張 <b>1394</b> ボードを取り付ける ▼	コントローラーボードのスロットに取り付けます。拡張イーサネットボード、拡張無線LANボード、およびワイヤレスインターフェースボードと一緒に取り付けることはできません。
<b>G</b> 拡張無線 <b>LAN</b> ボードを取り付ける ▼	コントローラーボードのスロットに取り付けます。拡張イーサネットボード、拡張1394ボード、およびワイヤレスインターフェースボードと一緒に取り付けることはできません。
<b>7</b> ワイヤレスインターフェースボード、 <b>Bluetooth</b> <sup>TM</sup> モジュールを取り付ける	コントローラーボードのスロットに取り付けます。拡張イーサネットボード、拡張1394ボードおよび拡張無線LANボードと一緒に取り付けることはできません。


③ アカウント拡張モジュールを取り 付ける ▼	コントローラーボードのアカウント拡張モジュール用ソケットに取り付けます。
☑ 拡張HDDを取り付ける ▼	コントローラーボードの拡張HDD用スロットに取り付けます。
<b>の</b> 両面印刷ユニットを取り付ける	本機の後ろカバーを取り外して取り付けます。

### 

- □ 拡張イーサネットボード、拡張1394ボード、拡張無線LANボード、ワイヤレスインターフェースボードは、どれか1つのみ取り付けることが可能です。
- □ 拡張1394ボード、ワイヤレスインターフェースボードを使用するには、SDRAMモジュールを増設する必要があります。

オプションを取り付ける位置は以下のとおりです。

### ❖ 外部

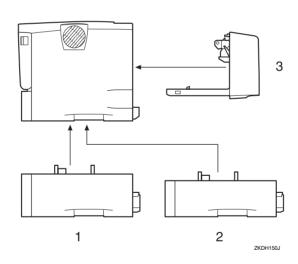


- 1. 500枚増設トレイユニット (⇒ P.22)
- 2. 250枚増設トレイユニット (⇒ P.22)
- 3. 両面印刷ユニット (⇒ P.49)

### ☞ 補足

□ 500枚増設トレイユニット、または250枚増設トレイユニットの給紙トレイを [トレイ2 (または3)] と呼びます。

### ❖ 内部

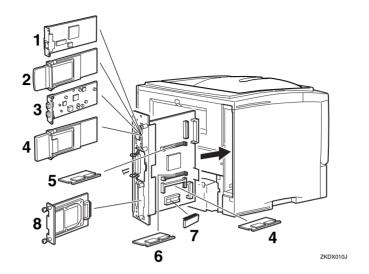

- 1. 拡張イーサネットボード (⇒ P.28)
- 2. 拡張無線LANボード (⇒ P.36)
- 3. 拡張1394ボード (⇒ P.32)
- **4.** ワイヤレスインターフェースボード、拡張Bluetooth™モジュール(⇒ P.40)
- **5.** SDRAMモジュール (⇒ P.24)
- **6.** 拡張エミュレーションモジュール (⇒ P.26)
- 7. アカウント拡張モジュール (⇒ P.44)
- 8. 拡張HDD (⇒ P.47)

# 500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユ ニットを取り付ける

### ⚠注意




- プリンター本体は約17kg あります。
- 機械を移動させるときは、面 側面の中央下部にある取っ 手を持ち、ゆっくりと体に負 担がかからない状態で持ち 上げてください。無理をして 持ち上げたり、乱暴に扱って 落としたりすると、けがの原 因になります。

手順のイラストは500枚増設トレイユニットの 例を示しています。250枚増設トレイユニットの 場合も、取り付け方は同じです。


1 同梱品を確認します。

イ含む)


❖ 500枚増設トレイユニット (給紙トレ イ含む)

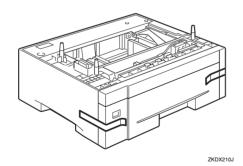

❖ 250枚増設トレイユニット (給紙トレ

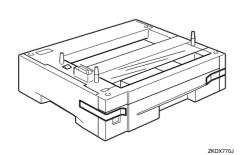


- 2 本機の電源を切り、電源プラグをコンセ ントから抜きます。
- **日** 固定用のテープを取り外します。

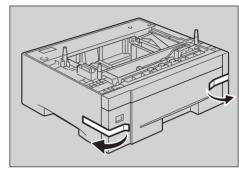

7KDX390.

### ₩ 補足

- □ 500枚増設トレイユニット、または250枚 増設トレイユニットを1段のみ取り付 ける場合は、手順耳へ進んでください。
- 4 500枚増設トレイユニットまたは250枚ト レイユニットを2段取り付けるとき、お よび500枚増設トレイユニットと250枚増 設トレイユニットを1段ずつ取り付ける ときは、あらかじめ増設トレイ同士を積 み重ねておきます。
- **5** 左右の取っ手をつかんで本機を持ち上げ ます。本機と、500枚増設トレイユニット または250枚増設トレイユニットの前面 を合わせるようにして、500枚増設トレイ ユニットまたは250枚増設トレイユニッ トの上に本機を静かに載せます。

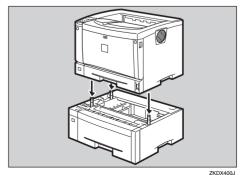

- **1**電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
- 7 「システム設定リスト」を印刷して、500枚 増設トレイユニットまたは 250 枚増設ト レイユニットが正しく取り付けられたこ とを確認します。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は P.196「システム設定リストを印刷する」 を参照してください。

### ☞ 補足

- □ 500 枚増設トレイユニットまたは 250 枚増設トレイユニットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認できます。500枚増設トレイユニット250枚増設トレイユニットが正しく取り付けられているとき、「オプション機器」の欄に「増設給紙トレイ2」と記載されます(2段増設時には「増設給紙トレイ2、増設給紙トレイ3」と記載されます)。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順2からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 印刷位置がずれたときは、調整してください。⇒ P.175「印刷位置を調整をする」

# SDRAMモジュールを取り付ける


# 4 重要

- □ SDRAM モジュールに触れる前に金属製の物 に触れて、身体に帯びた静電気を除いてくだ
- □ SDRAM モジュールに物理的衝撃を与えない でください。
- □ 取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。
- 1 本機の電源を切ります。
- 2 コントローラーボードを固定しているね じ2本を取り外します。


### ₩ 補足

□ ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。


取り外したねじは手順 10 でコントローラー ボードを固定するときに使用します。

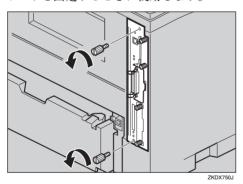


3 コントローラーボードの取っ手を起こし ます。

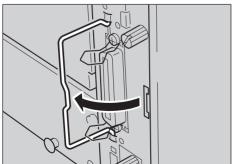


4 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと手前に引き抜きます。

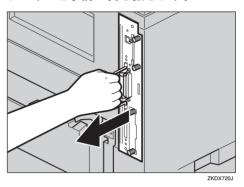


- 5 コントローラーボードを机などの平らな 場所に置きます。
- したスロットに設置します。

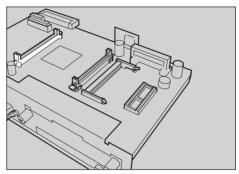


SDRAMモジュールの切り欠きを差し込み 口の凸部に合わせ、カチッと音がするまで 差し込みます。

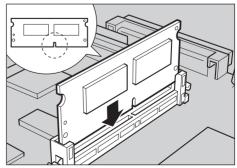

3 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。上部のレールはマ マークを目印にします。

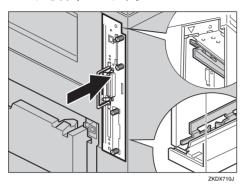


3 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。

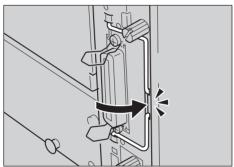

ZKDX380

ねじを2本締め、コントローラーボードを固定します。

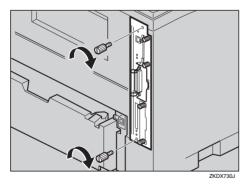

■ 本機の電源を入れます。

「システム設定リスト」を印刷して、 SDRAMモジュールが正しく取り付けられ たことを確認します。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は P.196「システム設定リストを印刷する」 を参照してください。

### ☞ 補足

□ SDRAM モジュールが正しく取り付けられたかどうかは「システム構成情報」の項目で確認できます。SDRAMモジュールが正しく取り付けられているとき、「搭載メモリ」の値が標準で装備されているメモリーと増設したSDRAMメモリーの容量の合計値になります。SDRAM モジュールの合計値は以下のとおりです。

標準	増設	合計値
32MB	64MB	96MB
	128MB	160MB
	256MB	288MB

- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順¶からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ SDRAM モジュールを取り外すときは、 差込み口横のボタンを押してください。

# 拡張エミュレーションモジュールを取り付ける


# 4 重要

- □ 拡張エミュレーションモジュールに触れる 前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電 気を除いてください。
- □ 拡張エミュレーションモジュールに物理的 衝撃を与えないでください。
- □ 取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。
- 1 本機の電源を切ります。
- 20 コントローラーボードを固定しているね じ2本を取り外します。


### ₩ 補足

□ ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。


取り外したねじは手順 10 で再びコントロー ラーボードを固定するときに使用します。

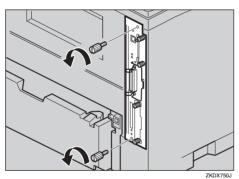


3 コントローラーボードの取っ手を起こし ます。

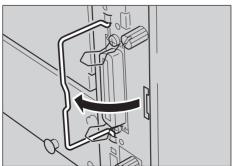


4 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと手前に引き抜きます。

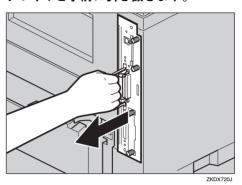


- 5 コントローラーボードを机などの平らな 場所に置きます。
- 6 拡張エミュレーションモジュールは以下 のイラストに示したスロットに設置しま す。

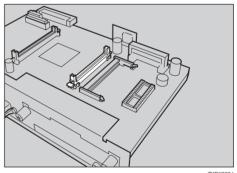


1 拡張エミュレーションモジュールの切り 欠きが2個所ある方を図のように合わ せ、カチッと音がするまで差し込みます。

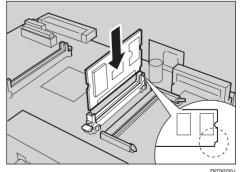

3 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。上部のレールはマ マークを目印にします。

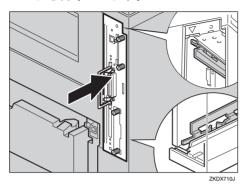


3 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。

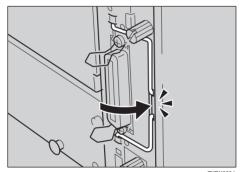

ZKDX380J

ねじを2本締め、コントローラーボードを固定します。

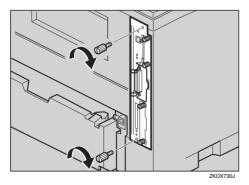

■ 本機の電源を入れます。

☑ 「システム設定リスト」を印刷して、拡張 エミュレーションモジュールが正しく取 り付けられたことを確認します。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は P.196「システム設定リストを印刷する」 を参照してください。


### 

- □ 拡張エミュレーションモジュールが正しく取り付けられたかどうかは「システム構成情報」の項目で確認できます。拡張エミュレーションモジュールが正しく取り付けられているとき、「搭載エミュレーション」の欄に各エミュレーションの名称が記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順¶からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 拡張エミュレーションモジュールを取り外すときは、差込み口横のボタンを押してください。

# 拡張イーサネットボードを取り付ける

# #重要

- □ 拡張イーサネットボードに触れる前に金属 製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除い てください。
- □ 拡張イーサネットボードに物理的衝撃を与 えないでください。
- □ 取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。
- 1 同梱品を確認します。
  - ❖ 拡張イーサネットボード

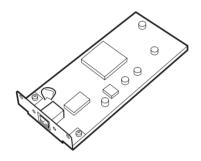

ZKDX290.

◇ フェライトコア



❖ 使用説明書<プリンターネットワーク編>




2 本機の電源を切ります。

3 コントローラーボードを固定しているね じ2本を取り外します。

### ₩ 補足


□ ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。

取り外したねじは手順 17 で再びコントロー ラーボードを固定するときに使用します。

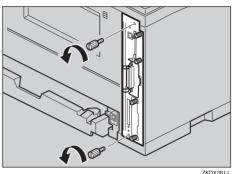


ZKDX281J

4 コントローラーボードの取っ手を起こし ます。

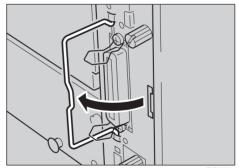

**5** 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと手前に引き抜きます。

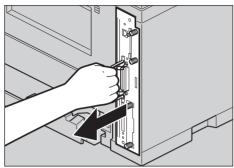


ZKDX261


- **1** コントローラーボードを机などの平らな場所におきます。
- **1**ねじ2本を外し、拡張イーサネットボード取り付け部のカバーを取り外します。

### ☞ 補足


- □ 取り外したねじは手順 ②で拡張イーサネットボードを固定するときに使用します。
- □ 取り外したカバーは使用しません。

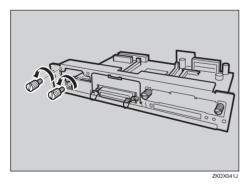

3 拡張イーサネットボードとコントローラーボードのコネクターを図の順序で接続します。

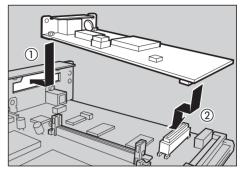


ZKDX422

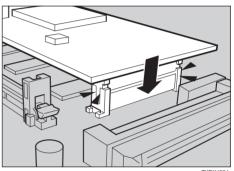


ZKDX432J

**9** ねじ2本を締め、拡張イーサネットボードを固定します。

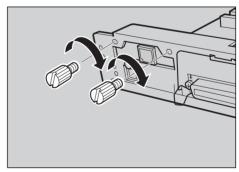


ZKDX444J


コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。上部のレールはママークを目印にします。

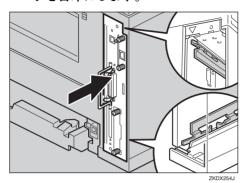

1 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。

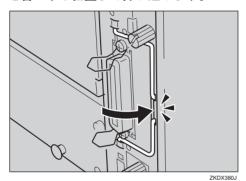

ねじを2本締め、コントローラーボードを固定します。

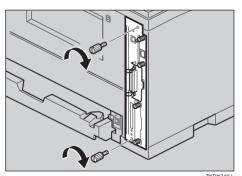

1 本機の電源を入れます。

 「システム設定リスト」を印刷して、拡張 イーサネットボードが正しく取り付けられたことを確認します。

### 多参照


「システム設定リスト」の印刷手順は P.196「システム設定リストを印刷する」 を参照してください。

### 

- □ 拡張イーサネットボードが正しく取り付けられたかどうかは、「システム構成情報」の項目で確認できます。拡張イーサネットボードが正しく取り付けられているとき、「コントローラオプション」の欄に「オプションイーサネットボード」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順2からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。


# イーサネットボードにケー ブルを接続する

- 1 本機の電源を切ります。
- 2 コネクターから約15cmの所に1重の輪を 作り、コアを取り付けます。

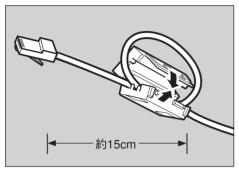

ZKDX101


**3** イーサネットボードのコネクターにケーブルを接続します。

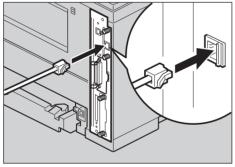

ZKDX291

- 4 ケーブルのもう一方のコネクターをハブ (HUB) などのネットワーク機器に接続します。
- 5 本機の電源を入れます。

### LEDの見かた

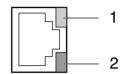

ZKDH994J

- 1. 100BASE-TX動作時は黄点灯し、10BASE-T 動作時は消灯します。
- 2. ネットワークに正常に接続していると緑点 灯します。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般の金属廃棄物と同様に処理してください。

# 拡張1394ボードを取り付ける

# #重要


- □ 拡張1394ボードを利用し、SCSI printデバイスで印刷可能なOSはWindows 2000/Windows XPです。また、IP over 1394で印刷可能なOSはWindows XP、Windows Meです。
- □ 拡張1394ボードに触れる前に金属製の物に 触れて、身体に帯びた静電気を除いてくださ い。
- □ 拡張1394ボードに物理的衝撃を与えないで ください。
- □ 取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。ケーブ ルを取り付けたままコントローラーボード を取り外すと、拡張1394ボードが故障するお それがあります。
- □ インターフェースケーブルは、拡張1394ボードに同梱のケーブルをご使用ください。

### 制限

拡張1394ボードを使用するには、64MB以上の SDRAM モジュールを増設する必要があります。⇒ P.24「SDRAMモジュールを取り付ける」

### ☞ 補足

- □ 詳しくは拡張 1394 ボードに同梱の説明書を 参照してください。
- 1 同梱品を確認します。
  - ❖ 拡張1394ボード

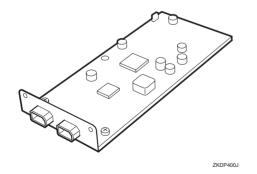

❖ インターフェイスケーブル (6ピンX 6ピン)



❖ インターフェイスケーブル (6ピンX 4ピン)



❖ ねじ (2個):本機では使用しません。






- 2 本機の電源を切ります。
- 3 コントローラーボードを固定しているねじ2本を取り外します。


### ☞ 補足

□ 外しにくい場合はコインなどを使って 取り外します。


取り外したねじは手順 20で再びコントローラーボードを固定するときに使用します。

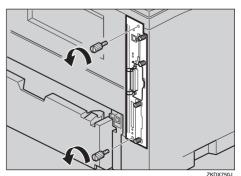

4 コントローラーボードの取っ手を起こし ます。

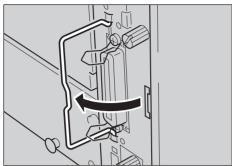


5 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと手前に引き抜きます。

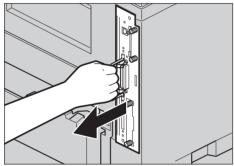


- 6 コントローラーボードを机などの平らな 場所におきます。
- **7** ねじ 2 本を外し、拡張 1394 ボード取り付 け部のカバーを取り外します。


### 分補足

- □ 取り外したねじは手順 ので拡張1394ボー ドを固定するときに使用します。
- □ 取り外したカバーは使用しません。

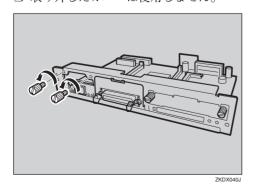


8 拡張 1394 ボードとコントローラーボード のコネクターを図の順序で接続します。

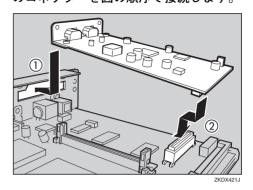


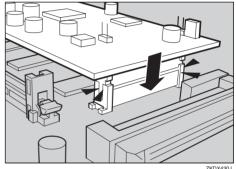


9 ねじ 2 本を締め、拡張 1394 ボードを固定 します。

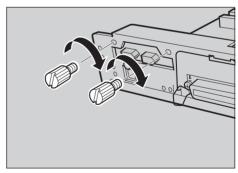


コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。上部のレールはママークを目印にします。

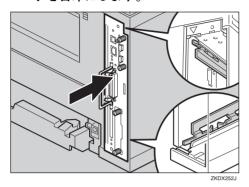

1 コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。

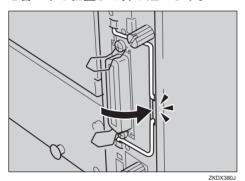

ねじを2本締め、コントローラーボードを固定します。

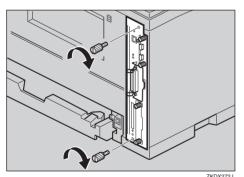

1 本機の電源を入れます。

1394 ボードが正しく取り付けられたことを確認します。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は P.196「システム設定リストを印刷する」 を参照してください。


### ☞ 補足

- □ 拡張1394ボードが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認できます。拡張1394ボードが正しく取り付けられているとき、「コントローラオプション」の欄に「IEEE 1394」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順②からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 拡張1394ボードをお使いになる前に、本 機の操作パネルから設定が必要です。⇒ P.54 「IEEE 1394を使用するときの設定 |

## 拡張1394ボードにケーブル を接続する

### **排**重要

- □ インターフェースケーブルは、拡張1394ボードに同梱のケーブルをご使用ください。
- □ ケーブルの接続をループ状にしないでください。
- **1** 拡張 1394 ボードのコネクターにインターフェースケーブルを接続します。

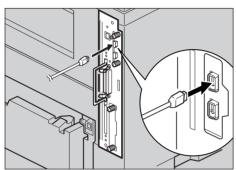

ZKDX550.

#### ☞ 補足


- □ どちらのコネクターでも接続可能です。
- □ 同梱のインターフェースケーブル (6 ピン)をお使いの場合、フェライトコアのついているコネクターをプリンターに接続してください。
- **2** インターフェースケーブルのもう一方 を、パソコンに接続します。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般の金属廃棄物と同様に処理してください。


## 拡張無線LANボードを取り付ける

### ₩重要

- □ 拡張無線 LAN ボードに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。
- □ 拡張無線 LAN ボードに物理的衝撃を与えないでください。
- □ 取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。
- 1 同梱品を確認します。
  - ♦ インターフェースユニット

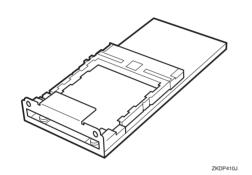

◆ カード

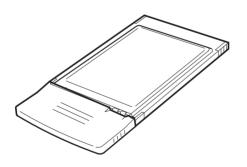

❖ 静電気防止カバー



ZKDP900J

ZKDX230.

❖ ねじ(2個):本機では使用しません。



❖ 使用説明書<プリンターネットワーク編>




- 2 本機の電源を切ります。
- 3 コントローラーボードを固定しているね じ2本を取り外します。


#### ☞ 補足

□ ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。


取り外したねじは手順任で再びコントローラーボードを固定するときに使用します。

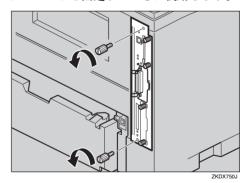

4 コントローラーボードの取っ手を起こし ます。

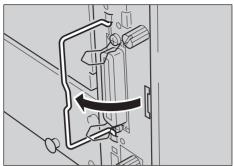


5 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと手前に引き抜きます。

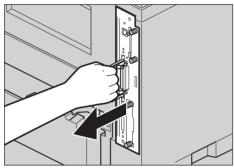


- 6 コントローラーボードを机などの平らな 場所におきます。
- **1** ねじ2本を外し、拡張無線LANボード取り 付け部のカバーを取り外します。


#### 分補足

- □ 取り外したねじは手順口で拡張無線LAN ボードを固定するときに使用します。
- □ 取り外したカバーは使用しません。

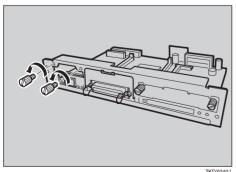


8 拡張無線 LAN ボードとコントローラー ボードのコネクターを図の順序で接続し ます。

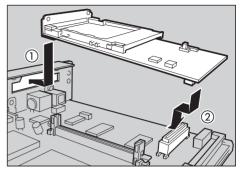


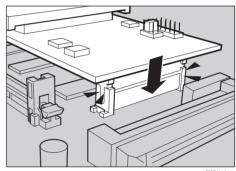


9 ねじ2本を締め、拡張無線LANボードを固 定します。

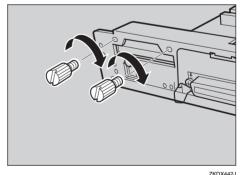


10 拡張無線LANボードにカードを差し込み、 突き当たるまでゆっくりと押し込みま す。ラベル面を下(黒いアンテナ部分に凹 凸のある方を上)にして、差し込みます。

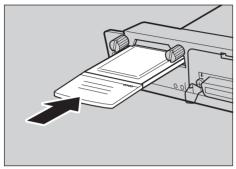


🔟 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。上部のレールは▽ マークを目印にします。

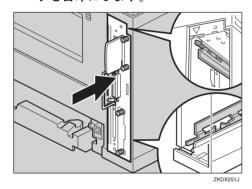


🏿 コントローラーボードの取っ手をカチッ と音がする位置まで押し込みます。

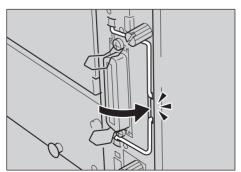

1 ねじを2本締め、コントローラーボード を固定します。

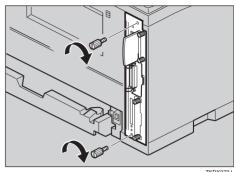

1 静電防止カバーの両角が切り込まれてい る方をねじ側にして、静電防止カバーを カードに取り付けます。

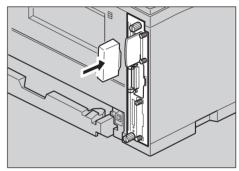

ZKDX275.I

- 1 本機の電源を入れます。
- 10 「システム設定リスト」を印刷して、拡張 無線 LAN ボードが正しく取り付けられた ことを確認します。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は P.196「システム設定リストを印刷する| を参照してください。

#### ₩ 補足

□ 拡張無線LANボードが正しく取り付けら れたかどうかは「システム構成情報」の項 目で確認できます。拡張無線LANボード が正しく取り付けられているとき、「コン トローラオプション|の欄に [IEEE 802.11b と記載されます。

- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順2からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 拡張無線LANボードをお使いになる前に、本機の操作パネルから設定が必要です。⇒ P.56「無線LANを使用するときの設定」

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般の金属廃棄物と同様に処理してください。


## ワイヤレスインターフェースボードを取り付ける

### ₩重要

- □ ワイヤレスインターフェースボードに触れる前に金属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除いてください。
- □ ワイヤレスインターフェースボードに物理 的衝撃を与えないでください。
- □ 取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。

#### 制限

- □ ワイヤレスインターフェースボードを使用 するには、64MB以上のSDRAMモジュールを 増設する必要があります。⇒ P.24 「SDRAM モジュールを取り付ける」
- 1 同梱品を確認します。
  - ♦ インターフェースユニット

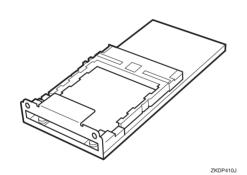


♦ カード



ZKDP510J

#### ❖ Bluetooth<sup>TM</sup>モジュール

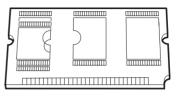

ZKDP520J

#### ❖ 静電気防止カバー




ZKDP900J

- 2 本機の電源を切ります。
- 3 コントローラーボードを固定しているね じ2本を取り外します。


#### ☞ 補足

□ ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。


取り外したねじは手順で再びコントローラーボードを固定するときに使用します。

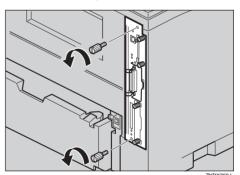

4 コントローラーボードの取っ手を起こし ます。

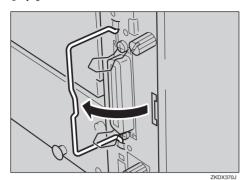


5 取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと手前に引き抜きます。

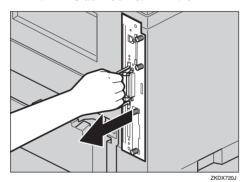


- 6 コントローラーボードを机などの平らな 場所におきます。
- ┛ねじ2本を外し、ワイヤレスインター フェースボード取り付け部のカバーを取 り外します。


#### ₩ 補足

- □ 取り外したねじは手順 のでワイヤレスイ ンターフェースボードを固定するとき に使用します。
- □ 取り外したカバーは使用しません。

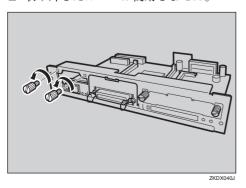



3 インターフェースユニットとコントロー ラーボードのコネクターを図の順序で接 続します。

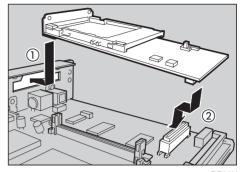

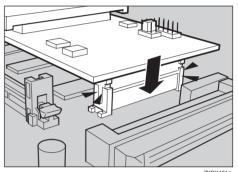


2 ねじ2本を締め、ワイヤレスインターフェー スボードを固定します。

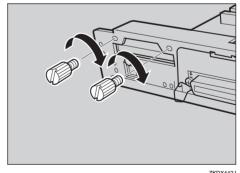

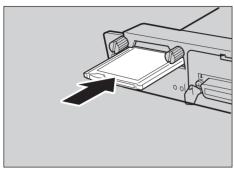


ZKDX070J

III Bluetooth™ モジュールは以下のイラスト に示したスロットに設置します。

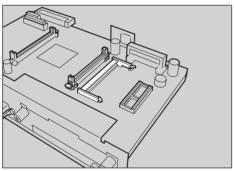


ZKDX100J

並張Bluetooth™モジュールの切り欠きを スロットに合わせ、斜め上から挿入します。

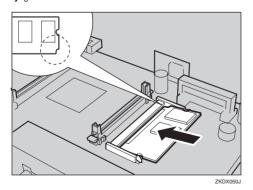


**Î** 拡張 Bluetooth™ モジュールを、カチッと 音がするまで押します。

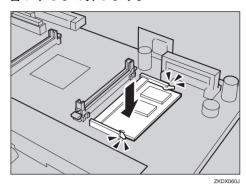


コントローラーボードを上下のレールに合わせて差し込み、突き当たるまでゆっくりと押し込みます。上部のレールは▽

マークを目印にします。

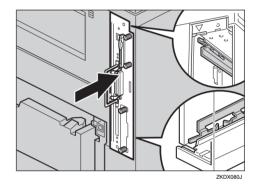


・コントローラーボードの取っ手をカチッと音がする位置まで押し込みます。

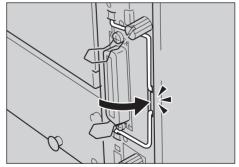


ZKDX380


# 10 ねじを 2 本締め、コントローラーボード を固定します。

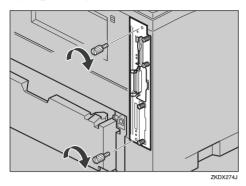

アンテナを押して、ポップアップさせます。

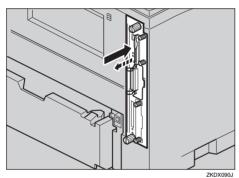

静電気防止カバーの両角が切り込まれている方をねじ側にして、静電気防止カバーをアンテナに取り付けます。

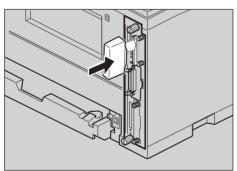

ZKDX340J

### 

- □ オプションの両面印刷ユニットを取り 付けていない場合は、手順**四**へ進んでく ださい。
- 1 本機の電源を入れます。

√ 「システム設定リスト」を印刷して、ワイヤレスインターフェースボードが正しく取り付けられたことを確認します。

### ₽参照

「システム設定リスト」の印刷手順は⇒ P.196「システム設定リストを印刷する」を参照してください。

#### ☞ 補足


- □ ワイヤレスインターフェースボードが 正しく取り付けられたかどうかは「シス テム構成情報」の項目で確認できます。 ワイヤレスインターフェースボードが 正しく取り付けられているとき、「コン トローラオプション」の欄に「BTボード」 と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順2からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般の金属廃棄物と同様に処理してください。

## アカウント拡張モジュールを取り付ける

### #重要

- □ アカウント拡張モジュールに触れる前に金 属製の物に触れて、身体に帯びた静電気を除 いてください。
- □ 取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。
- □ アカウント拡張モジュールに物理的衝撃を 与えないでください。
- □ 開梱時、アカウント拡張モジュールの端子部 に欠けや、曲がりがある場合には、販売店ま たはサービス実施店にご相談ください。
- 1 同梱品を確認します。

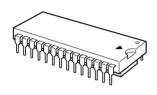


ZKDP100.

- 2 本機の電源を切ります。
- 3 コントローラーボードを固定しているね じ2本を取り外します。


#### ☞ 補足

□ ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。

取り外したねじは手順 ②で再びコントローラーボードを固定するときに使用します。

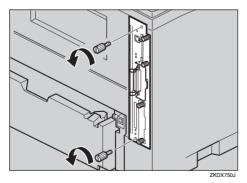


**4** コントローラーボードの取っ手を起こします。

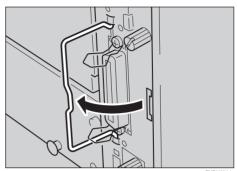


ZKDX370.

り取っ手を持ち、コントローラーボードを ゆっくりと手前に引き抜きます。

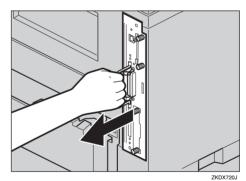

- 3 コントローラーボードを机などの平らな場所におきます。
- 7 アカウント拡張モジュールは以下のイラストに示したソケットに設置します。

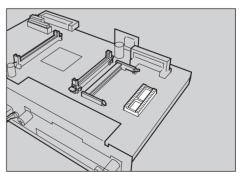


ZKDX320J

3 アカウント拡張モジュールをソケットに セットします。

#### ₩ 補足


- □ アカウント拡張モジュールの矢印とコ ントローラーボードの矢印が向き合っ ていることを確認します。
- 2 アカウント拡張モジュールを差し込みま す。

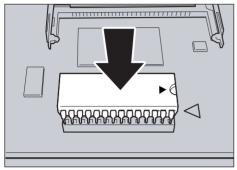


ZKDX321J

### **排**重要


□ アカウント拡張モジュールの端子部の 細いところが見えなくなるまで差し込 みます。

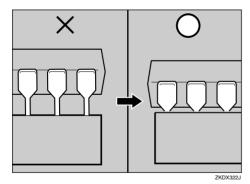


1 コントローラーボードを上下のレールに 合わせて差し込み、突き当たるまでゆっ くりと押し込みます。上部のレールは▽ マークを目印にします。

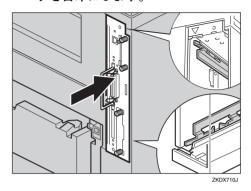

1 コントローラーボードの取っ手をカチッ と音がする位置まで押し込みます。

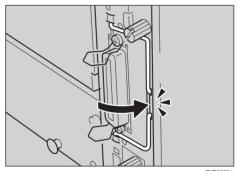

🖸 ねじを 2 本締め、コントローラーボード を固定します。

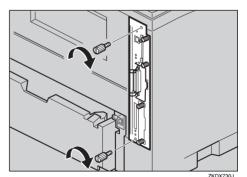

45

## 1 本機の電源を入れます。


#### ☞ 補足

- □ アカウント拡張モジュールが正しく取り付けられたかどうかは、Ridoc IO Adminで確認します。アカウント拡張モジュールが正しく取り付けられているとき、Ridoc IO Adminを起動してプリンターを選択し、[ツール] メニューから [ユーザー情報管理] を選択して開いたウインドウの右下に「登録可能ユーザー500人」と表示されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順②からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

## 拡張HDDを取り付ける

### 4 重要


- □ 拡張HDDに触れる前に金属製の物に触れて、 身体に帯びた静電気を除いてください。
- □ 取り付け前にインターフェースケーブルを すべて本機から取り外してください。
- 1 同梱品を確認します。
  - ❖ 拡張HDD

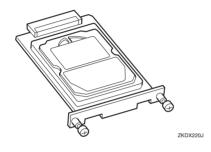


- 2 本機の電源を切ります。
- 윌 ねじ 2 本を外し、拡張HDD取り付け部の カバーを取り外します。

### ₩ 補足

- □ ねじが外しにくい場合はコインなどを 使って取り外します。
- □ 取り外したねじとカバーは使用しませ ho

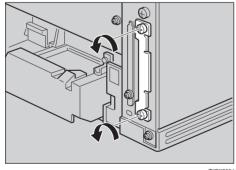


4 拡張 HDD のねじの部分を持ち、上下の溝 に合わせて差し込み、突き当たるまで ゆっくりと押し込みます。

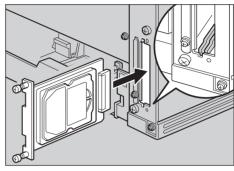

7KDY151 I

5 コインなどを使ってねじ2本を締め、拡 張HDDを固定します。

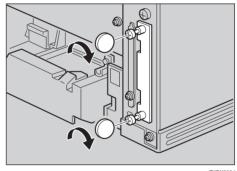

- 6 本機の電源を入れます。
- 11 「システム設定リスト」を印刷して、拡張 HDD が正しく取り付けられたか確認しま す。

### ₽参照

「システム設定リスト」の印刷手順は P.196「システム設定リストを印刷する| を参照してください。

### ₩ 補足

□ 拡張 HDD が正しく取り付けられたかど うかは「システム構成情報」の項目で確 認できます。拡張HDDが正しく取り付け られているとき、「コントローラオプ ション」の欄に「ハードディスク」と記 載されます。

□ 正しく取り付けられていない場合は、手順2からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチックや金属廃棄物と同様に処理してください。

## 両面印刷ユニットを取り付ける

#### □ 操作の前に


オプションの500枚増設トレイユニットおよ び250枚増設トレイユニットは、両面印刷ユ ニットを取り付ける前に取り付けてくださ い。⇒P.22「500枚増設トレイユニット、250 枚増設トレイユニットを取り付ける|

### ⚠注意




• 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意 | のラベ ルの貼ってある周辺には触 れないでください。やけどの 原因になります。

- 1 同梱品を確認します。
  - ❖ 両面印刷ユニット

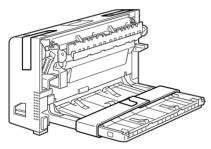


7KDY210

- 2 本機の電源を切ります。
- 3 固定用のテープと紙を取り外します。

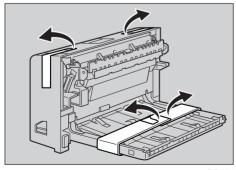


4 本機の後ろカバー中央のくぼみに指を入 れ、引いて開けます。

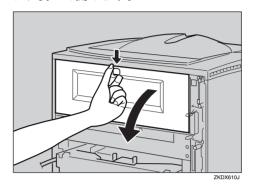

5 後ろカバーを水平方向に取り外します。

#### ₩ 補足


□ 取り外したカバーは、両面印刷ユニット 装着時には使用しません。

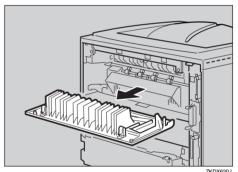


### ₩ 補足


□ 給紙トレイカバーを取り付けていない 場合は、手順7へ進んでください。

**1** 図に示した順序で、給紙トレイカバー下部を少し引き上げ(①)、給紙トレイカバーを取り外します(②)。

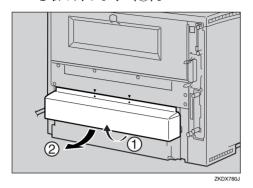

7 両面印刷ユニットを本機背面のレールに 差し込みます。

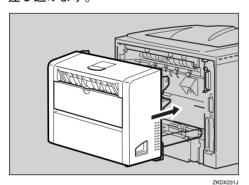

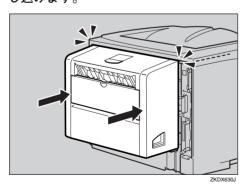

2 本機の電源を入れます。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷手順は P.196「システム設定リストを印刷する」 を参照してください。

#### ☞ 補足

- □ 両面印刷ユニットが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストの「システム構成情報」の項目で確認できます。両面印刷ユニットが正しく取り付けられているとき、「オプション機器」の欄に「両面ユニット」と記載されます。
- □ 正しく取り付けられていない場合は、手順<br/>
  順からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- □ 印刷位置がずれたときは、調整してください。⇒ P.175「印刷位置を調整をする」

取り外した部品は、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

# 3. 印刷するための準備をする

ご使用のインターフェースにより、以下の手順に進んでください。

- パラレルインターフェース、USBインターフェースまたはBluetooth  $^{TM}$ インターフェースをお使いの場合:
  - ネットワークの設定は必要ありません。P.60「ソフトウェアをインストールする」に進んでください。
- イーサネットをお使いの場合: 次の「イーサネットを使用するときの設定」を行った後にP.60「ソフトウェアをインストールする」 に進んでください。
- IEEE 1394をお使いの場合: 「IEEE 1394を使用するときの設定」を行った後にP.60「ソフトウェアをインストールする」に進ん でください。
- 無線LANをお使いの場合: 「無線LANを使用するときの設定」を行った後にP.60「ソフトウェアをインストールする」に進ん でください。

#### ☞ 補足

- □ イーサネットをお使いになる場合は、オプションのイーサネットボードが必要です。
- □ IEEE 1394をお使いになる場合は、オプションの拡張1394ボードが必要です。
- □ 無線LANをお使いになる場合は、オプションの拡張無線LANボードが必要です。
- □ Bluetooth™をお使いになる場合は、オプションのワイヤレスインターフェースボードが必要です。

## ネットワーク環境の設定をする

プリンターの操作パネルを使ってネットワーク に関する設定をします。

TCP/IPをご利用できる環境でIPアドレスに関する設定をする場合は、Ridoc IO AdminやWebブラウザも使用できます。

### イーサネットを使用すると きの設定

使用するネットワーク環境に応じて必要な項目 を設定します。


設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおりです。

項目名	工場出荷時
1.DHCP	Off
2.IPアドレス	011.022.033.044
3.サブネットマスク	000.000.000.000
4.ゲートウェイアドレス	000.000.000.000
5.NWフレームタイプ	ジドウセンタク
6.有効プロトコル	スベテユウコウ
7.イーサネット速度*1	ジドウセッテイ

1 必要に応じて設定してください。詳しくは P.232 「インターフェース設定メニューの設定項目」を参照してください。

アクセスコントロールとアクセスマスクに関しては、使用説明書<プリンターネットワーク編>を参照してください。

操作パネルの【メニュー】キーを押します。

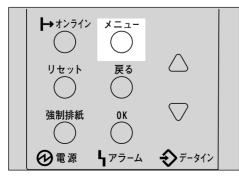

メニュー画面が表示されます。

② 【▲】または【▼】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 インターフェースセッティ

インターフェース設定画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して、「3.ネットワークセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くインターフェースセッティ〉 ろ. ネットワークヤッティ

ネットワーク設定画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して、「6.ユウコウプロトコル」を表示させ、【OK】キーを押します。

<ポットワークセッティ> 6.1ウコウフ<sup>®</sup>ロトコル

ユウコウプロトコル設定画面が表示されま す。

**5** 【▲】または【▼】キーを押して、プロトコルを選択し、**【OK】**キーを押します。

ここではTCP/IPを有効にする例で説明します。

有効/無効選択画面が表示されます。

**●**【▲】または【▼】キーを押して、有効か無効かを表示させ、【OK】キーを押します。

<TCP/IP>
\*1ウコウ

設定が確定し、約2秒後に**5**の画面に戻ります。

- ② 他のプロトコルも同様に設定し、【戻る】キーを押します。
  - 4の画面が表示されます。

#### 割限

□ AppleTalk を使用するにはオプション のPostScript 3を含んだモジュールが 必要です。

#### ☞ 補足

- □ 工場出荷時の設定はすべて有効に設 定されています。
- □ ご使用にならないプロトコルは無効 にしておくことを推奨します。
- □ NetWare 5/5.1JのピュアIP環境でお使いになる場合は、TCP/IP プロトコルを有効にしてください。

### **排**重要

- □ DHCP が有効になっていると、以下の設定を行うことができません。
  - IPアドレス
  - サブネットマスク
  - ゲートウェイアドレス

ネットワーク設定について詳しくは、ネットワーク管理者に確認してください。

- **7** DHCPを有効に切り替えます。
  - **①**【▲】または【▼】キーを押して「1.DHCP」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈ネットワークセッテイ〉 1.DHCP

②【▲】または【▼】キーを押して「On」 を表示させ、【OK】キーを押します。

<OHCP>
\*On

#### 

- □ 現在の設定値を示す項目の左側には 「\* | が表示されます。
- □ 約2秒後ネットワークの設定項目を 選択する画面に戻ります。
- ③ 手順

  「へお進みください。
- 3 プリンターに割り当てる IP アドレスを設定します。

#### ☞ 補足

- □ 設定するアドレスはネットワーク管理 者に確認してください。
- **●**【▲】または【▼】キーを押して、「2. IP
  アドレス」を表示させ、【OK】キーを押します。

くネットワークセッティン 2.IPアトペレス

現在設定されているIPアドレスが表示されます。

②【▲】または【▼】キーを押して、最初のフィールドに値を入力し、【OK】キーを押します。

<IP7h~bz> 192.022.033.044

### ☞ 補足

- □ 変更の必要がないときは【OK】キーを押すと次のフィールドに移動します。
- □【▲】または【▼】キーを押し続けると、値が10ずつ変わります。
- □ ひとつ前のフィールドに移動すると きは【戻る】キーを押します。
- 他のフィールドも同様に設定し、【OK】 キーを押します。

<IP7k<sup>\*</sup>vz> 192.168.000.010

設定が確定し、約2秒後に

の画面に戻ります。

- TCP/IPプロトコルを使用するときは、同様の手順で「2.サブネットマスク」と「3. ゲートウェイアドレス」の項目を設定します。
- MetWareのフレームタイプを選択します。

選択できるフレームタイプは次のとおりです。

- ジドウセンタク (工場出荷時)
- ETHERNETII
- ETHERNET802.3
- ETHERNET802.2
- ETHERNETSNAP

#### 

- □「ジドウセンタク」は起動時最初に検知したフレームタイプに設定されます。したがって複数のフレームタイプが使用可能なネットワークでは目的のフレームタイプに設定されないことがあります。そのときは使用したいフレームタイプを選択してください。
- **①**【▲】または【▼】キーを押して、「5. NW
  フレームタイプ」を表示させ、【OK】
  キーを押します。

くネットワークセッティン 5.NUフレームタイプ

フレームタイプ設定画面が表示されま す。

②【▲】または【▼】キーを押して、フレームタイプを選択し、【OK】キーを押します。

〈NWフレー4タイプ<sup>®</sup> 〉 \*シ^ト^ウセンタク

設定が確定し、約2秒後に¶の画面に戻ります。

通常の画面に戻ります。

2 システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

#### 多参照

システム設定リストの印刷方法については、P.196「システム設定リストを印刷する」を参照してください。

以上で設定は完了です。P.60「ソフトウェアをインストールする」へ進んでください。

### IEEE 1394を使用するとき の設定

IEEE1394を使用するときに、プリンターの操作パネルから必要な項目を設定します。


設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおり です。

項目名	工場出荷時
1.IPアドレス	000.000.000.000
2.サブネットマスク	000.000.000.000
3.IP over 1394	ユウコウ
4.SCSI print	ユウコウ
5.SCSIprntソウホウコウ	スル

ご使用になる接続方法によって、操作パネルからの設定手順が異なります。次の手順番号にしたがって設定してください。

IP over 1394	<b>1~7</b> ► <b>1</b> 2~ <b>1</b>
SCSI print	<b>1~</b> €►8~€

**1**操作パネルの【メニュー】キーを押します。

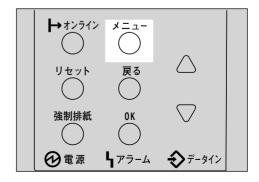

メニュー画面が表示されます。

② 【▲】または【▼】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 インターフェースセッティ

インターフェース設定画面が表示されます。

**3** [▲] または [▼] キーを押して、「5. IEEE 1394セッテイ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

〈インターフェースセッティ〉 5.IEEE 1394セッティ

IEEE 1394設定画面が表示されます。

**4** [▲]または [▼] キーを押して、「3. IP over 1394] を表示させ、【**OK**】 キーを押します。

<IEEE 1394twf4>
3.IP over 1394

IP over 1394設定画面が表示されます。

**5** 【▲】または【▼】キーを押して、有効か無効かを表示させ、【OK】キーを押します。

<IP over 1394>
\*₁ウ╗ウ

設定が確定し、約2秒後に4の画面に戻ります。

**1** プリンターに割り当てるIPアドレスを設定します。

#### ☞ 補足

- □ 設定するアドレスはネットワーク管理 者に確認してください。
- **①**【▲】または【▼】キーを押して、「1. IP アドレス」を表示させ、【OK】キーを押します。

<IEEE 1394セッティ> 1.IP7トゥレス

現在設定されているIPアドレスが表示されます。

②【▲】または【▼】キーを押して、最初のフィールドに値を入力し、【OK】キーを押します。

<!P7k\*bz>
192.000.000.000

#### ☞ 補足

- □ 変更の必要がないときは【OK】キーを押すと次のフィールドに移動します。
- □【▲】または【▼】キーを押し続ける と、値が10ずつ変わります。
- □ ひとつ前のフィールドに移動すると きは【戻る】キーを押します。
- ③ 他のフィールドも同様に設定し、【OK】 キーを押します。

<IP7k°vz> 192.168.000.010

設定が確定し、約2秒後に
●の画面に戻ります。

- **1** 同様の手順で 「2.サブネットマスク」を設定します。
- **3** 必要に応じて「4. SCSI print」と「5. SCSIprnt ソウホウコウ | を設定します。

### 🔗 補足

- □ 工場出荷時の設定は「4. SCSI print」が「ユウコウ」、「5. SCSIprntソウホウコウ」が「スル」です。
- **[▲]** または [▼] キーを押して、「4. SCSI print」を表示させ、「OK」 キーを押します。

<IEEE 1394t⊕テイ> 4.SCSI print

- **I**【▲】または【▼】キーを押して、有効か無効かを表示させ、【OK】キーを押します。
- **1** 同様の手順で「5.SCSIprntソウホウコウ」 を設定します。
- 🔟 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

②システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

#### 多参照

システム設定リストの印刷方法については、P.196「システム設定リストを印刷する」を参照してください。

以上で設定は完了です。P.60「ソフトウェアをインストールする」へ進んでください。

### 無線LANを使用するときの 設定

IEEE 802.11bを使用するときに必要な項目を設 定します。

設定できる項目と工場出荷時の値は次のとおりです。

#### □ 操作の前に


ご使用の環境によって設定する項目が異なります。詳しくはプリンターネットワーク編を参照してください。

項目名	工場出荷時
1.ツウシンモード	802.11アドホック
2.チャンネル	(1~14) 11
3.ツウシンソクド	ジドウセッテイ
4.SSID	ASSID
5.WEPセッテイ	ムコウ

### ☞ 補足

□ 無線 LAN を使用するには、ネットワーク設定の「DHCP」「IPアドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイアドレス」「NWフレームタイプ」「有効プロトコル」を設定する必要があります。詳しくは、P.52「イーサネットを使用するときの設定」を参照してください。

**1** 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

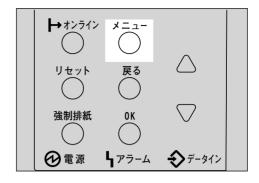

メニュー画面が表示されます。

② 【▲】または【▼】キーを押して、「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

インターフェース設定画面が表示されます。

3 【▲】または【▼】キーを押して、「6. IEEE 802.11b」を表示させ、【OK】キーを押します。

<159-7x-2tof() 6.IEEE 802.11b

IEEE 802.11b設定画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して、「1.ツウシンモード」を表示させ、【OK】キーを押します。

<IEEE 802.11b> 1.ツウシンモート↑

ツウシンモード設定画面が表示されます。

**5** [▲] または [▼] キーを押して、通信モードを選択し、[OK] キーを押します。

くツウシンモート^> \*802.11 アト^ホック

設定が確定し、約2秒後に4の画面に戻ります。

**1** 通信モードで「802.11 アドホック」または、「アドホック」を選択した場合は、通信に使用するチャンネルを設定します。

#### 

- □ SSIDを入力する場合は「802.11bアドホック」を選択します。パソコン側の無線 LAN の設定で SSID の入力が不要な場合は「アドホック」を選択します。
- □ 設定するチャンネルはネットワーク管 理者に確認してください。
- **1** 【▲】または【▼】キーを押して、「2.チャンネル」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈IEEE 802.11Ь〉 2.チャンネル

現在設定されているチャンネルが表示され ます。

③ 【▲】または【▼】キーを押して、チャンネル数値を入力し、【OK】キーを押します。

くチャンネル〉 (1-14) 10

- **回** 同様の手順で「3.ツウシンソクド」を設定します。
- 通信モードで「インフラストラクチャ」または「802.11アドホック」を選択した場合は、通信に使用するSSIDを設定します。

### ☞ 補足

- □ 設定する SSID はネットワーク管理者に 確認してください。
- **①**【▲】または【▼】キーを押して、「4.SSID」を表示させ、【OK】キーを押します。

<IEEE 802.11b> 4.88ID

SSID設定画面が表示されます。

〈SSID〉 2.ニュウリョク

#### ₩ 補足

- □ SSIDを設定済の場合、SSIDを確認することができます。【▲】または【▼】 キーを押して「カクニン」を表示させ、【OK】キーを押します。
- **❷【OK】**キーを押します。

SSID入力画面が表示されます。

SSID: [ 0]

#### ☞ 補足

- □ 上段右端[]内の数字は、入力済の桁数 を表しています。
- ③【▲】または【▼】キーで文字を選択して、【OK】キーを押します。

SSID: [ 1] A

カーソル (III) が次の桁に移ります。

SSID: [ 1] A**∭** 

♠ 続けて文字列を入力します。

#### ☞ 補足

- □ SSID で使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号で32バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。
- □【**戻る**】キーを押すと、一つ前の桁に 戻ります。
- **⑤** 文字列の入力が完了したら、【OK】キーを押します。

設定が確定し、手順への画面に戻ります。

ネットワーク内でWEPキーを使用している場合は、通信に使用するWEPキーの設定と、WEPを有効にします。

#### ₩ 補足

□ 設定する WEP キーはネットワーク管理 者に確認してください。 <IEEE 802.11b> 5.WFPtmf4

次の画面が表示されます。

<WEPセッティ> \*4コウ

②【▲】または【▼】キーを押して「ユウ コウ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<br/>
<br/>
WEPセッティ><br/>
\*ユウコウ

次の画面が表示されます。

(WEPキーヘンコウ) Zル

#### ☞ 補足

- □ WEPセッテイを"ユウコウ"にした場合、必ずWEPキーの入力が必要です。 WEPキーを未入力の場合には、必ず入力してください。
- □ 既に入力済みで設定の切替を行なう場合には、【▲】または【▼】キーを押して、"シナイ"を表示させて、【OK】キーを押してください。
- **❸【OK】キーを押します。**

WEPキー入力画面が表示されます。

<WEP+->

[ 0]

### ☞ 補足

□ 上段右端[]内の数字は、入力済の桁数 を表しています。 **4** 【▲】または【▼】キーで文字を選択して、【OK】キーを押します。

⟨WEP‡-> A [ 1]

カーソル (皿) が次の桁に移ります。

<WEP‡-> Ω**∭**  E 1]

続けて文字列を入力します。

#### ₩ 補足

- □ 64bit WEPを使用する場合は、16進数 10桁の文字列が使用できます。128bit WEPを使用する場合には、16進数26 桁の文字列が使用できます。
- □ 入力できる桁数は、10桁か26桁に限られます。それ以外の桁数で入力を 完了させると、以下のメッセージが パネルに表示されます。

79201119915977775 (107912619)

- □【**戻る**】キーを押すと、一つ前の桁に 戻ります。
- **⑤** 文字列の入力が完了したら、【OK】キーを押します。

設定が確定し、M-●の画面に戻ります。

**Ⅲ**【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

### 多参照

システム設定リストの印刷方法については、P.196「システム設定リストを印刷する」を参照してください。

以上で設定は完了です。P.60「ソフトウェアをインストールする」へ進んでください。

### 

#### ❖ サブネットマスク

IPアドレスの一部をネットワークアドレス として使用するためのマスク値です。

#### ❖ ゲートウェイアドレス

ルーターを越えて別のネットワークのワークステーションとのやり取り(印刷や情報の取得)を行うとき、ゲートウェイとなるホストやルーターのアドレスです。

#### 分補足

- □ 設定するアドレスはネットワーク管理者に 確認してください。
- □ 設定するアドレスがわからないときは、工場 出荷時の設定のままご使用ください。
- □ ルーターを越えて別のネットワークのワークステーションとやりとりするときは、ゲートウェイアドレスを設定してください。

59

## ソフトウェアをインストールする

本書はWindowsの機能と操作方法について十分ご理解いただいていることを前提に説明しています。Windowsの機能および操作方法の詳細については、Windowsの説明書を参照してください。

パソコンとの接続方法により、プリンタードライバーのインストール方法が異なります。パラレル接続およびイーサネット接続の場合は、「おすすめインストール」もご利用になれます。無線LAN接続の場合は、通信していることを確認のうえ、イーサネット接続と同じ方法でインストールしてください。

- パラレル接続/イーサネット接続⇒ P.62 「おすすめインストール」
- パラレル接続/イーサネット接続⇒ P.65 「プリンタードライバーのインストール」
- USB接続⇒ P.71 「USB接続でのプリンタードライバーのインストール」
- IEEE 1394接続⇒ P.73 「IEEE 1394接続でのプリンタードライバーのインストール |
- Bluetooth<sup>TM</sup>接続の場合 ⇒ワイヤレスインターフェースボードに同梱の使用説明書を参照してください。

## オートランプログラムについて

Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0上でCD-ROMをパソコンに挿入すると、オートランプログラムとしてプリンタードライバーやユーティリティなどの各種ソフトウェアのインストーラーが自動的に起動します。

#### 分補足

- □ プラグアンドプレイ機能が働いていると、Windows 2000、Windows XP起動時には [新しいソフトウェアの検出ウィザード] が表示されます。Windows NT 4.0起動時には [新しいソフトウェアの追加ウィザード] が表示されます。Windows 95/98/Me 起動時には、システムのバージョンにより [新しいソフトウェア] または、[デバイスドライバウィザード] が表示されます。この画面が表示されたときは、[キャンセル] をクリックして、本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットし、オートランでインストールしてください。
- □ OSの設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、CD-ROM のルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。
- □ オートランを無効にしたいときは、左側のShiftキーを押しながらCD-ROMを挿入し、パソコンが CD-ROMをアクセスし終わるまで左側のShiftキーを押したままにします。
- □ インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。キャンセルした場合は、再起動後、残りのソフトウェアまたはプリンタードライバーをインストールし直してください。

#### 制限

□ Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0でインストーラーを使用するときはAdministratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。

オートランプログラムでインストールできるソフトウェアは以下のとおりです。

#### ❖ プリンタードライバー

Windows から印刷する場合に必要なソフトウェアです。印刷を始める前に必ずインストールしてください。はじめてプリンタードライバーをインストールするときはプリンタードライバーの追加を行います。

### #重要

□ 市販のアプリケーションで個別の指定が必要な場合があります。また、プリンタードライバーの設定と異なる設定になることがあります。それぞれのアプリケーションの説明書を参照してください。

### 多参照

プリンタードライバーの動作環境については、P.85「プリンタードライバー」を参照してください。

#### Ridoc IO Admin

管理者の方が使用するネットワークユーティリティです。詳しくはP.88「Ridoc IO Admin」またはRidoc IO Adminのヘルプを参照してください。

#### Ridoc IO Navi

ネットワークプリンターとしてお使いになるときに便利なユーティリティです。詳しくはP.89 「Ridoc IO Navi」またはRidoc IO Naviのヘルプを参照してください。

#### A Ridoc Desk 2000 Lt

Ridoc Desk 2000 Ltは、アプリケーションソフトで作成したファイル、スキャナで入力した画像データ、既存のイメージファイルなど、多様なデータを1つの文書として管理するためのソフトウェアです。また、Job Binder機能を使用して複数の文書をまとめて印刷することができます。詳しくは P.91 「Ridoc Desk 2000 Lt」、またはRidoc Desk 2000 Ltのヘルプを参照してください。

### おすすめインストール

同梱のCD-ROM から簡単にソフトウェアをインストールすることができます。[おすすめインストール] ボタンをクリックすると、プリンターをネットワーク接続(拡張無線LANボードを装着して、接続している場合も含みます。) している場合は「RPCS プリンタードライバー」および「Ridoc IO Navi」がインストールされ、Ridoc IO Naviポートが設定されます。プリンターをパラレル接続している場合は「RPCS プリンタードライバー」がインストールされ、LPT1ポートが設定されます。設定が完了すると本機器が使用できる状態になります。

#### ☞ 補足

- □ 必要な条件は以下のとおりです。
  - OSがWindows 95/98/Me、Windows 2000、Windows XP、またはWindows NT 4.0である
  - ネットワーク接続の場合
    - イーサネットケーブルで本機とネットワークが接続されている
    - TCP/IPプロトコルが設定されている
    - 本機とパソコンにIPアドレスが設定されている。
    - 拡張無線LANボードを装着して、正しい設定で接続されている。
  - パラレル接続の場合
    - パラレルケーブルで本機とパソコンが接続されている。
    - 双方向通信が成立している。

### ₩重要

- □ USB接続およびIEEE 1394接続の場合は、ソフトウェアを個別にインストールしてください。
  - USB接続⇒ P.71 「USB接続でのプリンタードライバーのインストール |
  - IEEE 1394接続⇒ P.73 「IEEE 1394接続でのプリンタードライバーのインストール」

### 1 パソコンのCD-ROMドライブに同梱のCD-ROMを挿入します

インストーラーが起動し、次の画面が表示されます



2 [おすすめインストール] をクリックします。



「使用許諾」ダイアログが表示されます。

3 ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ] をクリックします。



4 [モデル名] をクリックし、使用する機種を選択します。



#### ☞ 補足

- □ ネットワーク接続の場合、[接続先] にIPアドレスが表示されているプリンターを選択します。
- □ パラレル接続の場合、[接続先] にプリンターポートが表示されているプリンターを選択します。

## **5** [インストール] をクリックします。

次の画面が表示され、プリンタードライバーがインストールされます。



導入完了ダイアログ画面が表示されます。

インストールの途中で、「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面や、下のような画面が表示されることがあります。その場合、[はい] または [続行] を選択して、インストールを続行してください。



## 6 [完了] をクリックします。



これでインストールは終了です。

プリンター名を変更するときは、画面上にある変更したいプリンターアイコンを右クリックして [名前の変更] を選択して行います。

プリンターアイコンの表示方法は次のとおりです。

- Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT 4.0の場合
   [スタート] ボタンから [設定] をポイントして表示される [プリンタ] を選択
- Windows XPの場合 [スタート] ボタンから [プリンタとFAX] を選択

### ソフトウェアを個別にインストールする

#### Ridoc IO Naviのインストール

- 他のアプリケーションをすべて閉じます。
- 2 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

#### 

- □ システムの設定によってはインストーラーが自動的に起動しないことがあります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。
- 3 セットアップ画面が表示されたら、 [Ridoc IO Navi] をクリックします。




Ridoc IO Naviのインストーラーが起動します。

【② [ようこそ] ダイアログが表示されたら、 「次へ」をクリックします。



[製品ライセンス契約] ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。 すべての項目をお読みください。同意する場合は、「はい」をクリックします。

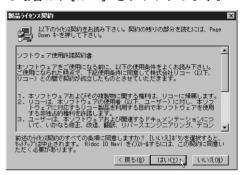

再起動を促すメッセージが表示されたとき は、Windowsを再起動してください。

### プリンタードライバーのインストール

- 他のアプリケーションをすべて閉じます。
- 2 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

### ☞ 補足

□ システムの設定によってはインストーラーが自動的に起動しないことがあります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

**3** セットアップ画面が表示されたら、[プリンタードライバー] をクリックします。



【・使用許諾】ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、「次へ」をクリックします。



[コンポーネントの選択] ダイアログでプリンタードライバーを選択し、[次へ] をクリックします。



[プリンター名] の左のボックスをクリックし、使用する機種を選択します(√印を付けます)。プリンター名を変更するときは、['プリンター名'の設定の変更] ボックスで変更します。



#### ☞ 補足

- □ 通常使うプリンターに設定されている プリンター名は、太字で表示されます。
- [プリンター名] をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。



#### ☞ 補足

□ [コメント:]、[ドライバ:]、[ポート:] は、ご使用のOS、選択したプリンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。

ネットワーク接続している場合は次の手順 ③に進んでください。パラレル接続している 場合は、手順位へ進んでください。 **3** [ポート:] を選択し、[追加] をクリックします。



「Ridoc IO Navi」を選択し、[OK] をクリックします。



#### TCP/IP

TCP/IPプロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。



● 印刷するプリンターをクリックして選択します。



#### ☞ 補足

□ ここにはコンピューターからのブロードキャストに応答したプリンターだけが表示されます。ここに表示されないプリンターに印刷するときは、[アドレス指定]をクリックし、プリンターのIPアドレスまたはホスト名を直接入力してください。



2 [OK] をクリックします。

#### **NetBEUI**

#### 

- □ Windows XPは、NetBEUIには対応していません。
- [NetBEUI] をクリックします。

NetBEUI プロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。



印刷するプリンターをクリックして選択します。



#### ₩ 補足

□ ここにはコンピューターからのブロードキャストに応答したプリンターだけが表示されます。ここに表示されないプリンターに印刷するときは、[アドレス指定]をクリックし、NetBEUIアドレスを直接入力してください。NetBEUIアドレスは、システム設定リストで確認できます。システム設定リストで確認できます。システム設定リストを印刷する」を参照してください。システム設定リストではNetBEUIアドレスが「¥¥RNPxxxx¥xx」と表示されています。先頭の「¥」を「%%」に変更して入力してください。



- □ ルーターを越えたプリンターには印刷できません。
- **③** 「OK」をクリックします。

#### IPP

**●** [IPP] をクリックします。

[IPPの設定]ダイアログが表示されます。




② [プリンタの URL] に印刷するプリンターの IP アドレスを「http://(プリンターのIPアドレス)/printer」のように入力します。



③ 必要に応じて [IPPポート名] にプリンターを区別するための名前を入力します。すでにある他の IPPポート名と違う名前を入力してください。

入力を省略すると、[プリンタのURL] に 入力したアドレスが IPP ポート名に設定 されます。

④ プロキシサーバーや IPP ユーザー名などの設定を行う場合は、[詳細設定]をクリックし、必要な項目を設定し、[OK]をクリックします。

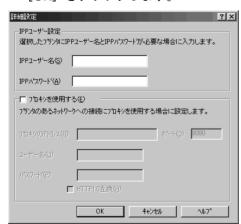

### ☞ 補足

- □ 設定項目の詳細については、CD-ROM収録のヘルプを参照してください。⇒ P.97 「ヘルプ」
- **⑤** [OK] をクリックします。

ポートの追加ダイアログが閉じます。

**1** [OK] をクリックします。

ポートが追加されます。

[ポート:] に選択したプリンターのポート が表示されていることを確認します。



『プリンターを共有する場合は、[共有] を ダブルクリックし、共有の設定を展開し ます。



### ☞ 補足

- □ Windows NT 4.0、Windows 2000/XPでは、 代替ドライバーのチェックボックスが 表示されます。インストールしたい代替 ドライバーをチェックすると、インス トールすることができます。
- [共有] の左のボックスをクリックして ✓
  印を付けます。



- 必要に応じて、ユーザーコードの設定や 通常使うプリンターの設定をします。
  - ❖ ユーザーコードの設定



#### 

- □ ユーザーコードを設定しておくと、各 ユーザーコードごとの印刷枚数の統計 をとることができ、Ridoc IO Adminで確 認できます。詳細については、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。
- □ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。 英字や記号はご使用になれません。

#### ❖ 通常使うプリンターの設定



[完了] をクリックすると、プリンタード ライバーがインストールされます。

#### ☞ 補足

□ インストールの途中で、「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面や、下のような画面が表示されることがあります。その場合、[はい] または [続行] を選択して、インストールを続行してください。



- □ 次のメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。P.82 「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参照してインストールし直してください。
  - 「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」
- [コンポーネントの選択ダイアログ] が表示されたら、[完了] をクリックします。



□ 導入完了のダイアログが表示されたら、 「完了」をクリックします。



### ☞ 補足

□ ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windowsを再起動してください。

### USB接続でのプリンタードライバーのインストール

ここでは、パソコンとプリンターをUSBケーブルで接続し、必要なドライバーをインストールする方法を説明します。

### □ 操作の前に

セットアップを始める前にUSBケーブルを接続するパソコンが以下の状態であることを確認してください。

- OS以外のソフトウェアが起動していない
- 印刷を行っていない

# Windows 98 SE/Windows Meをご使用の場合

ここではWindows 98 SEの画面例で説明します。 Windows Meの場合、表示される画面などが一部 異なる場合があります。

USBケーブルを初めて使用する場合、プラグアンドプレイが働き、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

ご使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面が表示され、[プリンタ]フォルダにUSBケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加されます。

1 「次へ」をクリックします。

- 2 [使用中のデバイスに最適なドライバを 検索する(推奨)]を選択し、[次へ]を クリックします。
- [検索場所の指定] にチェックを付け、[参照] をクリックします。



[フォルダの参照] ダイアログが表示されま す。

### 4 パソコンのCD-ROMドライブに同梱の CD-ROMを挿入します

オートランでインストーラーが起動しますので、[終了]をクリックしてください。

### 

- □ オートランを無効にしたいときは、左側のShiftキーを押しながらCD-ROMを挿入し、パソコンがCD-ROMをアクセスし終わるまで左側のShiftキーを押したままにします。
- 5 ご使用のOSに合わせてドライバーの場所を選択し、「次へ」をクリックします。

インストールするプリンタードライバーの 収録フォルダは、「D:\\*DRIVERS\\*USBPRINT \\*\\*WIN98ME」(CD-ROM ドライブが D:\\*\\* の場 合)です。

**5** 表示されている [ドライバのある場所] を確認し、[次へ] をクリックします。

USB 印刷サポートドライバーがインストールされます。

**2** [完了] をクリックします。

ご使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイが働き、[プリンタ]フォルダにUSBケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加されます。

② プリンターのプラグアンドプレイ画面に 従って、プリンタードライバーをインス トールします。

### 🔗 補足

□ プリンタードライバーは本機に同梱の CD-ROMからインストールします。インストールするプリンタードライバーの 収録フォルダは、P.84「CD-ROM収録ソフトウェアについて」を参照してください。

インストールが正常に終了すると、「USB00n」を[印刷先のポート先]に指定したプリンターが[プリンタ]ウィンドウに作成されます( $\lceil n \rceil$ はプリンターの接続台数によって異なります)。

# Windows 2000、Windows XPをご使用の場合

### 制限

□ Administrator グループのメンバーとしてログ インしてください。

USB ケーブルを初めて使用した場合、[新しい ハードウェアの検出ウィザード] が表示され、 Windows 2000、Windows XPの「USB印刷サポート」が自動的にインストールされます。

ご使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面が表示され、[プリンタ]フォルダまたは、[プリンタと FAX]フォルダに USB ケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加されます。

機器に同梱の使用説明書を参照してプリンタードライバーをインストールします。

#### ₩ 補足

□ プリンタードライバーは本機に同梱の CD-ROMからインストールします。インストールするプリンタードライバーの 収録フォルダは、P.84「CD-ROM収録ソフトウェアについて」を参照してください。

インストールが正常に終了すると、「USB00n」を[印刷先のポート先]に指定したプリンターが[プリンタ]フォルダまたは、[プリンタとFAX]フォルダに作成されます(「n」はプリンターの接続台数によって異なります)。

## IEEE 1394接続でのプリンタードライバーのインストール

ここではIEEE 1394を使用する場合の設定方法を記載しています。IEEE 1394を使用した印刷方法には、SCSI printとIP over 1394があります。

#### □ 操作の前に

インストールを始める前に全てのアプリケーションを終了し、パソコンが印刷中でないことを確認してください。

## **排**重要

- □ プリンタードライバーのインストール中に他のプリンターの電源を入れたり、新しいIEEE 1394機器を接続しないで下さい。
- □ プリンタードライバーを削除するときは、削除する前にケーブルを抜いてください。

### SCSI printで印刷する場合

SCSI printはWindows 2000とWindows XPで使用することができます。

# #重要

- □ 本機の設定で、「SCSI print」を有効にしてお く必要があります。設定方法について詳しく は、P.54「IEEE 1394を使用するときの設定」 を参照してください。
- □ Windows 98/Meをインストールしたパソコンと本機を接続したときに「新しいデバイスの検出ウィザード」が表示されたときには、デバイスを無効にしてください。

### ☞ 補足

- □ 他のパソコンからデータを受信していると きにデータを送ると、他のパソコンからの受 信および印刷終了後に、印刷が開始されま す。
- □ 作成されたプリンターのアイコンは、ケーブルを抜くと「プリンターをオフラインで使用する」と表示され、ケーブルを接続すると「準備完了」と表示されます。

#### Windows 2000

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が 起動し、「新しいハードウェアの検索ウィ ザードの開始」が表示されます。

- 2 [次へ] をクリックします。
- ⑤ 「次のデバイスをインストールします:不明なデバイス」が表示されていることを確認します。

「ドライバファイルの特定」が表示されます。

- [検索場所のオプション]の [場所を指定] を選択して [次へ] をクリックします。
- f キーボードの左側の [Shift] キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

パソコンが CD-ROM を完全に認識するまで 左側の【Shift】キーを押し続けます。

CD-ROM のオートランが起動した場合は、 「キャンセル」をクリックします。

**1** [参照] をクリックして、使用するドライバーを選択し、「OK] をクリックします。

### 多参照

プリンタードライバーの収録場所については、P.84「CD-ROM収録ソフトウェアについて」を参照してください。

**③** 画面の指示に従ってインストールします。

#### 

- □ インストールの途中で「デジタル署名が 見つかりませんでした」という画面が表 示されることがありますが、[はい]を選 択してインストールを続行してください。
- □ インストールが正常に終了すると、プリンターフォルダ内には「1394\_00n」を[印刷のポート先]に指定したプリンターのアイコンが作成されます。(「n」はプリンターの接続台数によって異なります。)
- □ SCSI printによる印刷機能をインストール しない場合で、再起動やケーブルの抜き 差しをするたびに「新しいハードウェア の検出ウィザード」が表示されるときは、 以下の手順でデバイスを無効にしてくだ さい。
  - ①「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、[次へ]をクリックします。
  - ②「ハードウェアデバイスドライバの インストール」で、「デバイスに最適 なドライバを検索する(推奨)」が選 択されていることを確認し、[次へ] をクリックします。
  - ③ 「ドライバファイルの特定」で、「検索 場所のオプション」の全てのチェックを外し、「次へ」をクリックします。
  - ④「ドライバファイルの検索」で、「デバイスを無効にする」が選択されていることを確認し、[完了]をクリックします。

#### Windows XP

1 本機とパソコンをIEEE 1394インターフェースケーブルで接続します。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が 起動し、「このウィザードでは、次のハード ウェアに必要なソフトウェアをインストー ルします:(プリンターの名前)」が表示され ます。

- [一覧または特定の場所からインストールする]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 「検索とインストールのオプションを選んでください。」が表示されたら、「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「次の場所を含める」を選択します。
- 4ーボードの左側の [Shift] キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

パソコンが CD-ROM を完全に認識するまで 左側の【Shift】キーを押し続けます。

CD-ROM のオートランが起動した場合は、 [キャンセル] をクリックします。

[参照]をクリックして、使用するドライバーを選択し、[OK]をクリックします。

### 多参照

プリンタードライバーの収録場所については、P.84「CD-ROM収録ソフトウェアについて」を参照してください。

**1** 画面の指示に従ってインストールします。

### ☞ 補足

□ インストールの途中で以下の画面が表示されることがありますが、[続行] を選択してインストールを続行してください。



□ インストールが正常に終了すると、「プリンタとFAX」フォルダ内には、「1394\_00n」を [印刷のポート先] に指定したプリンターのアイコンが作成されます。(「n」はプリンターの接続台数によって異なります。)

- □ SCSI printによる印刷機能をインストール しない場合で、再起動やケーブルの抜き 差しをするたびに「新しいハードウェア の検出ウィザード」が表示されるときは、 以下の手順でデバイスを無効にしてくだ さい。
  - ①「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、[次へ]をクリックします。
  - ②「検索とインストールのオプションを選んでください。」が表示されたら、「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなどを検索)]、[次の場所を含める]にチェックが付いていないことを確認し、「完了]をクリックします。
  - ③ [このソフトウェアをインストールする確認を今後表示しない] にチェックが付いていることを確認し、[完了] をクリックします。

#### IP over 1394で印刷する場合

IP over 1394は、Windows MeではRidoc IO Naviを、また、Windows XPではRidoc IO NaviおよびStandard TCP/IP Portを使用して印刷することができます。プリンタードライバーのインストール方法、Ridoc IO Naviを使用したプリンターへの接続方法は、P.60「ソフトウェアをインストールする」を参照してください。

## **排**重要

- □ 本機の設定で「IP over 1394」を有効にしておく必要があります。設定方法については、設定方法について詳しくは、P.54「IEEE 1394を使用するときの設定」を参照してください。
- □ Windows NT 4.0をインストールしたパソコンと本機を接続したときに「新しいデバイスの検出ウィザード」が表示されたときには、デバイスを無効にしてください。

### ☞ 補足

- □ Windows Meでご使用の場合に、再起動やケーブルの抜き差しをするたびに「新しいハードウェアの追加ウィザード」が起動されてしまう場合には、以下の手順でデバイスを無効にしてください。
- 1 「次の新しいハードウェアが見つかりました」と表示されたら、「(お使いの機種名) IEEE 1394 SBP2 Device」と表示されていること、「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
- 2 「このデバイス用のソフトウェアが見つかりませんでした。」と表示されるので、[完了] を クリックします。

## ポートの設定を変更する

IPPのURLやプロキシサーバーの設定など、Ridoc IO Naviの設定を変更することができます。

#### ₩ 補足

- □ NetBEUIプロトコルには設定項目がありません。
- 「プリンタ」ウィンドウで、印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリックします。

#### ₩ 補足

- □ Windows XPでは、「プリンタとFAX」ウィンドウで印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、「プリンタのプロパティの設定」をクリックします。
- [詳細] タブをクリックし、[ポートの設定] をクリックします。



ポートの設定画面が表示されます。

### ☞ 補足

□ Windows 2000、Window XP、Windows NT 4.0 では、[ポート] タブをクリックし、[ポートの設定] をクリックします。 [ポートの構成] 画面が表示されます。

• TCP/IPプロトコルの場合、代行印刷、並 行印刷、タイムアウト、プリンターグ ループの設定ができます。



### 

- □ [代行印刷/並行印刷]タブの項目を設定できないときは、次のよう操作すると設定できるようになります。
  - ① [キャンセル] をクリックして、 [ポートの設定] ダイアログを閉 じます。
  - ② Ridoc IO Naviを起動し、タスク バーのRidoc IO Naviアイコンを右 クリックします。
  - ③ [拡張機能設定] をクリックし、 [代行/並行印刷をポート毎に設定 する] にチェックをつけます。
  - ④ [OK] をクリックし、[拡張機能設定] ダイアログを閉じます。
- □ 各設定項目の詳細は、Ridoc IO Naviの ヘルプを参照してください。
- IPPの場合、IPPユーザー設定やプロキシなどの設定ができます。



### ☞ 補足

□ 詳細は、Ridoc IO Naviのヘルプを参照してください。


# Windows 95/98/Meのオプションセットアップ

本機とパソコンが双方向通信していないときは、本機に取り付けたオプション、セットした用紙のサイズ・方向を設定する必要があります。 ここでは、Windows 98の画面で説明します。

### 多参照

双方向通信の詳細については、P.83「双方向通信が働く条件」を参照してください。

【スタート】ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ]をクリックし ます。

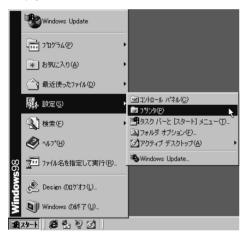

「プリンタ」ウィンドウが表示されます。

2 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。




次の画面が表示されます。



### ☞ 補足

- □ この画面は、インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着しているオプションを設定していない場合に表示されます。それ以外の場合は、手順¶の画面が表示されます。
- 3 [OK] をクリックします。
- [オプション選択] ボックスで、取り付けたオプションをチェックして√印を付けます。

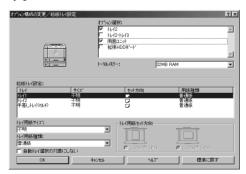

### ☞ 補足

□「システム設定リスト」を印刷して、搭載 しているメモリーを確認のうえ、正しく 設定してください。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷方法は P.196「システム設定リストを印刷する」 を参照してください。

- [給紙トレイ設定]で、設定するトレイを クリックして反転表示させ、[トレイ用紙 サイズ]・[トレイ用紙方向]・[トレイ用紙 種類]を正しく設定します。
- **6** [OK] をクリックします。

プロパティが表示されます。



**1** [OK] をクリックします。

### ☞ 補足

□ [初期設定] タブをクリックして [オプション構成の変更/給紙トレイ設定]をクリックすると、手順¶の画面が表示されます。

プロパティが閉じます。

# Windows 2000、Windows NT 4.0のオプションセット アップ

本機とパソコンが双方向通信していないときは、本機に取り付けたオプション、セットした用紙のサイズ・方向を設定する必要があります。 ここでは、Windows 2000の画面で説明します。

### 制限

- □ Windows 2000でご使用の場合、[プリンタ] フォルダでプリンタープロパティを変更す るには、「プリンタの管理」のアクセス許可が 必要です。AdministratorsまたはPower Usersグ ループのメンバーとしてログオンしてくだ さい。
- □ Windows NT 4.0でご使用の場合、[プリンタ] フォルダでプリンタープロパティを変更す るには「フルコントロール」のアクセス権が 必要です。AdministratorsまたはPower Usersグ ループのメンバーとしてログオンしてくだ さい。

### 多参照

双方向通信の詳細については、P.83「双方向通信が働く条件」を参照してください。

[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。



「プリンタ」ウィンドウが表示されます。

2 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。



次の画面が表示されます。




### 🏈 補足


- □ この画面は、インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着しているオプションを設定していない場合に表示されます。それ以外の場合は、手順4の画面が表示されます。
- 3 [OK] をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

4 [オプション構成の変更/給紙トレイ設定] タブをクリックします。

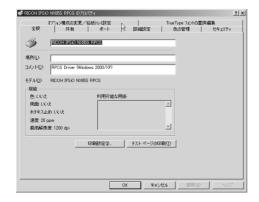

[オプション選択] ボックスで、取り付けたオプションをチェックして√印を付けます。

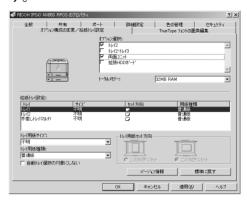

### ₩ 補足

□「システム設定リスト」を印刷して、搭載 しているメモリーを確認のうえ、正しく 設定してください。

### ₽参照

「システム設定リスト」の印刷方法は P.196「システム設定リストを印刷する」 を参照してください。

- [給紙トレイ設定]で、設定するトレイを クリックして反転表示させ、[トレイ用紙 サイズ]・[トレイ用紙セット方向]・[トレ イ用紙種類]を正しく設定します。
- **1** [OK] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

# Windows XPのオプションセットアップ

本機とパソコンが双方向通信していないときは、本機に取り付けたオプション、セットした用紙のサイズ・方向を設定する必要があります。

### ₹制限

■ Windows XP Professionalでご使用の場合、「プリンタとFAX]フォルダでプリンタープロパティを変更するには、「プリンタの管理」のアクセス許可が必要です。Administrators、またはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。

### 多参照

双方向通信の詳細については、P.83「双方向通信が働く条件」を参照してください。

**1** [プリンタとFAX] ウィンドウを表示します。

#### Windows XP Professionalでご使用の場合



[プリンタとFAX] ウィンドウが表示されます。

#### Windows XP Home Editionでご使用の場合

**●** [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。



② [プリンタとその他のハードウェア]を クリックします。



③ 「プリンタとFAX」をクリックします。



[プリンタとFAX] ウィンドウが表示されます。

2 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。



次の画面が表示されます。



### ☞ 補足


- □ この画面は、インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着しているオプションを設定していない場合に表示されます。それ以外の場合は、手順型の画面が表示されます。
- [OK] をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

4 [オプション構成の変更/給紙トレイ設定] タブをクリックします。



[オプション選択] ボックスで、取り付けたオプションをチェックして√印を付けます。

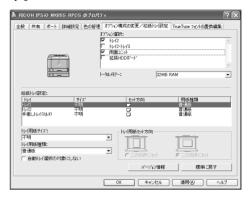

#### 

□「システム設定リスト」を印刷して、搭載 しているメモリーを確認のうえ、正しく 設定してください。

### 多参照

「システム設定リスト」の印刷方法は P.196「システム設定リストを印刷する」 を参照してください。

- [ 給紙トレイ設定] で、設定するトレイを クリックして反転表示させ、[トレイ用紙 サイズ]・[トレイ用紙セット方向]・[トレ イ用紙種類] を正しく設定します。
- **1** [OK] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

### ♡ プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき



上記のような(58)のメッセージ、または(34)のメッセージが表示されたときは、オートランプログラムによるインストールはできません。[プリンタの追加]または[プリンタのインストール]でインストールし直してください。

#### ❖ Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows NT 4.0の場合

- ① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。
- ② 「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。
- ③ プリンターの追加ウィザードに従ってインストールします。 プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS のインストール元は CD-ROM の ¥DRIVERS¥RPCS¥WIN9X\_ME、¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K\_XP、または¥DRIVERS¥RPCS¥NT4 になります。インストーラーが起動したときは [キャンセル] をクリックして終了させます。

#### ❖ Windows XP Professionalの場合

- ① 「スタート」ボタンをクリックし、「プリンタとFAX」をクリックします。
- ② [プリンタのインストール] をクリックします。
- ③ プリンターの追加ウィザードに従ってインストールします。 プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS のインストール元は CD-ROM の ¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K\_XPになります。インストーラーが起動したときは [キャンセル] を クリックして終了させます。

#### ❖ Windows XP Home Editionの場合

- ① [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。
- ② 「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。
- ③「プリンタとFAX」をクリックします。
- ④「プリンタのインストール」をクリックします。
- ⑤ プリンターの追加ウィザードに従ってインストールします。 プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、RPCS のインストール元は CD-ROM の ¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K\_XPになります。インストーラーが起動したときは [キャンセル] を クリックして終了させます。

#### ♡ 双方向通信が働く条件

双方向通信が働いていると、プリンターにセットされている用紙サイズなどの情報が自動的にパソコンに伝わります。またパソコン側からもプリンターの状態を確認することができます。

#### ◆ プリンターとパソコンを直接ケーブルで接続している場合

- パソコンが双方向通信に対応している
- プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている 上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
  - プリンターのパラレルコネクターとパソコンのパラレルコネクターが、双方向通信に対応した インターフェースケーブルで接続されている
  - プリンターのUSBコネクターとパソコンのUSBコネクターが、USBケーブルで接続されている (Windows 98 SE/Me、Windows 2000/XPの場合)
- 拡張1394ボード (オプション) のコネクターとパソコンのIEEE 1394コネクターが、ケーブルで接続されている (Windows 2000/XPの場合)

#### ☞ 補足

□ プリンターの操作パネルでIEEE 1394の「SCSI print」が「有効」で「SCSI print双方向」が「する」に設定されている必要があります。

#### ❖ ネットワークで接続している場合

- プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている
- Ridoc IO Naviがインストールされている

上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

- Ridoc IO Naviポートを使用し、プロトコルにTCP/IPを使っている
- 標準TCP/IPポートのポート名を変更しないで使っている (Windows 2000/XPの場合)
- Microsoft TCP/IP印刷 IP アドレスを指定して使っている (Windows NT 4.0の場合)
- IPPプロトコル使用時に、ポート名にIPアドレスを含んでいる

### ☞ 補足

□ Ridoc IO Naviはプリンターに同梱のCD-ROMからインストールしてください。

# CD-ROM収録ソフトウェアについて

### ファイル一覧

<b>S</b> CD-ROM	PD-ROM			ストーラーです。何らかの要因でオート
	□DRIVERS⇒ P.85	□RPCS	□WIN9X _ME	Windows 95/98/Me用プリンタードライ バー
			□NT4	Windows NT 4.0用プリンタードライバー
			□WIN2K _XP	Windows 2000、Windows XP用プリンタードライバー
		□RPDL	□WIN9X _ME	Windows 95/98/Me用プリンタードライバー
			□NT4	Windows NT 4.0用プリンタードライバー
			□WIN2K _XP	Windows 2000、Windows XP用プリンタードライバー
		□USBPRINT	□WIN98 ME	USB印刷サポートドライバー
	□NETWORK	□RIDOCIO	□NAVI⇒ P.89	%Ridoc IO Navi
			□ADMIN ⇒ P.88	Ridoc IO Admin
	□UTILITY □RIDOCDSK ⇒ P.91		Ridoc Desk 2000 Lt	
		<u></u> 1394	拡張1394ボード(オプション)用ツール	
		<u></u> CODE	文字コード印刷ツール	
	□FONTS ⇒ P.93	□WIN95NT	TrueTypeWorld Windows 版	
	□HELP⇒	□DOS	DOS用ヘルプ	
	P.97	□WSMHLP	шJА	Webブラウザによる管理 (日本語)
			<u>EN</u>	Webブラウザによる管理 (英語)

CD-ROMの内容は次の手順で見ることができます。

本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

### ☞ 補足

□ システムの設定によってはインストーラーが自動的に起動しないことがあります。その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

# **2** [CDの中身を見る] をクリックします。



エクスプローラーが起動し、CD-ROMの内容が表示されます。

## プリンタードライバー

プリンタードライバーは、Windowsから印刷するために必要なソフトウェアです。印刷するためには、必ずインストールする必要があります。

#### RPCSプリンタードライバー

#### ❖ ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

• Windows 95/98/Me用プリンタードライバー

DRIVERS¥RPCS¥WIN9X ME



- □ Windows 98用、Windows Me用のプリンタードライバーは、Windows 95用と共通です。
- Windows 2000、Windows XP用プリンタードライバー DRIVERS\(\frac{\text{VP}}{\text{RPCS\(\frac{\text{VP}}{\text{WIN2K}}\(\text{XP}\)}\)
  - ☞ 補足
  - □ Windows XP用のプリンタードライバーは、Windows 2000用と共通です。
- Windows NT 4.0用プリンタードライバー DRIVERS\(\frac{1}{2}\)RPCS\(\frac{1}{2}\)NT4

#### ❖ RPCSプリンタードライバーの動作環境

 パソコン 対象OSが問題なく動作する、PC/AT互換機、NEC PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズ、PC98-NXシリーズ

### 制限

□ Windows NTで使用する場合、RISCベースのプロセッサ (MIPS Rシリーズ、Alpha AXP、Power PC) 環境では動作しません。

#### 対象OS

Microsoft Windows 95 日本語版

Microsoft Windows 98、98SE 日本語版

Microsoft Windows Me 日本語版

Microsoft Windows 2000 Server 日本語版

Microsoft Windows 2000 Advanced Server 日本語版

Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版

Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版

Microsoft Windows XP Professional 日本語版

Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版

ディスプレイ解像度 800×600ドット以上

### 多参照

プリンタードライバーについての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

### RPDLプリンタードライバー

RPDLプリンタードライバーのインストール方法についてはP.65 「プリンタードライバーのインストール」を参照してください。

#### **❖** ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

• Windows 95/98/Me用プリンタードライバー

DRIVERS¥RPDL¥WIN9X ME

### ☞ 補足

□ Windows 98用、Windows Me用のプリンタードライバーは、Windows 95用と共通です。

• Windows 2000、Windows XP用プリンタードライバー

DRIVERS¥RPDL¥WIN2K XP

### ₩ 補足

□ Windows XP用のプリンタードライバーは、Windows 2000用と共通です。

• Windows NT 4.0用プリンタードライバー

DRIVERS¥RPDL¥NT4

#### ❖ RPDLプリンタードライバーの動作環境

パソコン

対象OSが問題なく動作する、PC/AT互換機、NEC PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズ、PC98-NXシリーズ

### 🕊 制限

□ Windows NTで使用する場合、RISCベースのプロセッサ (MIPS Rシリーズ、Alpha AXP、Power PC) 環境では動作しません。

#### 対象OS

Microsoft Windows 95 日本語版

Microsoft Windows 98、98SE 日本語版

Microsoft Windows Me 日本語版

Microsoft Windows 2000 Server 日本語版

Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版

Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版

Microsoft Windows XP Professional 日本語版

Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版

ディスプレイ解像度 640×480ドット以上

### ₽参照

プリンタードライバーについての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

### USB印刷サポート

USBインターフェース用のファイルです。

Windows 98 SE/MeでUSB接続するときは、USB印刷サポートドライバーをインストールしてください。 インストール方法については、P.71 「USB接続でのプリンタードライバーのインストール」を参照してください。

#### ❖ ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

DRIVERS¥USBPRINT¥WIN98ME

### Ridoc IO Admin

Ridoc IO AdminはTCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルを使ってネットワーク上のプリンターを監視するソフトウェアです。IPアドレスを持つ複数のネットワークプリンターの管理が可能です。ネットワーク管理者の方がお使いになることをお勧めします。

#### ❖ ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

NETWORK\(\frac{1}{2}\)RIDOCIO\(\frac{1}{2}\)ADMIN

#### ☆ プロトコルスタック

対象OS	プロトコルスタック
Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版	Windows 95/98/Meに付属のTCP/IPプロトコル
	Windows 95/98/Meに付属のIPX/SPX互換プロトコル
	Windows 95/98/Meに付属のNetWareネットワーククライアント
	NetWare Client32 for Windows 95
	IntranetWare Client for Windows 95
	Novell Client for Windows 95/98
Microsoft Windows 2000 日本語版	Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル
	Windows 2000に付属のIPX/SPXトランスポート
	Windows 2000に付属のNetWare用クライアント
	Novell Client for Windows NT/2000/XP
Microsoft Windows XP日本語版	Windows XPに付属のTCP/IPプロトコル
	Windows XPに付属のIPX/SPXトランスポート
	Windows XPに付属のNetWare用クライアント
	Novell Client for Windows NT/2000/XP
Microsoft Windows NT 4.0 日本語版	Windows NT 4.0に付属のTCP/IPプロトコル
	Windows NT 4.0に付属のIPX/SPX互換プロトコル
	Windows NT 4.0に付属のClient Service for NetWare
	NetWare Client32 for Windows NT
	IntranetWare Client for Windows NT
	Novell Client for Windows NT/2000/XP

### ☞ 補足

□ プロトコルスタックは、ご使用のOSに最適なものを選択してください。

#### ❖ どんなことができるのか?

Ridoc IO Adminでは以下の操作ができます。

- 本機のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。
- 本機のネットワークに関する設定を変更できます。
- プリンターで印刷したページ数をユーザーコード別に確認できます。
- パソコンから行ったジョブの結果を確認できます。
- 機器の操作パネルからの設定を制限し、一部の項目を変更できないようにします。
- 機器にセットされている用紙の種類を設定できます。
- 省エネモードへの切り替え、復帰などを設定できます。

- 印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。
- 同時に複数のプリンターを監視できます。プリンターの台数が多いときはグループを作り、管理しやすいようにプリンターを分類できます。

### 多参照

Ridoc IO Adminの使いかたについては、ヘルプを参照してください。

### Ridoc IO Navi

Ridoc IO Naviは以下のような機能を備えたソフトウェアです。プリンターをご使用になるすべての方がインストールされることをお勧めします。

- Windows 95/98/Me、Windows 2000/XP、Windows NT 4.0からTCP/IPプロトコル、NetBEUI、IPPを使用して、Peer-to-Peerネットワークで印刷する機能を提供します。(Windows XPでNetBEUIは使用できません。)
- TCP/IP プロトコル、IPX/SPX プロトコルを使用してネットワークにある機器の状態を常に監視できる機能を提供します。

#### ❖ ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

NETWORK\\RIDOCIO\RNAVI

#### ❖ プロトコルスタック

対象OS	プロトコルスタック
Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版	Windows 95/98/Meに付属のTCP/IPプロトコル
	Windows 95/98/Meに付属のNetBEUIプロトコル
	Windows 95/98/Meに付属のIPX/SPXプロトコル
	NetWare Client32 for Windows 95
	Intranetware Client for Windows 95
	Novell Client for Windows 95/98
Microsoft Windows 2000 日本語版	Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル
	Windows 2000に付属のNetBEUIプロトコル
	Windows 2000に付属のIPX/SPXトランスポート
	Novell Client for Windows NT/2000/XP
Microsoft Windows XP日本語版	Windows XPに付属のTCP/IPプロトコル
	Windows XPに付属のIPX/SPXトランスポート
	Windows XPに付属のNetWare用クライアント
	Novell Client for Windows NT/2000/XP
Microsoft Windows NT 4.0 日本語版	Windows NT 4.0に付属のTCP/IPプロトコル
	Windows NT 4.0に付属のNetBEUIプロトコル
	Windows NT 4.0に付属のIPX/SPXトランスポート
	NetWare Client for Windows NT
	Intranetware Client for Windows NT
	Novell Client for Windows NT/2000/XP

### ☞ 補足

□ プロトコルスタックは、ご使用のOSに最適なものを選択してください。

#### ❖ どんなことができるのか?

Ridoc IO Naviでは以下の操作ができます。

- Peer-to-Peerプリント機能
  - プリントサーバーが無くても、直接ネットワークプリンターに印刷できます。
- 指定したプリンターにジョブがたまっていたり、エラーが発生して印刷できないとき、代わりのプリンターに印刷できます(代行印刷)。
- 複数部数の印刷を複数のプリンターに割り振って印刷できます(並行印刷)。
- 並行/代行印刷に指定するプリンターをあらかじめグループ登録できます。
- 印刷データを転送中または印刷中に指定したプリンターにエラーが発生した場合、エラーメッセージを通知させることができます。
- 印刷が完了したときに、[印刷通知] ウィンドウを表示して、印刷の完了を通知することができます。また代行印刷したときだけ表示させるなど、印刷条件により通知するかどうかを設定することができます。
- 機器監視機能
  - 印刷中、用紙切れなど機器の情報をパソコン上で確認できます。
  - 複数台の機器を使い分けているときは、それらを同時に監視できます。
  - 機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。
  - ユーザー IDを使ったジョブの履歴を確認できます。

#### 無服

- □ 代行印刷/並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターのオプション構成を一致させてください。印刷に必要なオプション(例えばオプションの給紙テーブルなど)が代行プリンターに装着されていない場合、オプションを使用する機能は無効になります。
- □ 代行印刷/並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターに同じサイズの用紙をセットしてください。特定の給紙トレイを指定して印刷するときは、同じトレイに同じサイズの用紙をセットしてください。
- □ 代行印刷/並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターの機種や装備が違う場合、印刷結果が同じにならないことがあります。
- □ 試し印刷や機密印刷をする場合、代行印刷/並行印刷はできません。

### 多参照

Ridoc IO Naviの使いかたについては、ヘルプを参照してください。

### Ridoc Desk 2000 Lt

Ridoc Desk 2000 Ltは、アプリケーションソフトで作成したファイル、スキャナで入力した画像データ、 既存のイメージファイルなど、多様なデータを1つの文書として管理・印刷することができます。

Ridoc Desk 2000 Ltのインストールと同時にJob Binder機能もインストールされます。Job Binder機能では、複数のアプリケーションで作成したファイルやRidoc Desk 2000 Lt文書を、Ridoc Desk 2000 LtのJob Binderフォルダに保存しておき、1つの文書として印刷したり、プレビュー機能で仕上がり状態を確認しながら保存した印刷データを後でステープル、両面などの指示をかけて印刷することができます。また、印刷する順番を後で変更することもできます。

#### ❖ ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

UTILITY\(\frac{1}{2}\)RIDOCDSK

#### ❖ Ridoc Desk 2000 Ltの動作環境

パソコン

対象OSが問題なく動作する、PC/AT互換機、NEC PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズ、PC98-NXシリーズ

#### ₹ 制限

- □ Windows NTで使用する場合、RISCベースのプロセッサ (MIPS Rシリーズ、Alpha AXP、Power PC) 環境では動作しません。
- 対象OS

Microsoft Windows 95 日本語版 (OSR2以上)

Microsoft Windows 98 日本語版

Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版

Microsoft Windows XP Professional 日本語版

Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版

Windows 2000 Server 日本語版 (Service Pack 1以上)

Windows 2000 Professional 日本語版 (Service Pack 1以上)

Windows NT Server 4.0 日本語版(Service Pack 5以上)

Windows NT WorkStation 4.0 日本語版(Service Pack 5以上)

• CPU

Pentium 133MHz以上

メモリー容量

48Mバイト以上(128Mバイト以上推奨)

• ハードディスク容量

安定して動作するためには、200Mバイト以上(保存する文書データ容量によって異なる)の空き容量が必要

インストール先に50Mバイト以上の空き容量が必要

ディスプレイ解像度

800×600ドット以上

64.000色以上推奨

#### ₩ 補足

- □ Ridoc Desk 2000 Ltのインストールが終了したら、「Ridoc Desk 2000 Lt セットアップ」画面で 「セットアップ終了」ボタンをクリックし、Windowsを再起動してください。
- □ Ridoc Desk 2000 Ltのインストール後、Windowsを再起動せずにAdobe Acrobat Readerをインストールすると、Ridoc Desk 2000 Ltが起動できない場合があります。このような場合には、Ridoc Desk 2000 Ltを再度インストールしてください。



Ridoc Desk 2000 Ltの使いかたについては、ヘルプを参照してください。

### 文字コード印刷ツール

プリンターの内蔵フォントを印刷するソフトウェアが格納されています。

#### ❖ ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のディレクトリに格納されています。

UTILITY\CODE

以下の条件でソフトウェアを実行してください。

- パソコンとプリンターをパラレルインターフェースケーブルで接続します。
- A4の用紙をセットします。

#### 印刷する

- **1** CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 🙎 Windows上から実行するときは、MS-DOS画面に切り替えます。
- 3 CD-ROMの「¥CODE」ディレクトリに移動します。
- 🚹 印刷される内容に応じて、以下のようにコマンド入力します。

C:\UTILITY\Code> FONTMAP コマンド

コマンド	印刷される内容	印刷枚数
RPDL	RPDL半角、RPDL JIS全角、RPDL JIS全角特殊、新旧JIS比較	25枚
R98	R16R98半角、R98R16全角特殊	4枚
R16	R16R98半角、R98R16全角特殊	4枚
SJIS	RPDL SJIS全角	19枚
KAIGAI	国別指定 半角	5枚
R55	R55半角	1枚
X0213J	JIS X0213(実装水準 3 :JIS2000)、JIS全角	20枚
X0213SJ	JIS X0213(実装水準 3 :JIS2000)、SJIS全角	16枚

コマンド入力後はパソコンのディスプレイに\*印で進行状況を表します。

\*が80個になると転送が終了します。

# 拡張1394ボード(オプション)用ツール

詳しくはReadmeファイルまたは拡張1394ボードに付属の使用説明書を参照してください。

#### ❖ ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

UTILITY¥1394

 対象OS Microsoft Windows 2000/XP日本語版

# TrueTypeWorld

#### ❖ ファイル格納場所

付属のCD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

• TrueTypeWorld Windows 95版 FONTS¥WIN95NT

### 多参照

インストール対象のOSについては、P.95 「基本仕様」を参照してください。

#### ❖ 書体見本

以下のTrueTypeフォント20書体が格納されています。

愛の広がる美しいフォント

愛の広がる美しいフォント 高橋隷書体

愛の広がる美しいフォント 江戸文字勘亭流

愛の広がる美心のフォント

愛の広がる美しいフォント 半古印体

愛の広がる美しいフォント

愛の広がる美しいフォント 祥南行書体

愛の広がる美しいフォレト

愛の広がる美しいフォント 創英角ポップ体

### 愛の広がる美しいフォント

創英丸ポップ体

愛の広がる美しいフォント 白洲ペン楷書体

愛の広がる美しいフォント 白洲行草書体

愛の広がる美しいフォント 白洲太楷書体

愛の広がる美しいフォント 平成角ゴシック体™ W3

愛の広がる美しいフォント 平成角ゴシック体™ W9

愛の広がる美しいフォント 平成丸ゴシック体™ W4

愛の広がる美しいフォント 平成丸ゴシック体™ W8

愛の広がる美しいフォント 平成明朝体™ W3

愛の広がる美しいフォント 平成明朝体™ W9

愛の広がる美しいフォント

各書体のフォント名、字母メーカーは以下のとおりです。

フォント名	書体名	字母メーカー名
HG∼	羽衣L	株式会社大谷デザイン研究所
HG∼	羽衣E	株式会社大谷デザイン研究所
HG∼	高橋隷書体	株式会社ブリッジ
HG∼&HGP∼&HGS∼	江戸文字勘亭流	株式会社晃文堂
HG∼&HGP∼&HGS∼	行刻	株式会社シイアンドジィ
HG∼&HGP∼&HGS∼	半古印体	株式会社シイアンドジィ
HG∼&HGP∼&HGS∼	行書体	株式会社リコー
HG∼&HGP∼&HGS∼	祥南行書体	有澤祥南
HG∼&HGP∼&HGS∼	正楷書体	日本活字工業株式会社
HG∼&HGP∼&HGS∼	創英角ポップ体	株式会社創英企画
HG∼&HGP∼&HGS∼	創英丸ポップ体	株式会社創英企画
HG∼&HGP∼&HGS∼	白洲ペン楷書体	日本書技研究所
HG~&HGP~&HGS~	白洲行草書体	日本書技研究所

フォント名	書体名	字母メーカー名
HG∼&HGP∼&HGS∼	白洲太楷書体	日本書技研究所
HG~&HGP~&HGS~	平成角ゴシック体TM W3	(財) 日本規格協会
HG~&HGP~&HGS~	平成角ゴシック体™ W9	(財) 日本規格協会
HG~&HGP~&HGS~	平成丸ゴシック体TM W4	(財) 日本規格協会
HG~&HGP~&HGS~	平成丸ゴシック体™ W8	(財) 日本規格協会
HG~&HGP~&HGS~	平成明朝体 W3	(財) 日本規格協会
HG~&HGP~&HGS~	平成明朝体 W9	(財) 日本規格協会

\*\*フォント名の『~』の個所には書体名が入ります。『HG~』のみの場合は和文プロポーショナルに対応していません。

### 基本仕様

7,602文字(MS標準キャラクタセットに準拠、JIS漢字第一水準、第二水準を含む) フォーマット/Microsoft Windows 95日本語版準拠のTrueType Collection形式 (拡張子: ttc)

### ☞ 補足

- □ Windows 95以降で和文プロポーショナルフォントを使用できるようになります。
- □ フォントファイルに組み込まれたフォント情報によって書体表示名が異なります。


「HGP∼」	半角文字・非漢字についてプロポーショナルピッチの情報を格納
「HGS∼」	半角文字についてプロポーショナルピッチの情報を格納
「HG∼」	固定ピッチ情報のみ格納

□ 和文プロポーショナル機能を使用するには、TrueType Collectionに対応しているアプリケーションが必要です。

#### ❖ インストール対応図

### ☞ 補足

□ プリンタードライバーの対象OSは、TrueTypeフォントの対象OSとは異なります。Windows 95版は、以下のOSに対してインストールすることができます。

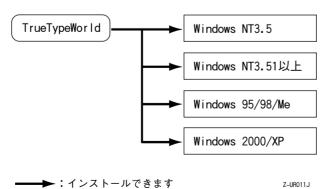

95

#### Windowsへのインストール

ここでは、操作例としてWindows 95/98/Meへのインストール方法を説明しています。その他のOSへのインストール方法については、OSに付属の説明書を参照してください。

#### 制限

- □ インストールされているフォント数が多いとシステムが不安定になる恐れがあります。
- □ リモートドライブ (ネットワーク上のドライブ) にインストールしないでください。アプリケーションからフォントを選択するときに他のフォントが見えなくなるなどの障害が発生する恐れがあります。

### ☞ 補足

- □ Windowsをインストールしたハードディスクに、1書体当たり約2~8MB(書体によって異なります)の空き容量が必要です。
- □ インストール後、フォント名は、Windows 95版フォントでは3つの書体名「HG~」、「HGP~」、「HGS~」と表示されます。たとえば「行書体」の場合、コントロールパネルのフォントフォルダの中では、フォント名が「HG行書体&HGP行書体&HGS行書体」と表示されます。
- [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[コントロールパネル] をクリックします。
- 2 [コントロールパネル] の [フォント] をダブルクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの [新しいフォントのインストール] をクリックします。
- **4** CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- [「ドライブ] ボックスのドロップダウンメニューからCD-ROMドライブを選択します。
- **[** [フォルダ] ボックスで、[Fonts] → [Win95nt] の順にフォルダを開きます。
- **1** [フォントの一覧] ボックスにフォント名が表示されるので、インストールするフォントをクリックして反転表示させます。
- [フォントフォルダにフォントをコピーする]に√印が付いていることを確認し、[OK] をクリックします。

これでインストールは終了です。

### ヘルプ

Webブラウザによるネットワークインターフェースボードの設定ヘルプや、印刷条件の設定方法についてのヘルプが格納されています。

#### ❖ ファイル格納場所

- Web ブラウザによる設定ヘルプ
  - 日本語版

#### HELP¥WSMHLP¥JA

• 英語版

#### HELP¥WSMHLP¥EN



- □ Webブラウザによるイーサネットボードの設定ヘルプがHTML形式で格納されています。
- □ Internet Explorer4.01以上またはNetscape Navigator4.06以上のWebブラウザを起動し、「index.html」を開いてお読みください。
- DOS用ヘルプファイル

**HELP¥DOS** 

### お客様登録

お客様登録が、はがきを送らずにインターネットで行えます。お客様登録をしていただくことにより、 正式保証書を発行し、無償保証期間の保守サービス対象機として登録させていただいております。ご 登録に際し、「製品名」と「製造機番(製品番号)」の入力が必要となりますので、プリンターに同梱 の「(仮) 保証書」をご用意ください。

#### ₩ 補足

- □ 通信料金がかかります。
- □ インターネットでご登録された場合、お客様登録はがきの送付は必要ありません。
- □ (仮) 保証書は正式保証書が届くまでの期間限定保証書となりますので、その間は大切に保管してください。

#### CD-ROMからの登録

インターネットでお客さま登録をすることができます。

### ₩ 補足

- □ インターネットに接続している場合に利用できます。
- 1 パソコンのCD-ROMドライブに同梱のCD-ROMを挿入します。

インストーラーが起動し、次の画面が表示されます。



2 [お客様登録の受付]をクリックします。



- 3 ページ内の指示に従って登録します。
- 4 登録終了後、ブラウザを終了します。
- **5** [終了] をクリックします。



# 4. 用紙について

# 使用できる用紙

### 用紙の種類とサイズ

各トレイにセットできる用紙の種類、サイズと方向、最大セット枚数は以下のとおりです。

#### 分補足

□ 海外向けサイズの用紙は以下のとおりに表示されます。

本書の表記	Legal	Letter	5½×8½
パネルの表示	LG	LT	HL
用紙ダイヤルの表示	8½×14	8½×11	5½×8½
RPCSプリンタードライバーの表示	Legal (8½×14)	Letter (8½×11)	5½×8½

- □ □は縦方向に用紙をセットすることを表し、操作パネルでは [タテ] と表示されます。
- □ □は横方向に用紙をセットすることを表し、操作パネルでは[ヨコ]と表示されます。
- ❖ 本体給紙トレイ [トレイ1] と増設トレイユニット [トレイ2] / [トレイ3] にセットできる用紙

用紙の 種類	用紙サイズダイヤルをセット したサイズと方向に合わせま す	用紙サイズダイヤルを「*」 に合わせて、操作パネルで 用紙サイズを設定します	最大セット枚数
普再特色レヘ付紙通生殊紙タッき 一ド用	定型サイズ:A4 □、B5 □、 A5 □ 海外向けサイズ:Legal □ (本体給紙トレイ、および 500枚増設トレイユニット のみ)、Letter □、5½×8½ □	A5D、5%×8½D (本体給紙トレイのみ) 不定形サイズ:	本体給紙トレイ:500枚 500枚増設トレイユニット: 500枚 250枚増設トレイユニット: 250枚

### #重要

□ セットした用紙サイズと方向に用紙サイズダイヤルを必ず合わせてください。

### 

- □ 本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニット、および250枚増設トレイユニットにセットできる用紙の厚さは $52\sim90$  k g紙( $60\sim105$ g/m²)の範囲のものです。
- □ オプションの両面印刷ユニット装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレターヘッド付き 用紙以外の用紙は両面印刷できません。

#### ❖ 手差しトレイ (マルチ) にセットできる用紙

用紙の種類	セットできる用紙のサイズとセット方向	最大セット枚数
普通紙 再生紙 特殊紙 色紙 OHPフィルム 厚紙 レターヘッ ド付き用紙 ラベル紙	定型サイズ:A4D、B5D、A5DD、B6D、A6D、LegalD、LetterD、5%×8%DD 不定形サイズ(カスタム):縦140~900mm、横90~216mmの範囲で設定できます。	普通紙:100枚 普通紙以外の用 紙:1枚
官製はがき	はがき □、A5 □ □ (往復はがき)	40枚
封筒	封筒(洋形4号)□	10枚

# 4 重要

- □ 手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットしたときは、操作パネルで用紙サイズの設定が必要です。 ⇒ P.111 「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする |
- □ 不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作パネルやプリンタードライバーで用紙サイズを入力する必要があります。 $\Rightarrow$  P.113 「手差しトレイ(マルチ)に不定形サイズの用紙をセットしたとき |
- □ 手差しトレイ(マルチ)に長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- □ 長尺紙の画像印刷保証範囲は、給紙方向に対して長さ356mmまでです。⇒ P.104 「印刷保証範囲」

### ☞ 補足

- □ 装着しているメモリー容量によって印刷できる用紙サイズは異なります。⇒ P.237 「用紙サイズと解像度 |
- $\Box$  手差しトレイ (マルチ) にセットできる用紙の厚さは $45\sim140\,\mathrm{kg}$ 紙 ( $52\sim162\mathrm{g/m}^2$ ) です。
- □ 45kg紙(52g/m²紙)、またはA4 $\Box$ 以上の長さの用紙は、直角に裁断されていないと正しく給紙されないことがあります。
- □ オプションの両面印刷ユニット装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレターヘッド付き 用紙以外の用紙は両面印刷できません。

### 用紙を取り扱うときの注意

用紙を取り扱うときは以下の点に注意してください。

#### 用紙をセットするとき

- 用紙はリコー推奨の用紙をご利用ください。 それ以外を使用した印刷についてはその印 刷結果は保証いたしかねますので、あらかじ めご了承ください。リコー推奨の用紙の種類 とサイズはP.247 「消耗品一覧」を参照して ください。
- 本体給紙トレイ[トレイ1]と増設トレイユニット[トレイ2]/[トレイ3]にセットするときは、トレイの上限表示を超えないようにしてください。
- 手差しトレイ(マルチ)にセットするときは、 用紙がサイドガイドのつめの下に収まるようにしてください。
- 用紙をセットした給紙トレイをプリンター にセットするときは、ゆっくりと入れてくだ さい。トレイを勢いよく入れると、トレイの 用紙ガイドがずれることがあります。
- セットした用紙のサイズが用紙サイズダイヤルにない場合は、操作パネルで用紙サイズを設定する必要があります。

### 用紙を保管するとき

- 用紙は以下の点に注意して保管してください。
  - 湿気の多い所には置かない。
  - 直射日光の当たる所には置かない。
  - 立て掛けない。
- 残った用紙は購入時に入っていた袋や箱の中に入れて保管してください。

#### 用紙の種類ごとの注意

#### ❖ 普诵紙

- 90kg紙(105g/m²)より厚い用紙に印刷するときは手差しトレイ(マルチ)にセットしてください。手差しトレイ(マルチ)に140kg紙(162g/m²)までセットできます。
- 目安として90kg紙(105g/m²)より厚い用紙をセットしたときは、プリンタードライバーまたは操作パネルで用紙種類を「厚紙」に切り替えます。RPCS/RPDLプリンタードライバーで設定する場合は、操作パネルでの設定は不要です。ただし、RPCS/RPDL以外のプリンタードライバーを使用して印刷するときは、操作パネルで設定する必要があります。
- そっていたり曲がっているときは、まっすぐに直してからセットしてください。

#### ◆ OHPフィルム

- OHPフィルムは手差しトレイ (マルチ) に1枚ずつセットしてください。
- OHPフィルムに印刷するときは、プリンタードライバーまたは操作パネルで用紙種類を「OHP」に切り替えます。 RPCS/RPDLプリンタードライバーで設定する場合は、操作パネルでの設定は不要です。ただし、RPCS/RPDL以外のプリンタードライバーを使用して印刷するときは、操作パネルで設定する必要があります。
  - ⇒ P.114「手差しトレイ (マルチ) の用紙 種類を設定する |
- 印刷面にできるだけ手を触れないようにしてください。印刷面が汚れたり傷がついたりすると印刷品質に影響が出ます。OHPフィルムを持つときは、できるだけ端を持ってください。
- 表裏のあるOHPフィルムに印刷すると きは、印刷面を上にして手差しトレイ (マルチ) にセットします。

#### ❖ 第二原図用紙


第二原図用紙は印刷面を上にして手差 しトレイ(マルチ)に1枚ずつセットし てください。

#### **❖** ハクリ紙

- ハクリ紙は印刷面を上にして手差しト レイ(マルチ)に1枚ずつセットしてく ださい。
- リコピーPPC用紙タイプSAは、□方向に セットすることを推奨します。
- 用紙の全面が印刷できる物で、糊面がは み出していない物を使用してください。
- コーティングされている用紙は、通常の 用紙よりもトナーの定着が悪いため、印 刷品質が落ちます。

#### ❖ 官製はがき

官製はがきは、さばいて端をそろえてか ら(図参照)、手差しトレイ(マルチ)に セットしてください。一度に40枚まで セットできます。

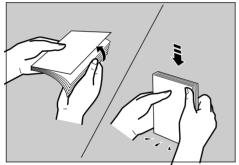


はがきが反っているときは、まっすぐに 直してからセットしてください。


### ##重要

- □ はがきに反りがあると、はがきの不 送りの原因になります。
- はがきの裏面にバリ(紙を裁断したとき にできた仮し)があるときは、バリを取 り除いてからセットしてください。バリ を取り除く方法は以下のとおりです。

① はがきを平らなところに置き、定規 などを水平に1~2回動かしてはがき の4辺のバリを取り除きます。

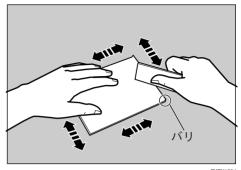

- ② バリを取り除いたときに出た紙の粉 をはらいます。
- 印刷する面を上にして、印刷開始方向か ら先に差し込みます。

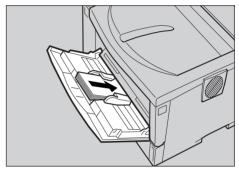


- 官製はがきを印刷するときは、プリン タードライバーまたは操作パネルで用 紙種類を「厚紙」に切り替え、用紙サイ ズを「ハガキ」に設定してください。
- 往復はがきを印刷するときは、折り目の ないものを使用してください。用紙サイ ズは「A5タテ」または「A5ヨコ」に設定 します。
- 印刷できるのは普通紙の官製はがきで す。印刷できないはがきは以下のとおり です。
  - 私製はがき
  - 絵はがきなどの厚いはがき
  - 年賀状やかもめーるなどの再生紙の はがき
  - 絵入りはがきなど裏映り防止用の粉 がついているはがき
  - インクジェットプリンター専用のは がき


- 一度印刷したはがき
- 表面加工されたはがき
- 表面に凹凸のあるはがき

#### ❖ 封筒

- 封筒は手差しトレイ (マルチ) にセット してください。一度に10枚までセットで きます。
- 印刷する面を上に、フラップ(ふた)を 左側にして、手差しトレイ(マルチ)に セットしてください。

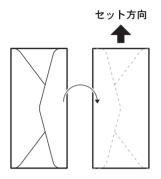


ZKDY016J

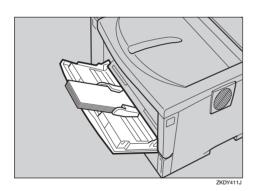

 封筒は、ライフ(株)製のLIFE E506B(上 記形状)を推奨します。推奨品以外の封 筒では、正しく印刷されないことがあり ます。

• 封筒の表面(宛名の面)の以下の図の範囲(印刷推奨範囲)に印刷できます。裏面には印刷しないでください。

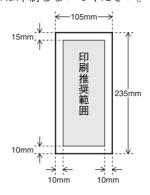

ZKDY020J

- 封筒を押さえて中の空気を抜き、四辺の 折り目をしっかりと押さえてからセットしてください。また封筒が反っている ときは、まっすぐに直してからセットしてください。
- 印刷するときは、プリンタードライバー または操作パネルで、用紙種類を「厚紙」 に切り替え、用紙サイズを指定してくだ さい。
  - ⇒ P.113「手差しトレイ (マルチ) に不定 形サイズの用紙をセットしたとき」 ⇒ P.114「手差しトレイ (マルチ) の用紙
- → P.114 「子左し下レイ(マルケ)の用紙 種類を設定する」 • 印刷後、封筒が大きくカールした場合
- 印刷後、封筒が大さくカールした場合 は、机などの平らなところにおいて伸ば してください。
- 場合によっては、封筒の長辺の端に細かいしわができて排紙されたり、裏面が汚れて排紙されたり、ぼやけて印刷されることがあります。また黒くベタ刷りする場合に、封筒の用紙が重なりあっている部分にすじが入ることがあります。

#### 使用できない用紙

以下のような用紙は使用しないでください。


- しわ、折れ、破れ、端が波打っている用紙
- カール(反り)のある用紙
- 湿気を吸っている用紙
- 乾燥して静電気が発生している用紙
- 一度印刷した用紙、特にレーザープリンター 以外の機種(モノクロ・カラー複写機、イン クジェットプリンターなど)で印刷された物 は、定着温度の違いにより定着ユニットに影響を与えることがあります。
- 表面が加工された用紙(指定用紙を除く)
- 感熱紙やノンカーボン紙など特殊な用紙
- 厚さが規定以外の用紙(極端に厚い・薄い用 紙)
- ミシン目などの加工がされている用紙
- 糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙
- ステープラー・クリップなどを付けたままの 用紙

### 

□ プリンターに適切な用紙でも、保存状態が悪い場合は、紙づまりや印刷品質の低下、故障の原因になることがあります。

### 印刷保証範囲

本機の印刷保証範囲は以下の図のとおりです。

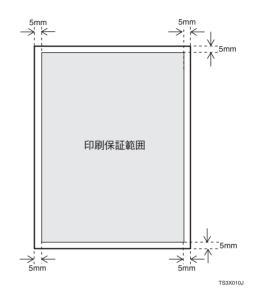

#### 

- □ プリンタードライバーや印刷条件の設定によっては用紙の全面に印刷することができますが、上下左右 5mm づつは品質保証対象外となります。
- □ 手差しトレイ (マルチ) に長尺紙をセットしたときは、正しく用紙が送られるように手で持って支えてください。また、用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので、事前にご使用になる用紙で印刷結果を確認してください。
- □ 長尺紙の画像印刷保証範囲は、給紙方向に対して長さ356mmまでです。

# 用紙をセットする

# 給紙トレイに用紙をセット する

ここでは給紙トレイに用紙を補給する方法と、 用紙サイズを変更して用紙をセットする方法を 説明します。標準の本体給紙トレイ[トレイ1]、 オプションの500枚増設トレイユニットおよび 250枚増設トレイユニット[トレイ2]/[トレイ3]もセット方法は同じです。ここでは本体給紙 トレイ[トレイ1]を例に説明します。

### 多参照


本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニット、および250枚増設トレイユニットにセットできる用紙についてはP.99「用紙の種類とサイズ」を参照してください。

#### 用紙を補給するとき

### 多参照


用紙サイズを変更する場合はP.106「本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニットの用紙サイズを変更するとき」を参照してください。

**1** 給紙トレイを止まる位置まで引き出します。

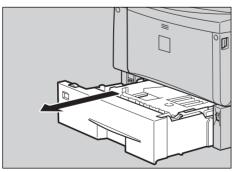

ZKDX270J


# 2 前面を持ち上げて引き抜きます。

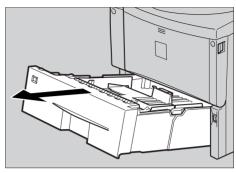

ZKDY140.I


# 3 印刷する面を下にして用紙をセットします。

• 500枚増設トレイユニットの場合

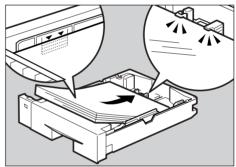

ZKDY130J


250枚増設トレイユニットの場合

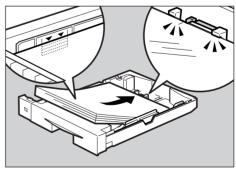

ZKDY640J

# ₩重要

□ 用紙は、用紙ガイドの▼マークや爪の下に収まる量をセットしてください。

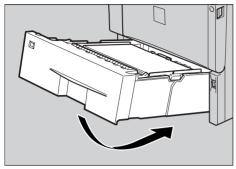

ZKDY150J

# #重要

□ トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。

本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニットの用紙サイズを変更するとき

## # 重要

□ セットする用紙のサイズ・用紙の方向に、用紙サイズダイヤルの表示を必ず合わせてください。用紙サイズダイヤルの表示が合っていないと、機械内部を汚したり、思いどおりの印刷ができない原因になります。

ここでは本体給紙トレイ[トレイ1]を例に説明 します。

1 給紙トレイを止まる位置まで引き出します。用紙サイズダイヤルの表示を、セットする用紙のサイズ・用紙の方向に合わせます。


### ☞ 補足

□ 不定形サイズの用紙をセットしたときは、用紙サイズダイヤルを「\*」に合わせて、操作パネルで用紙サイズを設定します。⇒ P.109 「本体給紙トレイにA5□、5½×8½□、または不定形サイズの用紙をセットしたとき」

□ A5□、または5%×8½□の用紙を本体給紙トレイにセットしたときは、用紙サイズダイヤルを「\*」に合わせて、操作パネルで用紙サイズを設定します。⇒ P.109「本体給紙トレイにA5□、5%×8½□、または不定形サイズの用紙をセットしたとき」


### 制限

□ A5□、および5%×8%□の用紙を500枚増設トレイユニットにセットすることはできません。⇒P.99「用紙の種類とサイズ」

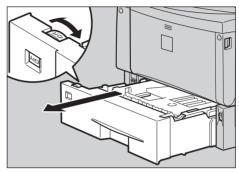

ZKDX280J

2 前面を持ち上げて引き抜きます。

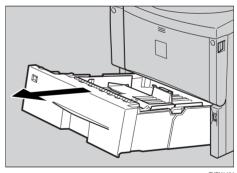


ZKDY140J

3 A4 Dより大きいサイズの用紙をセットするときは、延長トレイを引き出します。

### ☞ 補足


□ A4 □ より小さいサイズの用紙は延長トレイを延ばした状態ではセットできません。その場合、延長トレイを標準の長さに戻して使用します。

● 延長トレイの2カ所のロックを内側に スライドさせて外します。

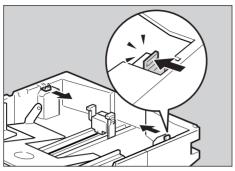

ZKDY160J


2 延長トレイを引き出します。

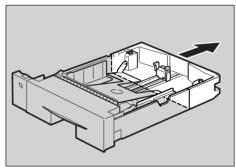


ZKDY170J

3 延長トレイの2カ所のロックを外側に スライドさせて元に戻します。

延長トレイのロックがきちんとロック されていないと、用紙が正しく送られな い原因になります。

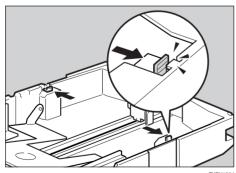


4 用紙ガイドの図の位置をつまみながら、 用紙ガイドをセットする用紙サイズに合 わせます。

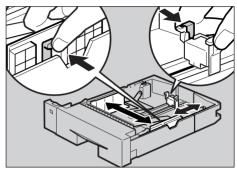

ZKDY610J

## 400 重要

- □ 用紙ガイドをつまみながら移動しない と、用紙ガイドが故障するおそれがあり ます。
- 5 印刷する面を下にして用紙をセットしま す。

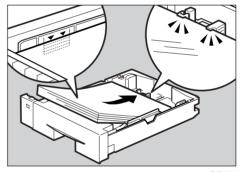


ZKDY130J

## 4 重要


□ 用紙は、用紙ガイドの▼マークや爪の下 に収まる量をセットしてください。

6 手順目で本体給紙トレイの延長トレイを 引き出した場合は、図に示した順序で給 紙トレイカバー下部を少し引き上げ (①)、本機背面の給紙トレイカバーを取 り外します(②)。

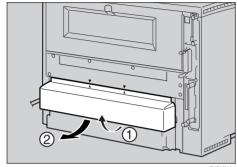

## ☞ 補足

- □ 500 枚増設トレイユニットの延長トレイ のみを引き出した場合は、給紙トレイカ バーを取り外す必要はありません。
- 1 前面を持ち上げるようにして給紙トレイ を差し込み、奥までゆっくりと押し込み ます。

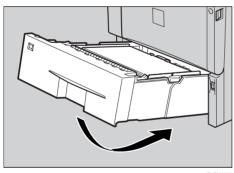

ZKDY150J


## 4 重要

□ トレイを勢いよく入れると、トレイの用 紙ガイドがずれることがあります。


## 250枚増設トレイユニットの用紙サイ ズを変更するとき

## 400重要

- □ セットする用紙のサイズ・用紙の方向に、用 紙サイズダイヤルの表示を必ず合わせてく ださい。用紙サイズダイヤルの表示が合って いないと、機械内部を汚したり、思いどおり の印刷ができない原因になります。
- 1 給紙トレイを止まる位置まで引き出しま す。用紙サイズダイヤルの表示を、セット する用紙のサイズ・用紙の方向に合わせ ます。

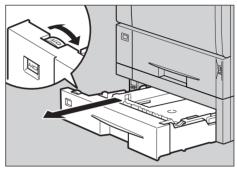


2 前面を持ち上げて引き抜きます。

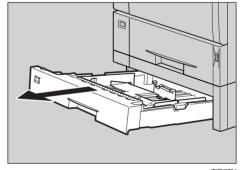

ZKDY670J


**3** 用紙ガイドの図の位置をつまみながら、 用紙ガイドをセットする用紙サイズに合 わせます。

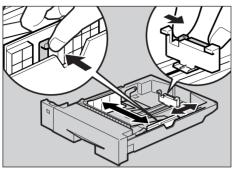

ZKDY680.1

## **峰重要**


- □ 用紙ガイドをつまみながら移動しない と、用紙ガイドが故障するおそれがあり ます。
- 4 印刷する面を下にして用紙をセットしま す。

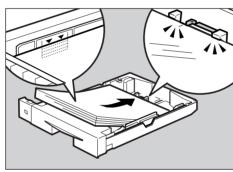

7KDY640.I

□ 用紙は、用紙ガイドの▼マークや爪の下 に収まる量をセットしてください。

5 前面を持ち上げるようにして給紙トレイ を差し込み、奥までゆっくりと押し込み ます。

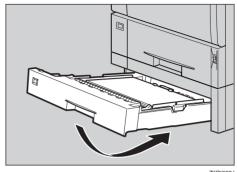


7KDY690.1

□ トレイを勢いよく入れると、トレイの用 紙ガイドがずれることができます。

本体給紙トレイにA5□、5½×8½□、 または不定形サイズの用紙をセット したとき

#### ₩ 補足

- □ A5□、または5½×8½□の用紙は、500枚増設 トレイユニットおよび 250 枚増設トレイユ ニットにセットすることはできません。
- 給紙トレイの用紙サイズダイヤルを「\*」 に合わせて、用紙をセットします。
- 2 【メニュー】キーを押します。

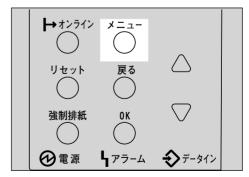

メニュー画面が表示されます。

**3** [▲] または [▼] キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

// 3056</pr>

用紙設定メニューが表示されます。

**4** [▲]または【▼】キーを押して「2.トクシュョウシサイズ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

くヨウシセッティ〉 2.トクシュ ヨウシサイス<sup>、</sup>

給紙トレイの選択画面が表示されます。

**5**【▲】または【▼】キーを押して目的の給
紙トレイを表示させ、【OK】キーを押します。

〈トクシュ ヨウシサイス^〉 1.トレイ1 [\*]

用紙サイズの選択画面が表示されます。

[6] 【▲】または【▼】キーを押して、セット した用紙サイズとセット方向の組み合わ せを表示させ、【OK】キーを押します。

> <\b//1 [\*]> A583

約2秒後に日の画面に戻ります。

【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。


インサッテキキマス RPCS

#### 給紙トレイの用紙種類を設定する

セットした用紙の種類を設定することでより適切な印刷を行うことができます。給紙トレイにセットした用紙に設定できる用紙種類は以下のとおりです。

• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、レターヘッド

- □ オプションの両面印刷ユニット装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレターヘッド付き用紙以外の用紙は両面印刷できません。
- 1 【メニュー】キーを押します。

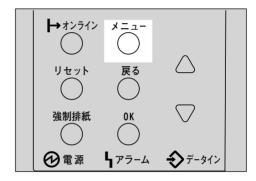

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 ヨウシセッティ

用紙設定メニューが表示されます。

[▲] または [▼] キーを押して「3.ヨウシシュルイ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

くヨウシセッティ> 3.ヨウシシュルイ

給紙トレイの選択画面が表示されます。

4 [▲] または 【▼】キーを押して、目的の 給紙トレイを表示させ、【OK】キーを押し ます。

> (1) Induction (1) 2. NU12

用紙種類の選択画面が表示されます。

**5** 【▲】または【▼】キーを押して、セット した用紙の種類を表示させ、【OK】キーを 押します。

> (1)/2> **#4649**

約2秒後に4の画面に戻ります。

6 【オンライン】キーを押します。


通常の画面に戻ります。

インサッテキマス **RPCS** 


## 手差しトレイ(マルチ)に 用紙をセットする

手差しトレイ (マルチ) には、普通紙以外に官製 はがきや第二原図用紙、B6、A6といった小さな サイズの用紙など、給紙トレイにセットできな い用紙をセットすることができます。


1 手差しトレイ (マルチ) の中央の目印を押 します。

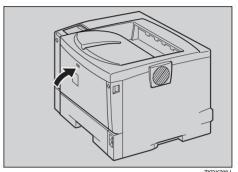

手差しトレイ (マルチ) が開きます。

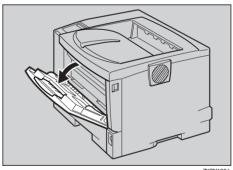


2 サイドガイドを広げ、印刷面を上にして 用紙が突き当たるまで差し込みます。

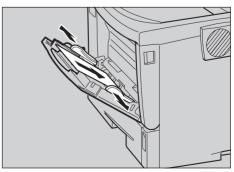


#### ₩ 補足

□ B5 □ より長い用紙をセットするときは、 延長手差しトレイを引き出します。

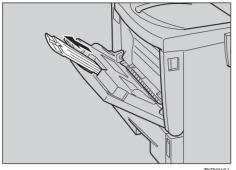

3 サイドガイドを用紙に押し当てます。

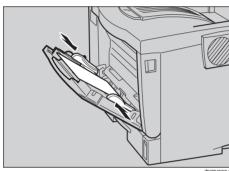


## **排**重鱼

- □ セットした用紙がサイドガイドのつめ の下に収められていることを確認して ください。
- □ 長尺紙は1枚ずつセットし、正しく用紙 が送られるように手で持って支えてく ださい。また、用紙の厚さや紙幅により 用紙の送られ方や画質が異なりますの で、事前にご使用になる用紙で印刷結果 を確認してください。

## ☞ 補足

□ 45kg 紙、または A4 P 以上の長さの用紙 は、直角に裁断されていないと正しく給 紙されないことがあります。

- 4 操作パネルのキーを使用して、セットし た用紙サイズを設定します。
  - ●【メニュー】キーを押します。

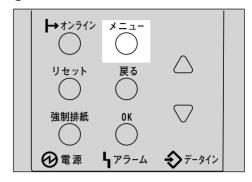

メニュー画面が表示されます。

②【▲】または【▼】キーを押して「ヨウ シセッテイ | を表示させ、【OK】 キーを 押します。

> ヨウシセッティ

用紙設定メニューが表示されます。

❸「1.テサシヨウシサイズ | が表示されて いるのを確認して、【OK】キーを押しま す。

> くヨウシセッティ〉 1.700 30007720

手差しトレイ (マルチ) の用紙サイズの 選択画面が表示されます。

4 【▲】または【▼】キーを押して、セッ トした用紙サイズとセット方向の組み 合わせを表示させ、【OK】キーを押しま す。

> くデサシ ヨウシサイスかう RAGT

約2秒後に3の画面に戻ります。

**⑤**【オンライン】キーを押します。


通常の画面に戻ります。

インサッテキマス **RPCS** 

# 手差しトレイ (マルチ) に不定形サイズの用紙をセットしたとき

## **排**重要

- □ 不定形サイズの設定は、操作パネルで行った 設定よりもプリンタードライバーの設定が 有効になります。プリンタードライバーで設 定する場合は、操作パネルでの設定は不要で す。ただし、RPCS/RPDL以外のプリンタード ライバーを使用して印刷するときは、操作パネルで設定する必要があります(RPDL は、 プリンタードライバーで別途設定が必要に なります。詳しくはプリンタードライバーの ヘルプを参照してください)。
- □ 不定形サイズの設定ができないアプリケーションでは、印刷できません。
- 11 【メニュー】キーを押します。

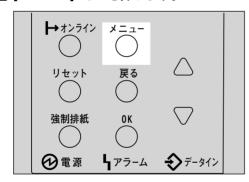

メニュー画面が表示されます。

②【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

用紙設定メニューが表示されます。

**3** 「1. テサショウシサイズ」が表示されているのを確認して、**(OK)** キーを押します。

手差しトレイ (マルチ) の用紙サイズの選択 画面が表示されます。 【▲】または【▼】キーを押して「フテイケイサイズ(カスタム)」を表示させ、【OK】キーを押します。

く<del>テザシ ヨウシサイス^)</del> フテイケイサイフ^(17794)

不定形サイズの入力画面が表示されます。

**5**【▲】または【▼】キーを押して給紙方向に対して横のサイズを表示させ、【OK】キーを押します。

#### ☞ 補足

□ 押し続けると10mm単位でスクロールします。

〈フテイケイサイス<sup>\*</sup>(カスタム) ヨコ 148 mm

縦の入力画面が表示されます。

「【▲】または【▼】キーを押して給紙方向に対して縦のサイズを表示させ、【OK】 キーを押します。

#### ₩ 補足

□ 押し続けると10mm単位でスクロールします。

〈フテイケイサイス<sup>\*</sup>(カスタム) タテ 210 mm

約2秒後に4の画面に戻ります。

1 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテ<sup>ト</sup>キマス RPCS

## 手差しトレイ (マルチ) の用紙種類 を設定する

セットした用紙の種類を設定することでより適切な印刷を行うことができます。手差しトレイ(マルチ)にセットした用紙に設定できる用紙種類は以下のとおりです。


普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、OHPフィルム、厚紙、レターヘッド、ラベル紙

## ₩重要

□ 厚紙、OHPフィルムを手差しトレイ(マルチ) にセットしたときは、必ず用紙種類を設定し てください。

#### ₩ 補足

- □ オプションの両面印刷ユニット装着している場合でも、普通紙、再生紙、およびレターヘッド付き用紙以外の用紙は両面印刷できません。
- 1 【メニュー】キーを押します。

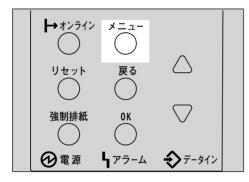

メニュー画面が表示されます。

**2**【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 ヨウシセッティ

用紙設定メニューが表示されます。

3 【▲】または【▼】キーを押して「3.ヨウシシュルイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

 **【**▲】または【▼】キーを押して「4.テサシトレイ(マルチ)」を表示させ、【**OK**】キーを押します。

< ヨウシシュルイン 4. テサシトレイ(マルチ)

用紙種類の選択画面が表示されます。

**5**【▲】または【▼】キーを押してセットした用紙の種類を表示させ、【OK】キーを押します。

くテサシトレイン アツカヤミ

約2秒後に4の画面に戻ります。

[ 【オンライン】キーを押します。


诵常の画面に戻ります。

インサッテ<sup>ト</sup>キマス RPCS

## 手差しトレイ(マルチ)を閉じる

手差しトレイ (マルチ) の使用が終わったら、次の手順で閉じます。

**1** 手差しトレイ (マルチ) の中央の目印を押して閉じます。

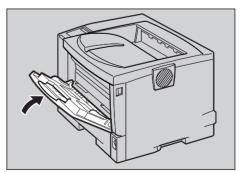

ZKDX800J

# 5. プリンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止

## 2種類の設定画面

RPCSプリンタードライバーの設定画面は「機能別ウィンドウ」と「ワンクリック設定」の2つの表示タイプがあり、プリンタードライバーをインストールした直後は「機能別ウィンドウ」が選択されています。

本書では「機能別ウィンドウ」の画面例を使用しています。表示タイプの切り替え方について詳しくはプリンタードライバーのヘルプの「プリンタードライバーのウィンドウタイプを切り替える」を参照してください。

#### ❖ 機能別ウィンドウ

印刷のたびに設定を変更することが多く、さまざまな印刷をする方に向いているウィンドウタイプです。



#### ❖ ワンクリック設定

あまり印刷条件を変えず、いつも決まった印刷のしかたをする方に向いているウィンドウタイプです。



#### ₩ 補足

- □ ワンクリック設定の表示はオプションの装着状態によって変化することがあります。
- □ プリンタードライバーをインストールした直後は、ワンクリック設定名のリストの中に、利用できない機能が登録されていることがあります。利用できない機能の登録を削除したいときは、[アイコンの管理]を使います。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。


## Windows 95/98/Meの場合

## プリンタードライバーの設定画面を表示する

Windows 95/98/Meには、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が2種類あります。

#### ❖ [プリンタ] ウィンドウから表示させる

[プリンタ] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般] または [情報]、[詳細]、[色の管理]、[共有]、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定] タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.117「印刷の初期値を設定する」を参照してください。

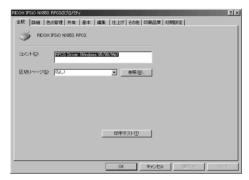


[全般] または [情報]、[詳細]、[色の管理]、[共有] タブはWindows 95/98/Meが追加するタブで、Windows 95/98/Meの機能に関する設定を行います。

[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定] タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するときの設定の初期値になります。

#### ❖ アプリケーションから表示させる

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定] タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.117「アプリケーションごとに設定する」を参照してください。

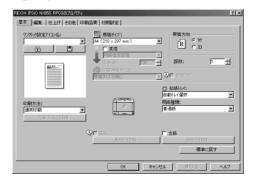


[プリンタ] ウィンドウから表示させたプリンターのプロパティで設定した内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

- □ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- □ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。

#### 印刷の初期値を設定する

アプリケーションから印刷するときの初期値を 設定するには、プリンターのプロパティを[プリ ンタ] ウィンドウから表示させて設定します。

【フタート】ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ]をクリックし ます。

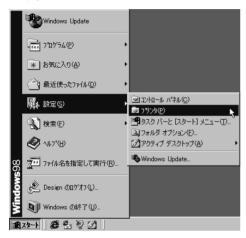

初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。



プリンターのプロパティが表示されます。



## 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここではWindows 98に付属の「ワードパッド」を例に説明します。

- □ 実際の表示の手順はアプリケーションに よって多少異なります。詳細はアプリケー ションの説明書やヘルプを参照してくださ い。
- **1** [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。




[印刷] ダイアログが表示されます。

## 

- □ 印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリンターのプロパティを開かなくても、このダイアログで指定できます。
- 2 [プロパティ] をクリックします。



プリンターのプロパティが表示されます。

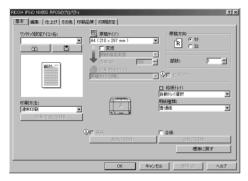

## ₽参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## 印刷を中止する


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行います。中止する方法は印刷データの状態によって異なりますので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。

印刷を中止したいデータが、現在プリンターから印刷されているか確認します。

データが印刷されていなくても、データインランプが点滅・点灯していればプリンターはデータを受信しています。

2 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

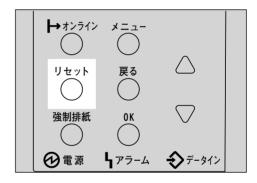

操作パネルのディスプレイに「ジョブリセットチュウ」と表示され、印刷データがキャンセルされます。

## ☞ 補足

□ 印刷を中止したデータが再び印刷される場合は、インターフェース設定の「I/F切り替え時間」を長く設定してください。

#### 中止したいデータが印刷されていないとき

● Windows のタスクバーのプリンター アイコンをダブルクリックします。



印刷中のプリンターのウィンドウが開くので、印刷を中止する文書の状態を確認します。

#### ₩ 補足

- □ 印刷中のプリンターのウィンドウを 開くには、[プリンタ] ウィンドウで プリンターのアイコンをダブルク リックする方法もあります。
- ② 印刷を中止する文書のドキュメント名 をクリックして反転表示させます。
- ③ [ドキュメント]メニューの[印刷中止] をクリックします。



印刷が中止されます。

- □ ネットワークプリンターとしてご使用の場合、他のユーザーのドキュメントをローカルのパソコンから削除することはできません。
- □ [プリンタ] メニューの [印刷ドキュメントの削除] をクリックすると、印刷待ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、ネットワークプリンターとしてご使用の場合、他のユーザーのドキュメントをローカルのパソコンから削除することはできません。
- □ 手順②で選択したドキュメントの印刷が開始している場合は、プリンターのウィンドウからドキュメント名が消えるまで、多少時間がかかります。


## Windows 2000の場合

## プリンタードライバーの設定画面を表示する

Windows 2000には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。

#### ❖ [プリンタ] ウィンドウから表示させる (プロパティ)

[プリンタ] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、[TrueType フォントの置換編集] タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.122「印刷の初期値を設定する(プロパティ)」を参照してください。

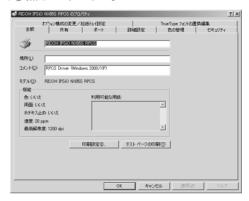

[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ] タブはWindows 2000が追加するタブで、Windows 2000の機能に関する設定を行います。


[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、[TrueTypeフォントの置換編集]、[プリントポストトレイ名称設定] タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

#### 制限

- □ プリンターのプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □ プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。
- □ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

#### ◆ 「プリンタ」ウィンドウから表示させる(印刷設定)

[プリンタ] ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定] タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.122「印刷の初期値を設定する(印刷設定)」を参照してください。

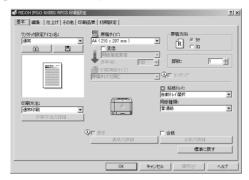

これらのタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。

## 制限

- □ 印刷設定の内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □ 印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。
- □ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

#### ❖ アプリケーションから表示させる

アプリケーションから印刷ダイアログを表示させると、[全般]、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定] タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.123「アプリケーションごとに設定する」を参照してください。




[全般] タブはWindows 2000が追加するタブで、Windows 2000の機能に関する設定を行います。 [基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定] タブには [プリンタ] ウィンドウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

- □ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- □ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。

## 印刷の初期値を設定する (プロパ ティ)

## ₹制限

- □ [プリンタ] フォルダでプリンタープロパティを変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックし ます。

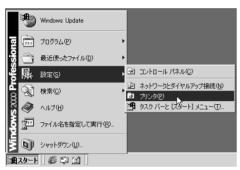

初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。



プリンターのプロパティが表示されます。



## 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。


#### 

□ ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。

## 印刷の初期値を設定する(印刷設定)

#### 制限

- □ [プリンタ] フォルダで印刷設定を変更する には「プリンタの管理」のアクセス権が必要 です。AdministratorsまたはPower Usersグルー プのメンバーとしてログオンしてください。
- **1** [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。

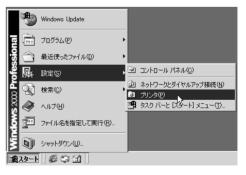

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [印刷設定] をクリックします。



印刷設定が表示されます。



## 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## ☞ 補足


□ ここでの設定がアプリケーションから 印刷するときに必要な設定の初期値に なります。

## アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここではWindows 2000に付属の「ワードパッド」を例に説明します。

#### ☞ 補足

- □ 実際の表示の手順はアプリケーションに よって多少異なります。詳細はアプリケー ションの説明書やヘルプを参照してくださ い。
- □ アプリケーションの [印刷] ダイアログから 表示したプロパティは、一般ユーザーでも変 更することができます。
- **1** [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。

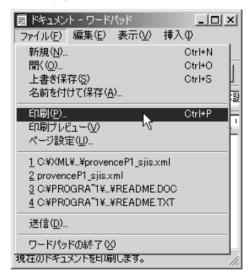

「印刷」ダイアログが表示されます。



## 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## 印刷を中止する


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行います。中止する方法は印刷データの状態によって異なりますので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。

1 印刷を中止したいデータが、現在プリンターから印刷されているか確認します。

データが印刷されていなくても、データインランプが点滅・点灯していればプリンターはデータを受信しています。

2 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

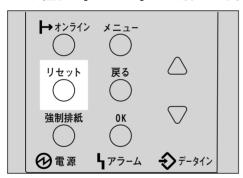

操作パネルのディスプレイに「ジョブリセットチュウ」と表示され、印刷データがキャンセルされます。

#### 

□ 印刷を中止したデータが再び印刷される場合は、インターフェース設定の「I/F切り替え時間」を長く設定してください。

中止したいデータが印刷されていないとき

● Windows のタスクバーのプリンター アイコンをダブルクリックします。



印刷中のプリンターのウィンドウが開くので、印刷を中止する文書の状態を確認します。

#### ₩ 補足

- □ 印刷中のプリンターのウィンドウを 開くには、[プリンタ] ウィンドウで プリンターのアイコンをダブルク リックする方法もあります。
- ② 印刷を中止する文書のドキュメント名 をクリックして反転表示させます。
- ③ [ドキュメント] メニューの [キャンセル] をクリックします。



印刷が中止されます。

- □ [プリンタ] メニューの [すべてのドキュメントの取り消し] をクリックすると、印刷待ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、[すべてのドキュメントの取り消し] を使って印刷を中止するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。
- □ 手順②で選択したドキュメントの印刷が開始している場合は、プリンターのウィンドウからドキュメント名が消えるまで、多少時間がかかります。

## Windows XPの場合

## プリンタードライバーの設定画面を表示する

Windows XPには、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。

#### ❖ [プリンタとFAX] ウィンドウから表示させる(プロパティ)

[プリンタとFAX]ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、[TrueTypeフォントの置換編集]タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.127「印刷の初期値を設定する(プロパティ)」を参照してください。



[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理] タブはWindows XPが追加するタブで、Windows XPの機能に関する設定を行います。


[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、[TrueTypeフォントの置換編集]、[プリントポストトレイ名称設定] タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

## 制限

- □ Windows XP Professionalでご使用の場合、プリンターのプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □ プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。
- □ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

#### ◆ 「プリンタとFAX」ウィンドウから表示させる(印刷設定)

[プリンタとFAX] ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定] タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.128 「印刷の初期値を設定する(印刷設定)」を参照してください。

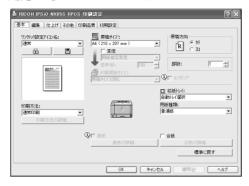

これらのタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。

#### 制限

- □ Windows XP Professionalでご使用の場合、印刷設定の内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □ 印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。
- □ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

#### ❖ アプリケーションから表示させる

アプリケーションから印刷ダイアログを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定] タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.129「アプリケーションごとに設定する | を参照してください。



これらのタブには[プリンタとFAX]ウィンドウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

#### ₩ 補足

- □ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- □ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。

# 印刷の初期値を設定する (プロパティ)

## ₹制限

- □ Windows XP Professionalでご使用の場合、「プリンタとFAX] フォルダでプリンタープロパティを変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。Administrators またはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- **1** [プリンタとFAX] ウィンドウを表示します。

#### Windows XP Professionalでご使用の場合

● [スタート]ボタンをクリックし、[プリンタとFAX]をクリックします。



[プリンタとFAX] ウィンドウが表示されます。

#### Windows XP Home Editionでご使用の場合

**●** [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。



② [プリンタとその他のハードウェア]を クリックします。



❸ [プリンタとFAX] をクリックします。



[プリンタとFAX] ウィンドウが表示されます。

初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。



プリンターのプロパティが表示されます。



## 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## ☞ 補足

□ ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。

#### 印刷の初期値を設定する(印刷設定)

#### 制限

- Windows XP Professionalでご使用の場合、「プリンタとFAX」フォルダで印刷設定を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- 【 プリンタとFAX ] ウィンドウを表示します。

#### Windows XP Professionalでご使用の場合



[プリンタとFAX] ウィンドウが表示されます。

#### Windows XP Home Editionでご使用の場合

**1** [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。



② [プリンタとその他のハードウェア]を クリックします。



❸「プリンタとFAX」をクリックします。



[プリンタとFAX] ウィンドウが表示されます。

初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[印刷設定の選択]をクリックします。



印刷設定が表示されます。



## 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## ☞ 補足


□ ここでの設定がアプリケーションから 印刷するときに必要な設定の初期値に なります。

## アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここではWindows XPに付属の「ワードパッド」を例に説明します。

- □ 実際の表示の方法はアプリケーションに よって多少異なります。詳細はアプリケー ションの説明書やヘルプを参照してくださ い。
- □ アプリケーションの [印刷] ダイアログから 表示したプロパティは、一般ユーザーでも変 更することができます。

**1** [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。

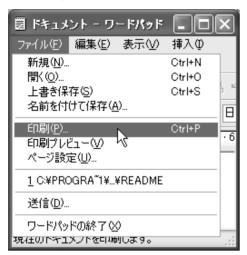

**2** 本機を選び [詳細設定] をクリックします。



[印刷設定] ダイアログが表示されます。



## 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## 印刷を中止する


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行います。中止する方法は印刷データの状態によって異なりますので、状況を確認し、以下の方法で操作してください。

1 印刷を中止したいデータが、現在プリンターから印刷されているか確認します。

データが印刷されていなくても、データインランプが点滅・点灯していればプリンターはデータを受信しています。

2 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

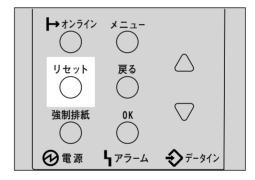

操作パネルのディスプレイに「ジョブリセットチュウ」と表示され、印刷データがキャンセルされます。

- □ 印刷を中止したデータが再び印刷される場合は、インターフェース設定の「I/F切り替え時間」を長く設定してください。
- □ 大容量のデータの印刷を中止したい ときは、[ジョブリセット]を押した 後、パソコン側からも印刷を中止す ることをお勧めします。

中止したいデータが印刷されていないとき

● Windows のタスクバーのプリンター アイコンをダブルクリックします。



印刷中のプリンターのウィンドウが開くので、印刷を中止する文書の状態を確認します。

#### 

- □ 印刷中のプリンターのウィンドウを 開くには、[プリンタとFAX] ウィン ドウでプリンターのアイコンをダブ ルクリックする方法もあります。
- ② 印刷を中止する文書のドキュメント名 をクリックして反転表示させます。
- ③ [ドキュメント] メニューの [キャンセル] をクリックします。



印刷が中止されます。

- □ [プリンタ] メニューの [すべてのドキュメントの取り消し] をクリックすると、印刷待ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、[すべてのドキュメントの取り消し] を使って印刷を中止するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。
- □ 手順 ② で選択したドキュメントの印刷が開始している場合は、プリンターのウィンドウからドキュメント名が消えるまで、多少時間がかかります。


## Windows NT 4.0の場合

## プリンタードライバーの設定画面を表示する

Windows NT 4.0には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。

#### ❖ [プリンタ] ウィンドウから表示させる (プロパティ)

[プリンタ] ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[ポート]、[スケジュール]、[共有]、[セキュリティ]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、[TrueTypeフォントの置換編集] タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.134「印刷の初期値を設定する(プロパティ)」を参照してください。

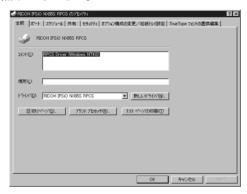

[全般]、[ポート]、[スケジュール]、[共有]、[セキュリティ] タブはWindows NT 4.0が追加する タブで、Windows NT 4.0の機能に関する設定を行います。

[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、[TrueType置換テーブル]、[プリントポストトレイ名 称設定] タブはプリンターに関する設定を行うタブです。

## 制限

- □ プリンターのプロパティの内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。 内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □ プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。
- □ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

#### ◆ 「プリンタ」ウィンドウから表示させる(ドキュメントの既定値)

[プリンタ] ウィンドウからドキュメントの規定値を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定] タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.134 「印刷の初期値を設定する(ドキュメントの既定値)」を参照してください。



[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定] タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するときの設定の初期値になります。

#### 制限

- □ ドキュメントの既定値の内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- □ ドキュメントの既定値をユーザーごとに変えることはできません。ドキュメントの既定値で 行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になり ます。
- □ アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

#### ❖ アプリケーションから表示させる

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定] タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.135「アプリケーションごとに設定する | を参照してください。



[プリンタ] ウィンドウから表示させたドキュメントの規定値の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

- □ ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。
- □ アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。

# 印刷の初期値を設定する (プロパティ)

## ₹制限


- □ [プリンタ] フォルダでプリンタープロパティを変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックし ます。



初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。



プリンターのプロパティが表示されます。

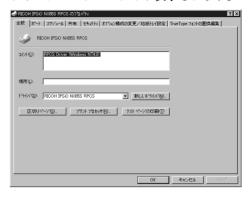

#### 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。


#### 

□ ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。

# 印刷の初期値を設定する (ドキュメントの既定値)

## ₹ 制限


- □ [プリンタ] フォルダでドキュメントの既定値を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。
- 【スタート】ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ]をクリックし ます。

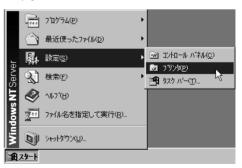

2 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [ドキュメントの既定値]をクリックします。



ドキュメントの既定値が表示されます。

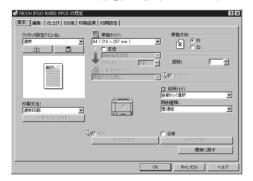

## 多参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ₩ 補足

□ ここでの設定がアプリケーションから 印刷するときに必要な設定の初期値に なります。

## アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーションから表示させて設定します。ここではWindows NT 4.0に付属の「ワードパッド」を例に説明します。

#### ☞ 補足

- □ 実際の表示の手順はアプリケーションに よって多少異なります。詳細はアプリケー ションの説明書やヘルプを参照してくださ い。
- □ アプリケーションの [印刷] ダイアログから 表示したプロパティは、一般ユーザーでも変 更することができます。
- **1** [ファイル] メニューの [印刷] をクリックします。



[印刷] ダイアログが表示されます。


## ☞ 補足

□ 印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリンターのプロパティを開かなくても、このダイアログで指定できます。

## 2 [プロパティ] をクリックします。



プリンターのプロパティが表示されます。

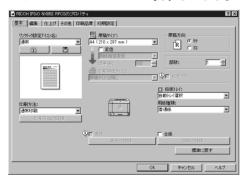

## ₽参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

## 印刷を中止する


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行います。中止する方法は印刷データの状態によって異なりますので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。

1 印刷を中止したいデータが、現在プリンターから印刷されているか確認します。

データが印刷されていなくても、データインランプが点滅・点灯していればプリンターはデータを受信しています。

2 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

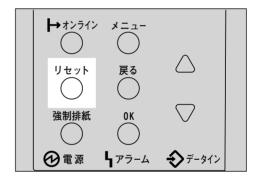

操作パネルのディスプレイに「ジョブリセットチュウ」と表示され、印刷データがキャンセルされます。

## ☞ 補足

□ 印刷を中止したデータが再び印刷される場合は、インターフェース設定の「I/F切り替え時間」を長く設定してください。

#### 中止したいデータが印刷されていないとき

● Windows のタスクバーのプリンター アイコンをダブルクリックします。



印刷中のプリンターのウィンドウが開くので、印刷を中止する文書の状態を確認します。

#### ₩ 補足

- □ 印刷中のプリンターのウィンドウを 開くには、[プリンタ] ウィンドウで プリンターのアイコンをダブルク リックする方法もあります。
- ② 印刷を中止する文書のドキュメント名 をクリックして反転表示させます。
- **③** [ドキュメント] メニューの [キャンセル] をクリックします。



印刷が中止されます。

- □ [プリンタ] メニューの [印刷ドキュメントの削除] をクリックすると、印刷待ち状態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、[印刷ドキュメントの削除] を使って印刷を中止するには、「フルコントロール」のアクセス権が必要です。
- □ 手順 ② で選択したドキュメントの印刷が開始している場合は、プリンターのウィンドウからドキュメント名が消えるまで、多少時間がかかります。

# 6. こんなときには

## メッセージが表示されたとき

## パネルに表示されるメッセージ

ディスプレイにエラーメッセージが表示されたときは、以下の表を参考にして対処してください。

#### ☞ 補足

- □「エラーコードが表示されるメッセージ」は、システム設定メニューの [エラー表示設定] を「すべて表示 | に設定すると表示されます。
- □ 省エネモード中に発生したエラーメッセージは表示されません。
- □ エラーメッセージが表示されたまま省エネモードに移行すると、エラーの対処を行ってもメッセージは消えません。その場合は省エネモードを解除してください。

#### ❖ エラーコードが表示されないメッセージ

メッセージ /交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
DHCPガセッテイサレテイマス アドレスヘンコウハデキマセン	インターフェース設定メニューでDHCPがOnに設定されているため、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウエイアドレスを変更することができません。	操作パネルからインターフェース設定 メニューを呼び出し、DHCPをOffに設 定してください。⇒ P.231 「インター フェース設定メニュー」
DIMMエラー	拡張エミュレーションモ ジュールに異常が発生して います。	拡張エミュレーションモジュールを セットし直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービ ス実施店に連絡してください。
HDDエラー	拡張HDDに異常が発生しました。	拡張HDDをセットし直してください。 それでもメッセージが消えないとき は、サービス実施店に連絡してくださ い。
IEEE 1394エラー	拡張1394ボードに異常が発 生しました。	電源を切ってからもう一度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、拡張1394ボードをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
P=XX I=XXXXXXXX デンゲンサイトウニュウ	コントローラー部に異常が 発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときは、サービ ス実施店に連絡してください。その 際、エラーコード (左記の「XXX」 部分)も連絡してください。
SSIDハ ニュウリョク サレテイマ セン	インターフェース設定メ ニューでSSIDが入力されて いません。	操作パネルからインターフェース設定 メニューを呼び出し、SSIDを入力し てください。⇒ P.231 「インター フェース設定メニュー」

メッセージ /交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
USBエラー	USBインターフェースに異常が発生しました。	プリンターの電源を切ってから、もう 一度電源スイッチを入れてください。 それでもメッセージが消えないときは、 サービス実施店に連絡してください。
アドホックモードデハ デンパソクテイデキマセン	インターフェース設定の通信モードにアドホックまたは802.11アドホックが設定されている状態で、電波状態を確認しました。	802.11bアドホックまたはアドホックでは電波状態を測定できません。 電波状態を測定するには、通信モードがインフラストラクチャーに設定されている必要があります。
イーサネットエラー	イーサネットボードに異常 が発生しました。	拡張イーサネットボードをセットし直 してください。それでもメッセージが 消えないときは、サービス実施店に連 絡してください。
インサッチュウデス	印刷実行中です。	
インサツデキマス	印刷可能な状態です。	
ウエイティング	データ待ちの状態です。	しばらくお待ちください。
オフライン	オフライン状態です。	印刷を実行するときは、 <b>【オンライン】</b> キーを押して、オンライン状態にして ください。
オプションRAMエラー	SDRAMモジュールに異常 が発生しました。	SDRAMモジュールを交換してください。
オマチクダサイ	準備中またはトナー補給中 です。	「インサツデキマス」と表示されるま でお待ちください。
ケタスウガタダシクアリマセン (10マタハ26ケタ)	インターフェース設定メ ニューで入力されたWEP キーが正しくありません。	操作パネルからインターフェース設定 メニューを呼び出し、正しいWEP キーを入力してください。 $\Rightarrow$ P.231 「インターフェース設定メニュー」
「サービスコール EC デンゲン サイトウニュウ」 「ナオラナイバアイハ レンラク シテクダサイ」	本機内部で通信エラーが起 こっています。	プリンターの電源を切ってから、もう一度電源スイッチを入れてください。 それでもメッセージが消えないとき は、サービス実施店に連絡してください。
「サービスコール XXX-X デンゲン サイトウニュウ」 「ナオラナイバアイハ レンラク シテクダサイ」	故障しています。	プリンターの電源を切ってから、もう一度電源スイッチを入れてください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。その際、エラーコード(左記の「XXX-X」部分)も連絡してください。
ショウエネモード	省エネモード状態になって います。	そのままご使用になれます。
ジョブリセットチュウ	印刷ジョブをリセット中です。	「インサツデキマス」と表示されるま でお待ちください。

メッセージ /交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
「セッテイサレテイル サイズト ヨウシサイズガ チガイマス」 「ヨウシヲ セットシナオシテOKキーヲオシテクダサイ」	用紙サイズダイヤルの設定と実際に通紙した用紙サイズが一致していません。(給紙方向の長さに±50mm以上の差がある場合、エラーの発生した紙の排紙後に表示されます。)	エラーと表示された給紙トレイの給紙 サイズと用紙サイズダイヤルの設定が 一致するように合わせてください。 その後、【OK】キーを押すと、印刷が 始まります。
テイチャクユニットガアリ マセン タダシクセットシテクダサ イ	定着ユニットがセットされ ていないか、正しくセット されてません。または他モ デルの定着ユニットがセッ トされています。	定着ユニットを正しくセットしてください。または本機専用の定着ユニットをセットしてください。
トナーエンド カートリッ ジヲコウカンシテクダサイ	トナーがなくなりました。	トナーカートリッジを交換してください。⇒P.167「トナーカートリッジを 交換する」
トナーカートリッジヲコウ カンシテクダサイ	廃トナーが満杯になりまし た。	廃トナー一体型トナーカートリッジを 交換してください。
トナーカートリッジヲセットシテクダサイ	トナーカートリッジがセットされていません。また は、正しくセットされてい ません。	トナーカートリッジを正しくセットしてください。
トナーノコリワズカ	トナーの残りが少なくなり ました。	まもなくトナーがなくなりますので、 新しいトナーカートリッジを用意して ください。
「トレイノセッテイヲ ヘンコウ (マタハ キョウセイインサ ツ)」 サイダイサイズオーバー フツウシ	本機で印刷できない大きさの用紙サイズがプリンタードライバーから指定されました。用紙サイズが一致するトレイがありません。	【強制排紙】キーを押してトレイを選択し、強制印刷を実行してください。または、【リセット】キーを押してデータを取り消してください。
「トレイノセッテイヲ ヘンコウ (マタハ キョウセイインサ ツ)」 「(用紙サイズ) (用紙種類)」	自動選択の対象となるトレイ (#:1~3、テサシ) に、プリンタードライバーや操作パネルで指定した用紙サイズ、用紙種類と一致するトレイがありません。	任意のトレイを選び、指定したサイズの用紙をセットします。用紙サイズダイヤル、または操作パネルの用紙サイズ設定で、用紙サイズを合わせます。この給紙トレイの紙種を操作パネルで合わせてください。その後、印刷が始まります。または、【リセット】キーを押してデータを取り消してください。
「トレイノセッテイヲ ヘンコウ (マタハ リセット)」 「(用紙サイズ) (用紙種類)」	自動選択の対象となるトレイ(#:1~3、テサシ)に、プリンタードライバーや操作パネルで指定した用紙するドレイがありません。他トレイから強制印刷するとができません。	任意のトレイを選び、指定したサイズ の用紙をセットします。用紙サイズダイヤル、または操作パネルの用紙サイズ設定で、用紙サイズを合わせます。この給紙トレイの紙種を操作パネルで合わせてください。その後、印刷が始まります。または、【強制排紙】キーを押して、だされるデータを取り消すときは【リセット】キーを押してください。

		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
メッセージ /交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
「トレイノセッテイヲ ヘンコウ (マタハ リセット)」 「(用紙サイズ) (用紙種類)」	自動選択の対象となるトレイに両面印刷できない用紙種類が設定されているため、両面印刷ができません。また、他のトレイから強制印刷することもできません。	任意のトレイに両面印刷可能な種類の 用紙をセットし、操作パネルで用紙種 類を変更してください。 その後、印刷が始まります。 または、【リセット】キーを押して データを取り消してください。
「トレイヲ タダシクセットシテクダサ イ」	自動トレイ選択の対象に なっているトレイが正しく セットされていません。	自動トレイ選択の対象になっているトレイを正しくセットしてください。 その後、印刷が始まります。
「トレイ#ニヨウシヲ ホキュウシテクダサイ」 「(用紙サイズ) (用紙種類)」	表示されたトレイ(#:1~3、テサシ)の用紙がなく なりました。	表示されたトレイ(#:1~3、手差し)に用紙をセットしてください。その後、印刷が始まります。 または、【強制排紙】キーを押して、他の用紙がセットされているトレイを新たに指定して印刷してください。 データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。
「トレイ#ノサイズヲ ヘンコウ (マタハ キョウセイインサ ツ)」 「(用紙サイズ) (用紙種類)」	表示されたトレイ (#:1~3、テサシ) の用紙サイズが、プリンタードライバーや操作パネルで指定した用紙サイズと違っています。	表示されたトレイ(#:1~3、手差し)に、必要なサイズの用紙をセットした上で、用紙サイズダイヤルを変更するか、操作パネルで用紙サイズを変更してください。その後、印刷が始まります。または、【強制排紙】キーを押して、トレイを新たに選択して印刷してください。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。
「トレイ#ノセッテイヲ ヘンコウ (マタハ キョウセイインサ ツ)」 「(用紙サイズ) (用紙種類)」	表示されたトレイ (#:1~3、テサシ) の用紙サイズが、プリンタードライバーや操作パネルで指定した用紙サイズと違っています。	表示されたトレイ(#:1~3、手差し)に、必要なサイズの用紙をセットした上で、用紙サイズダイヤルを変更するか、操作パネルで用紙サイズを変更してください。その後、印刷が始まります。または、【強制排紙】キーを押して、トレイを新たに選択して印刷してください。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。
	表示されたトレイ(#:1~3、テサシ)の用紙サイズと用紙種類が、プリンタードライバーや操作パネルで指定した用紙サイズ、用紙種類と違っています。	表示されたトレイ(#:1~3、手差し)に、必要なサイズの用紙をセットした上で、用紙サイズダイヤルを変更するか、操作パネルで用紙サイズを変更してください。さらに、トレイ#(1~3、手差しトレイ)の用紙種類を指定し直してください。その後、印刷が始まります。または、【強制排紙】キーを押して、トレイを新たに選択して印刷してください。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。

メッセージ /交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
「トレイ#ノセッテイヲ ヘンコウ (マタハ キョウセイインサ ツ)」 「(用紙サイズ) (用紙種類)」	表示されたトレイ(#:1~3、テサシ)の用紙種類が、プリンタードライバーや操作パネルで指定した用紙種類と違っています。	表示されたトレイ(#:1~3、手差し)に必要な用紙種類の用紙をセットした上で、用紙種類を指定し直してください。 その後、印刷が始まります。 または、【強制排紙】キーを押して、トレイを新たに選択して印刷してください。データを取り消すときは【リセット】キーを押してください。
「トレイ#ヲ タダシクセットシテクダサ イ」	トレイ (#:1~3、テサシ) が正しくセットされていない。または、用紙の搬送路となっているトレイがセットされていません。	表示されたトレイ (#:1~3、手差 し)を正しくセットしてください。 その後、印刷が始まります。
ハイシグチカバーマタハ ウシロカバーヲシメテクダ サイ	排紙口カバーまたは後ろカ バーが開いています。	排紙口カバーまたは後ろカバーを閉めてください。 その後、印刷が始まります。
パスワードガタダシクアリ マセン	パスワードが違っていま す。	正しいパスワードを入力してください。
パラレルエラー	パラレルインターフェース に異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス 実施店に連絡してください。
プログラムハ トウロクサレテイマセン	プログラムが登録されてない状態で、内容印刷が選択 されました。	内容印刷は実行されません。
ブンショガアリマセン	試し印刷または機密印刷で きるファイルがありませ ん。	エラー履歴を確認してください。
ヘキサダンプ	16進数でデータを印刷でき るモードです。	印刷終了後に電源を切り、再度電源を 入れてください。
ホンタイハイシトレイノ ヨ ウシヲ トリノゾイテクダサイ	本機の排紙トレイが満杯に なりました。	本機の排紙トレイの用紙を取り除いて ください。
マエカバーヲ シメテクダサイ	前カバーが開いています。	前カバーを閉めてください。
ムセンカードエラー	拡張無線LANカードまたは ワイヤレスインターフェー スカードに異常が発生しま した。	電源を切ってからもう一度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、拡張無線LANカードまたはワイヤレスインターフェースカードをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。

メッセージ /交互表示されるメッセージ	原因	対処方法・参照先
ムセンボードエラー	拡張無線LANボードまたは ワイヤレスインターフェー スボードに異常が発生しま した。	電源を切ってからもう一度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、拡張無線LANボードまたはワイヤレスインターフェースボードをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
メニュープロテクトサレテ イマス セッテイヘンコウハデキマ セン	メニュープロテクトされて いるメニューです。	このメニューを実行することはできません。
メモリースイッチエラー	メモリー(NVRAM)の内 容に異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでも メッセージが消えないときはサービス 実施店に連絡してください。
テイキメンテナンスジキ	定期交換部品の交換時期になりました。	定期交換部品キット(フリクション パッド、給紙コロ、転写ローラー、定 着ユニット)の交換時期です。サービ ス実施店に連絡してください。
ヨウシガアリマセン	選択したトレイに用紙がありません。	選択したトレイに用紙を補給してください。⇒P.105「用紙をセットする」
「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」 /「キュウシトレイヲヒキダ シテ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ」	本機の給紙部で紙づまり、 または用紙の不送りが発生 しました。	本体給紙トレイ(トレイ1)を引き出して用紙を取り除いた後、前カバーを開閉してください。
「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」 「マエカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ」	本機の内部、または手差しトレイ(マルチ)で紙づまりが発生しました。	前カバーを開けてトナーカートリッジをいったん取りだし、用紙を取り除いてください。または、手差しトレイ(マルチ)にセットしてある用紙を一度取り除いて、手差しトレイ(マルチ)を閉めてから前カバーを開閉させてください。
「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」 「ハイシグチカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ」	本機の排紙部で紙づまりが 発生しました。	排紙口カバーを開けて、用紙を取り除いてください。
「ヨウシミスフィード リョウメンユニット (ウシロ)」 「リョウメンユニットカバー ヲアケ ヨウシヲトリノゾイテクダ サイ」	両面印刷ユニットで紙づまりが発生しました。	両面印刷ユニットのカバーを開けて用 紙を取り除いてください。
リョウメンユニットノカ バーヲシメテクダサイ	両面印刷ユニットのカバー が開いています。	両面印刷ユニットのカバーを閉めてく ださい。

#### ❖ エラーコードが表示されるメッセージ

エラーメッセージ	原因	対処方法
84:ワークエラー	イメージ/フォームのワーク またはスタック領域がオー バーフローしました。	SDRAMモジュールを増設するか、送信データを減らしてください。
86:パラメーター	RPCSプリンタードライ バーで文法エラーが発生し ました。	プリンタードライバーが本機と整合していない可能性があります。プリンターの機種や、選択しているエミュレーションに合ったプリンタードライバーをお使いください。パソコンとプリンターの間で何か障害が発生している可能性があります。正しく接続されているか確認してください。
87:メモリーオーバー	印刷する用紙サイズのため のメモリー領域がありませ ん。	SDRAMモジュールを増設するか、小 さいサイズの用紙サイズを指定して ください。
89:メモリースイッチ	印刷条件の設定が不適当です。	印刷条件の「国別指定」の設定値、 またはその他の設定値を、設定範囲 に収まる値に設定し直してください。
90:メディアフル	拡張HDDの空き領域が少な くなりました。	拡張HDDに登録されている不要な フォントを削除してください。
92:メモリーオーバー	イメージ/フォームオー バーレイのためのメモリー 領域がありません。	SDRAMモジュールを増設するか、送信データを減らしてください。
93:メモリーオーバー	外字またはフォントなどを 登録するメモリー領域が足 りません。	SDRAMモジュールを増設するか、送信データを減らしてください。
94:ダウンロード	フォントのダウンロード データに誤りがありました。	フォントセットダウンロードのパラ メーターを修正してください。
95:フォントエラー	存在しない文字の印字要求 がありました。	文字コードを正しくセットしてください。
96:モジセットエラー	存在しない文字の印字要求 がありました。	文字コードを正しくセットしてください。
96:セレクトエラー	指定されたフォントを選択 できませんでした。	存在するフォントを選択するように パラメーターを修正してください。
97:アロケーション	フォントを登録する領域が ありません。	SDRAMモジュールを増設してください。
98:アクセスエラー	拡張HDDへのアクセスがう まくできませんでした。	拡張HDDを正しく取り付けてください。
9A:ジュシンエラー	3バイトエラーチェックで 受信エラーが発生しまし た。	リセットしてください。
A3:オーバーフロー	受信バッファがオーバーフ ローしました。	プリンターの受信バッファを多く設 定してください。

エラーメッセージ	原因	対処方法
A4:ソートオーバー	ソートできるページ数を オーバーしています。	印刷するページ数を減らしてください。ソート可能なページ数は約1,000ページです。
A6:ページフル	印刷中に画像メモリーが不 足しました。	SDRAMモジュールを増設するか、送信データを減らしてください。
A7: ドローエラー	イメージ描画中にワークエ リアがオーバーフローした ために、描画することがで きません。	SDRAMモジュールを増設してください。
A8: ライブラリー	ライブラリー描画中にエ ラーが発生しました。	SDRAMモジュールを増設してください。
A9:ページエラー	試し印刷、機密印刷でページオーバーが起こりました。	印刷するページ数を減らしてくださ い。
AA:ブンショスウ	試し印刷、機密印刷で文書 数がオーバーしました。	登録されている文書を削除してくだ さい。
AB: HDDフル	試し印刷、機密印刷で拡張 HDDがオーバーフローしま した。	登録されている文書を削除するか、 文書のデータのサイズを小さくして ください。
AC: HDDフル	拡張HDDのフォーム、フォント用領域でオーバーフローしました。	不要なフォームまたはフォントを削 除してください。
AD: チクセキエラー	拡張HDDが装着されていない状態で、機密印刷の指示が出されました。	機密印刷を実行するときは、本機に 拡張HDDを装着してください。
BA:リヨウセイゲン	利用者制限によりジョブが キャンセルされました。	ユーザーコードの許可条件を確認し てください。
BC:ソートエラー	ソート機能が解除されました。	SDRAMモジュール、または拡張HDD を装着してください。
BF:リョウメンエラー	メモリー不足のため、また は両面印刷できない用紙サイズが指定されたため、両面印刷の指定が解除されました。	SDRAMモジュールを増設するか、送信データを減らしてください。

<sup>\*1</sup> 表中で [\*] マークが付いている対処方法は、一時的にエラーを解除するためのものです。エラーの原因は送信されたデータ側にあるので、データそのものを見直してください。

### ☞ 補足

□ エラーの内容は、システム設定リストや印刷条件一覧に印刷される場合があります。あわせてご確認ください。⇒ P.196「システム設定リストを印刷する」、⇒ P.211「印刷条件リストを印刷する」

## ネットワーク経由で確認できる情報

プリンターの状態や情報を表示したときの各項目の詳細です。

### プリンターの状態

プリンターのステータスです。

次の方法で確認できます。詳しくは使用説明書<プリンターネットワーク編>を参照してください。

- UNIX:lpqコマンド、rsh、rcp、ftpのstatパラメーターを使います。
- mshell:statusコマンドを使います。

ステータス	意味
Ready	正常です。
Energy Saver Mode	省エネモード待機中です。
Warming Up	ウォームアップ中です。
Error: Optional RAM	オプションのSDRAMモジュールに異常が発生しました。
Error: Parallel I/F	パラレルインターフェースに異常が発生しました。
Error: NVRAM	メモリー (NVRAM) の内容に異常が発生しました。
Error: DIMM	拡張エミュレーションモジュールに異常が発生していま す。
Error: HDD	拡張HDDに異常が発生しています。
Error: Ethernet	イーサネットインターフェースに異常が発生しました。 プリンターの電源を切ってから、もう一度電源スイッチ を入れてください。それでもメッセージが消えないとき は、セットし直してください。それでも同じメッセージ が表示されるときは、サービス実施店に連絡してくださ い。
Error: IEEE1394	拡張1394ボードに異常が発生しました。 電源を切ってからもう一度電源を入れても同じメッセー ジが表示されるときは、拡張1394ボードをセットし直し てください。それでも同じメッセージが表示されるとき は、サービス実施店に連絡してください。
Error: Wireless Card	拡張無線LANカードまたはワイヤレスインターフェース カードが装着されていません。 拡張無線LANカードまたはワイヤレスインターフェース カードを装着してください。
Error: Wireless Card or Board	拡張無線LANボード、ワイヤレスインターフェースボードまたは拡張無線LANカード、ワイヤレスインターフェースカードに異常が発生しました。 電源を切ってからもう一度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、それぞれインターフェースユニットとカードをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。

ステータス	意味
Error: USB I/F	USBインターフェースに異常が発生しました。 プリンターの電源を切ってから、もう一度電源スイッチ を入れてください。それでもメッセージが消えないとき は、サービス実施店に連絡してください。
Low: Toner	トナーの残りが少なくなりました。
Maintenance	定期交換部品キットの交換時期になりました。
Empty: Toner	トナーがなくなりました。
Full: Waste Toner	トナーカートリッジ内部の廃トナーが満杯です。
No Paper	給紙トレイに用紙がなくなりました。
Not Detected: Selected Tray	給紙トレイが正しくセットされていません。
Mismatch: Paper Type	給紙トレイがの用紙種類が指定した用紙種類と違っています。
Mismatch: Paper Size	用紙サイズダイヤルの設定と実際に通紙した用紙サイズ が一致していません。
	給紙トレイの用紙サイズが指定した用紙サイズと違って います。
Mismatch: Paper Size and Type	給紙トレイの用紙サイズと用紙種類が、指定した用紙サイズ、種類と違っています。
	自動選択の対象となるトレイに指定したサイズの用紙が セットされていません。
Full: Standard Output Tray	本体排紙トレイが満杯になりました。
Full: Output Trays	すべての排紙トレイが満杯になりました。(自動切り替え 排紙時)
Cover Open: Front Cover	前カバーが開いています。
Cover Open: Paper Exit/Rear	排紙口カバーまたは後ろカバーが開いています。
Cover Open: Duplex Unit	両面印刷ユニット後ろカバーが開いています。
Not Detected: Fusing Unit	定着ユニットが正しくセットされていません。
Not Detected: Toner Cartridge	トナーカートリッジが正しくセットされていません。
Paper Misfeed: Input Tray	用紙がつまっています。(給紙トレイ)
Paper Misfeed: Front Cover	用紙がつまっています。(本機内部)
Paper Misfeed: Output Tray	用紙がつまっています。(本機排紙口)
Paper Misfeed: Duplex Unit	用紙がつまっています。(両面ユニット)
Call Service Center	故障が発生しています。

### プリンター情報

プリンターの給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーション、および登録しているプログラムの情報です。

次の方法で確認できます。詳しくは使用説明書<プリンターネットワーク編>を参照してください。

- UNIX:rsh、rcp、ftpのinfoパラメーターを使います。
- mshell:infoコマンドを使います。

#### 分補足

- □ 現在選択されている項目には「\*」が付いて表示されます。
- □ \*1~\*5の項目の詳しい内容については別表を参照してください。

項目名	意味
プリンタシステム	プリンターのバージョン
ネットワークボード	ネットワークボードのバージョン
Input Tray	
No.	給紙トレイ番号
Name	給紙トレイ名*1
PageSize	用紙サイズ*2(給紙トレイの紙サイズ設定で指定したサイ
Status	ズが表示されます)
	給紙トレイの状態*3
Output Tray	
No.	排紙トレイ番号
Name	排紙トレイ名*4
Status	排紙トレイの状態*5
Emulation	
No.	エミュレーション番号
Name	エミュレーション名
Version	エミュレーションのバージョン
Program	
No.	プログラム番号
Name	プログラム名

#### ❖ 別表

給紙トレイ名*1	意味(Name)
Tray X	給紙トレイ (Xは番号)
Bypass Tray	手差しトレイ (マルチ)

用紙サイズ*2	意味 (Page Size)
A4R	A4縦
A5	A5横
A5R	A5縦
A6R	A6縦

用紙サイズ*2	意味(Page Size)
B5	B5横
B5R	B5縦
B6R	B6縦
HL	5½×8½横
HLR	5½×8½縦
LGR	Legal(8½×14)縦
LTR	Letter(8½×11)縦
FR1	カスタムサイズ (mm単位設定)
NCS	トレイ未セット
PCR	はがき縦
**	用紙サイズ不明

給紙トレイの状態*3	意味(Status)
Normal	通常状態
NoTray	トレイなし
PaperEnd	用紙なし

排紙トレイ名*4	意味 (Name)
Standard Tray	本体排紙トレイ

排紙トレイの状態*5	意味(Status)
Normal	正常
PaperExist	用紙あり
OverFlow	用紙が満杯
Error	その他エラー

# 印刷がはじまらないとき

パソコンから印刷を実行しても印刷がはじまらないときは、以下のことを確認してください。

確認すること	原因・対処方法・参照先	
電源が入っていますか?	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認した後、電源スイッチを「【On」側にしてください。	
オンラインランプが点灯していますか?	【オンライン】キーを押して、オンラインランプを点灯させてください。	
アラームランプは点灯していませんか?	点灯しているときは、ディスプレイのメッセージを確認 して、エラーの対処をしてください。 ⇒ P.139 「メッセージが表示されたとき」	
用紙はセットされていますか?	給紙トレイや手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットしてください。 ⇒ P.105 「給紙トレイに用紙をセットする」 ⇒ P.111 「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする」	
テスト印刷ができますか?	テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能性があります。サービス実施店に相談してください。 ⇒P.196「システム設定リストを印刷する」	
インターフェースケーブルがきちん と接続されていますか?	インターフェースケーブルがパソコン、プリンターに しっかりと接続されていることを確認します。コネク ターに金具が付いているときは、金具を使用して固定し ます。 ⇒P.251「インターフェースケーブル」	
インターフェースケーブルは適切な ものを使用していますか?	使用するインターフェースケーブルは使用するパソコンの機種によって異なります。適切なインターフェースケーブルを使用してください。断線が考えられるときは、ほかのケーブルを接続して確認してください。 ⇒P.251「インターフェースケーブル」	
印刷実行後、データインランプが点滅・点灯しますか?	印刷を実行してもデータインランプが点滅・点灯しないときは、プリンターにデータが届いていません。 ・ パソコンとケーブルで接続しているとき印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してください。印刷ポートの確認方法は次ページの補足を参照してください。 ・ パソコンとネットワークで接続しているときネットワークの管理者に相談してください。	
拡張無線LAN使用のとき、電波状態 は良好ですか?	<ul> <li>アドホックモードまたは802.11アドホックモード 電波の通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてく ださい。</li> <li>インフラストラクチャーモード 操作パネルの「調整/管理」メニューから、電波状態 を確認してください。電波状態が悪い場合は、電波の</li> </ul>	
	通る場所へ移動するか、障害物を取り除いてください。	

放却十ファレ	西田 针加土汁 会职生	
確認すること	原因・対処方法・参照先	
拡張1394ボードは正しく取り付けられていますか?	<ol> <li>拡張1394ボードが正しく取り付けられているか確認します。</li> <li>IEEE 1394インターフェースケーブルが正しく接続されているか確認します。</li> <li>パソコンを再起動しますWindows 2000、Windows XP(SCSI print)をご使用の場合に①~③をおこなっても解決しないときは、手順④に進んでください</li> <li>パソコンに接続されているIEEE 1394インターフェースケーブルをすべて抜きます。</li> <li>プリンターとパソコンをSCSI print接続して使用してい</li> </ol>	
	るときに、プリンタードライバーを削除すると、Windowsのレジストリに不整合が残ることがあります。プリンター付属のCD-ROMに格納されているIEEE 1394 プリンタ削除ユーティリティプログラムを使用してください。 格納先:CD-ROMの¥UTILITY¥1394¥	
ワイヤレスインターフェース使用の とき、接続状態は良好ですか?	次のいずれかを実行してください。     ワイヤレスインターフェースボード、Bluetooth <sup>TM</sup> モジュールが正しく取り付けられているか確認します。     パソコンと本機の間に障害物がある場合は取り除きます。     パソコンを移動します。     本機を移動します。	

それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

### 

□ データインランプが点滅・点灯しないときの、印刷ポートの確認方法は以下のとおりです。

#### ❖ パソコンとケーブルで直接接続しているとき

印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。

- パラレルインターフェースで接続しているときは、LPT1またはLPT2に設定します。
- USBインターフェースで接続しているときは、USB00(n\*1)に設定します。
- IEEE 1394 (SCSI print) で接続しているときは、1394\_00(n \*1)に設定します。
- \*1 (n)はプリンターの接続台数によって異なります。
- Windows 95/98/Meの場合
  - ① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。
  - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。
  - ③ [詳細] タブをクリックします。
  - ④「印刷先のポート」ボックスで正しいポートを選択します。

#### • Windows 2000の場合

- ① 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」をポイントし、「プリンタ」をクリックします。
- ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。
- ③ 「ポート」タブをクリックします。
- ④「印刷するポート」ボックスで正しいポートを選択します。
- Windows XPの場合
  - ① [スタート] ボタンから [プリンタとFAX] フォルダを表示させます。
  - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。
  - ③ 「ポート」タブをクリックします。
  - ④「印刷するポート」ボックスで正しいポートを選択します。
- Windows NT 4.0の場合
  - ① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントし、[プリンタ] をクリックします。
  - ② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックします。
  - ③ [ポート] タブをクリックします。
  - ④ [印刷するポート] ボックスで正しいポートを選択します。

# 思いどおりに印刷できないとき

パソコンから印刷を実行しても思いどおりに印刷できないときは、以下のことを確認してください。

状態	原因・対処方法・参照先	
用紙の印刷面に汚れが出る	印刷濃度を薄くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、調整/管理メニューの濃度調整を選択します。 ⇒P.174「印刷濃度を調整する」	
	用紙が反ったり、曲がったりしていませんか? 用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になります。特にはがきに印刷する場合は反りが発生しやすいので、セットする前に必ず直してください。	
	トナーシールを引き抜いた後でトナーカートリッジに振動を与えると、印刷面に汚れが出たり、トナーこぼれや故障の原因になります。誤ってトナーカートリッジを振ってしまったときは、印刷面に汚れが出なくなるまで(50枚程度)印刷を繰り返してください。	
用紙の裏面が汚れる	本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットにセットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてください。	
	⇒P.105「給紙トレイに用紙をセットする」 手差しトレイ (マルチ) にセットしている用紙サイズ、方向と、操作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 ⇒P.111「手差しトレイ (マルチ)に用紙をセットする」	
	A4のデータをB5に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよりも大きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の裏面が汚れることがあります。	
全体がかすれる	印刷濃度を濃くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、調整/管理メニューの濃度調整を選択します。 ⇒P.174「印刷濃度を調整する」	
	プリンタードライバーの [印刷品質] タブ で 「トナーセーブ」を チェックしていると、全体的に薄く印刷されます。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ	
画像がぼやける	結露が発生すると画像がぼやける原因になります。寒い部屋から暖かい部屋に急に移動した場合など、結露が発生したときは、本機を室温に十分なじませてから印刷してください。	
何も印刷されない	トナーカートリッジのトナーシールを引き抜いていますか? トナーシール2本を引き抜かずに電源を入れると故障の原因になります。トナーカートリッジを交換するときは、必ずトナーシールを2本引き抜いてください。 ⇒P.167「トナーカートリッジを交換する」	

th Me	PER LIVE IN TARREL	
<b>状態</b>	原因・対処方法・参照先	
何度も用紙がつまる	プリンター内部に紙片などが残っていませんか? ⇒P.158「「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」の場合」	
	本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットにセットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてください。  ⇒ P.105 「給紙トレイに用紙をセットする」	
	→P.105 「稲紙トレイに用紙をセットする」 手差しトレイ(マルチ)にセットしている用紙サイズ、方向と、操作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 →P.111 「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」	
	本体給紙トレイの用紙ガイドがきちんとセットされているかどうかを確認してください。 500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットの用紙ガイドの位置がずれていないか確認してください。	
	給紙コロが汚れていると用紙がつまりやすくなります。給紙コロを 清掃してみてください。 ⇒P.171 「給紙コロを清掃する」	
	薄い紙などを両面印刷すると、先端がカールして、しわや紙づまりの原因になります。「チョウセイ/カンリ」メニューで「カールテイゲン」の「スル」を選択してください。	
用紙が一度に何枚も送られ る	フリクションパッドが汚れている可能性があります。フリクションパッドを清掃してみてください。 ⇒ P.170「フリクションパッドを清掃する」	
用紙がトレイから送られな い	給紙コロが汚れていると用紙が送られないことがあります。給紙コロを清掃してみてください。 ⇒P.171「給紙コロを清掃する」	
給紙トレイにつまった用紙 を取り除いたが、ディスプ レイのエラーメッセージが 消えない	紙づまりのメッセージが表示されたときは、前カバーの開け閉めを 行わないとエラーメッセージが消えません。つまった用紙を取り除 いたあとは、前カバーの開け閉めを行ってください。 ⇒P.157「「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」の場合」	
思ったトレイとは違うトレ イから給紙される	「用紙設定」メニューの「自動トレイ選択」で「対象にしない」を 設定していませんか?	
	本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニットにセットした用紙と用紙サイズダイヤルが合っていない可能性があります。セットした用紙サイズと方向の組み合わせに用紙サイズダイヤルを合わせてください。	
	⇒ P.106 「本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニットの用紙サイズを変更するとき」 手差しトレイ (マルチ) にセットしている用紙サイズ、方向と、操作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 ⇒ P.111 「手差しトレイ (マルチ) に用紙をセットする」	
	Windowsからの印刷時は操作パネルで給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のうえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ	

状態	原因・対処方法・参照先
画面どおりに印刷されない	変倍や集約を行うと、行の最後の文字が次の行に送られるなど、画 面上とレイアウトが異なることがあります。
	TrueTypeフォントをプリンターフォントに置き換える設定で印刷していませんか?
	画面と同じ文字で印刷するには、TrueTypeフォントをイメージで印刷する設定を選択してください。 ⇒プリンタードライバーの ヘルプ
	グラフィックスコマンドを使用する設定で印刷すると、表やグラフのレイアウトが変わることがあります。 ⇒プリンタードライバーの ヘルプ
	色付き文字をグレーで印刷するには、プリンタードライバーの設定画面の[印刷品質-ユーザ設定]ダイアログの[画質調整]タブの「文字を黒で印刷する」のチェックを外してください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
意味不明の文字が印刷される	エミュレーションが正しく選択されていない可能性があります。エミュレーションを呼び出すには、操作パネルの【メニュー】キーを押し、「エミュレーションヨビダシ」を選択します。
縦と横が逆に印刷される	印刷条件の[印刷方向]の設定が合っていない可能性があります。 正しく設定してください。 Windowsからの印刷時は操作パネルで給紙トレイを選択しても、プリンタードライバーの設定が優先します。オプション設定を確認のうえ、プリンタードライバーで給紙するトレイを選択してください。 ⇒プリンタードライバーのヘルプ
R98モードで印刷したとき、 正しい位置に印刷されない。	印刷条件の [印刷位置] の設定が、ソフトウェアの設定と合っていない可能性があります。正しく設定してください。
印刷の指示をしてから1枚目 の印刷が始まるまで時間が かかる	データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届いています。そのまましばらくお待ちください。
	省エネモードになっている可能性があります。省エネモードになっていると、ウォームアップをするため、印刷を開始するまで時間がかかります。省エネモードについては、P.220「システム設定メニュー」を参照してください。
画像が途中で切れたり、余 分なページが印刷される	アプリケーションで設定した用紙サイズより小さい用紙に印刷している可能性があります。アプリケーションで設定したサイズと同じサイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用紙をセットできないときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができます。  ⇒プリンタードライバーのヘルプ

それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の 所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。

# つまった用紙を取り除く

プリンターに用紙がつまったときは、ディスプ レイにエラーメッセージとつまっている場所が 表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を 取り除いてください。

#### ⚠注意



• 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意 |のラベ ルの貼ってある周辺には触 れないでください。やけどの 原因になります。


## **排**重垂

- □ つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 破れ、機器の内部に紙片が残る可能性があり ます。
- □ 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考 えられます。
  - 用紙サイズダイヤルの設定と、セットし た用紙のサイズ・方向が合っていない。
  - フリクションパッドや給紙コロが汚れ ている。
    - ⇒ P.170 「フリクションパッドを清掃す る |、P.171 「給紙コロを清掃する |
- □ 上記の内容を確認した上でも用紙がつまる ときはサービス実施店に連絡してください。


## 「ヨウシミスフィード キュ ウシトレイーの場合

## **排**重要

- □ つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 破れ、機器の内部に紙片が残る可能性があり ます。
- 給紙トレイを止まる位置まで引き出し、 つまった用紙を取り除きます。

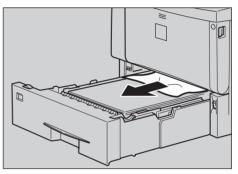


2 給紙トレイを本機にゆっくりとセットし ます。

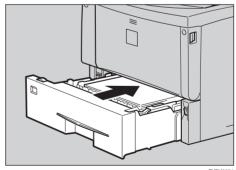

ZKDY290J

□ トレイを勢いよく入れると、トレイの用 紙ガイドがずれることがあります。

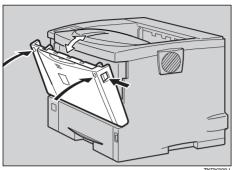

## **排**重要

□ 500枚増設トレイユニットに用紙がつまっ たときも同様に取り除きます。もし用紙が 上下のトレイの間でつまったときは、必ず 下のトレイを開けて用紙を引き抜くよう にします。


#### ₩ 補足

□ 前カバーの開閉を行わないとエラーは 解除されません。

## 「ヨウシミスフィード ホン タイナイブーの場合

### # 重要


- □ つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま
- 11 前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けます。

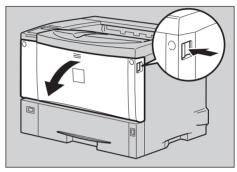

2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引きぬきます。


### ☞ 補足

- □ トナーカートリッジを置くときは、机な どの平らで突起物などのない場所を選 んでください。
- □ トナーカートリッジは、斜めに立て掛け たり逆さまにしないでください。

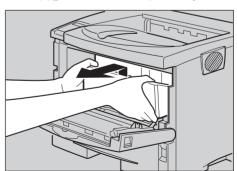


6


トナーが手に付着しないようにガイド板を上げて(①)、用紙の両端を持って内部からつまった用紙を取り除きます(②)。

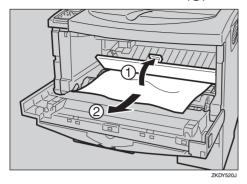

4 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。

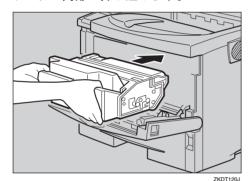


**5** 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを降ろします。

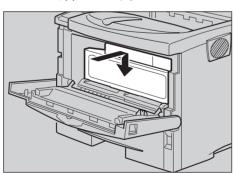

ZKDT140

**5** 左右のくぼみを押して、前カバーを閉めます。

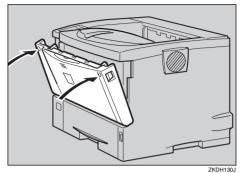

ZKDHI30

## **排**重要

□ 手差しトレイ(マルチ)から印刷しているときに「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」が表示されたときは、手差しトレイ(マルチ)にセットしてある用紙を一度取り除いて、いったん手差しトレイ(マルチ)を閉めてから前カバーを開閉させてください。

## 「ヨウシミスフィード ホン タイハイシグチ」の場合

### / 注意




• 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



定着ユニットは高温になります。定着ユニットの取り出しはプリンター本体の電源を切ってから約1時間待ち、定着ユニットが常温になってから行ってください。やけどの原因になります。

## # 重要


□ つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありま す。

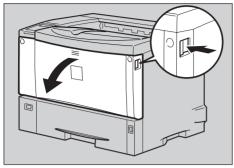


2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引きぬきます。

#### ₩ 補足


- □ トナーカートリッジを置くときは、机な どの平らで突起物などのない場所を選 んでください。
- □ トナーカートリッジは、斜めに立て掛け たり逆さまにしないでください。

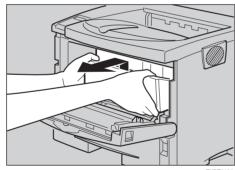


1 トナーが手に付着しないようにガイド板 を上げて(①)、用紙の両端を持って内部か らつまった用紙を取り除きます(②)。

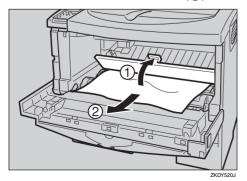


4 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プ リンター内部に押し込みます。

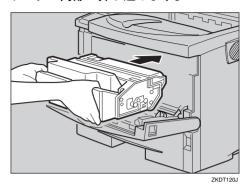


5 奥に突き当たったところで、トナーカー トリッジを降ろします。

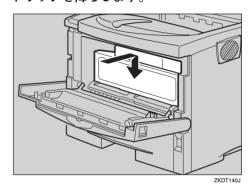


**6** 左右のくぼみを押して、前カバーを閉め ます。

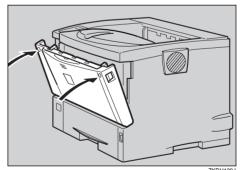


7 つまった用紙が見あたらない場合は、排 紙口カバーを開けます。

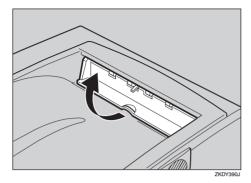


1 用紙を取り除きます。

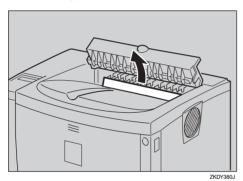

**り** 排紙ロカバーをカチッと音がするまで押 し戻します。

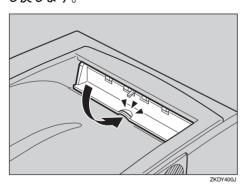


10 前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けます。

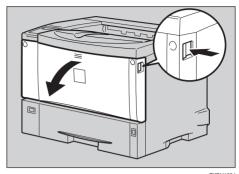

ZKDH120.I

1 左右のくぼみを押して、前カバーを閉め ます。

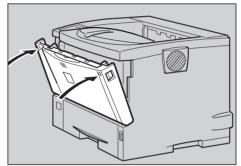


#### ₩ 補足

- □ つまった用紙がすべて取り除かれた場 合はエラーメッセージが消えて、印刷可 能な状態になります。
- □ エラーメッセージが消えない場合は、手 順限に進んでください。
- 🏿 エラーメッセージが消えない場合は、定 着ユニット内を確認して用紙を取り除き ます。本機の電源を切り、約1時間待ちま す。


#### ₩ 補足

□ オプションの両面印刷ユニットを取り 付けている場合は、手順③に進んでくだ さい。


● 本機の後ろカバー中央のくぼみに指を 入れ、引いて開けます。

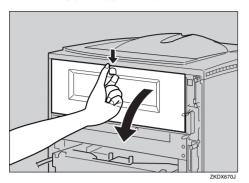


2 後ろカバーを水平方向に取り外しま す。手順⑤に進んでください。

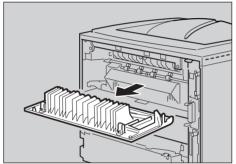


③ 両面印刷ユニットを取り付けている場 合は、両面印刷ユニット側面のレバー を押し下げ(①)、両面印刷ユニットを 止まる位置まで引き出します(②)。

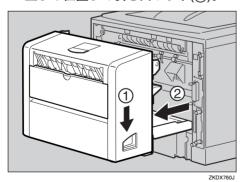


▲ 両面印刷ユニット底板のレバーを押し て(①)両面印刷ユニットを本機から引 き抜きます(②)。

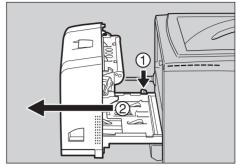

6 定着ユニットのロックを解除します。

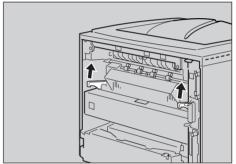


⑥ 定着ユニットを取り出します。

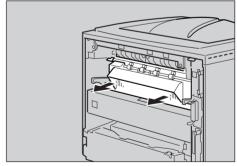

ZKDX223J


#### **⑦** カバーを開いて、つまっている用紙を 取り除きます。

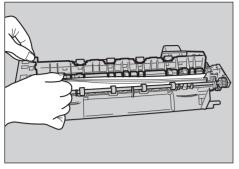

ZKDY410


## ₩重要

- □ 定着ユニットの金属部は高温ですの で触らないでください。やけどの原 因になります。
- 定着ユニットをプリンター内部にセットします。

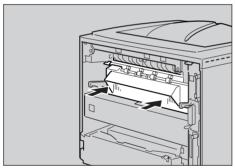

ZKDX224


② 定着ユニットのレバーをカチッと音が するまで、押し下げます。

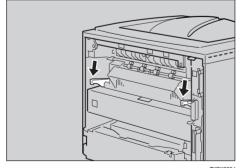

ZKDX225J

### ☞ 補足


□ オプションの両面印刷ユニットを取り付けていた場合は、手順②へ進んでください。

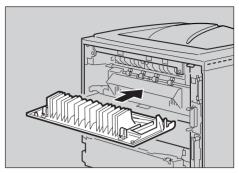

ZKDX221J


● 本機の後ろカバーを閉じます。

手順化に進んでください。

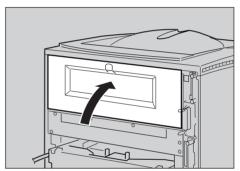


ZKDX211J

 両面印刷ユニットを本機背面のレール に差し込みます。

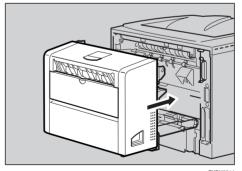

ZKDX231

(8) 両面印刷ユニットをしっかりと本機に 押し込みます。

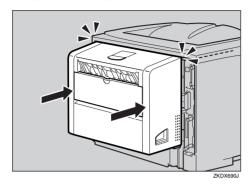

1 本機の電源を入れます。

## 「ヨウシミスフィード リョ ウメンユニット (ウシロ)」 の場合

両面印刷ユニットにつまった用紙を取り除きま す。


## **注意**




• 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意」のラベ ルの貼ってある周辺には触 れないでください。やけどの 原因になります。

□ つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が 破れ、両面印刷ユニット内部に紙片が残る可 能性があります。


- 1 カバー内部の用紙を取り除きます。
  - 両面印刷ユニット後ろカバーを開けま す。

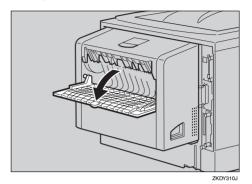

2 両面印刷ユニット後ろカバーの内部に つまっている用紙を取り除きます。

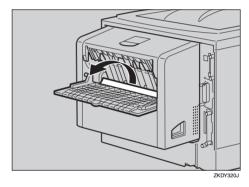


 両面印刷ユニット後ろカバーを閉めま す。

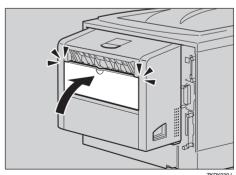


ZKDY330J

◆ レバーを引き上げて (①)、両面印刷ユニットカバーを開けます(②)。

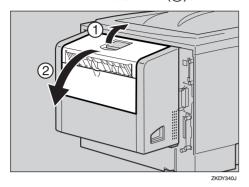


**⑤** 両面印刷ユニットカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。

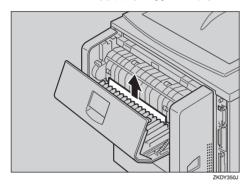


る 両面印刷ユニットカバーを閉めます。

つまった用紙をすべて取り除けた場合は、エラーメッセージの表示が消えます。エラーメッセージの表示が消えない場合は、手順**り**へ進んでください。

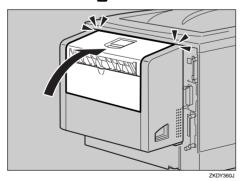


2 両面印刷ユニットを止まる位置まで引き 出して、用紙を取り除きます。

● 両面印刷ユニット側面のレバーを押し下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(②)。

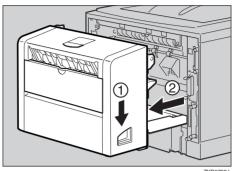

ZKDX760

2 ガイド板を起こして用紙を取り除きます。

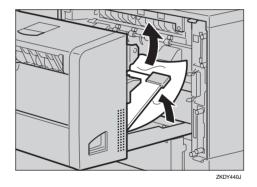


## ₩重要

□ A5□の用紙については、両面印刷ユニットを引き出しても用紙が取り除けないことがあります。この場合は反対側の本体給紙トレイを引き抜いて、用紙を取り除いてください。

#### ③ 両面印刷ユニットを本機にしっかりと 押し込みます。

エラーメッセージが消えない場合は、本機内部に用紙が残っている可能性があります。本機内部につまった紙がないか確認してください。⇒P.158 「「ヨウシミスフィードホンタイナイブ」の場合」

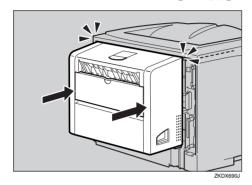

6

# トナーカートリッジを交換する

## ⚠警告



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器や感光体ユニットを火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。

## ⚠注意



• 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周囲には触れないでください。やけどの原因になります。

### **注意**



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。

### ♠注意



レジストローラー周辺の清掃は、プリンターの電源が切れていて、プリンター本体が常温であることを確認してから行ってください。やけどの原因になります。

### ⚠注意

・トナーカートリッジ等の消耗品や部品は、リコー指定の製品により、プリント品質を評価しています。品質維持のため、リコー指定のトナーカートリッジ、消耗品または交換部品をご使用ください。部品の交換はサービス実施店に相談してください。


## ∰重要

□ 前カバーを開けたまま長時間放置しないでください。トナーカートリッジは、長時間光に当てると性能が低下します。トナーカートリッジの交換はすみやかに行ってください。

#### ☞ 補足

- □ トナーカートリッジを斜めに立て掛けたり 逆さまにしないでください。
- □ 交換用トナーカートリッジの印刷可能ページ数は、目安としてタイプ85Aが約6,000ページ、タイプ85Bが約12,000ページです。この印刷可能ページ数はA4 □ 5%チャートを連続印刷した場合の目安で、実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、上記ページ数より早く交換が必要になる場合があります。
- □ トナーカートリッジ (消耗品) は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入された販売店までご連絡ください。

#### 11 前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けます。

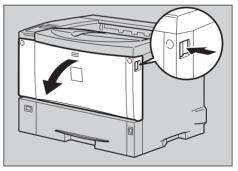


ZKDH120J


2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。

#### ₩ 補足

□ トナーカートリッジを置くときは、机な どの平らで突起物などのない場所を選 んでください。

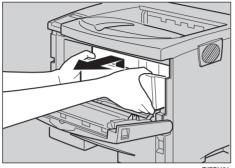


3 金属製のレジストローラーの位置を目安 に、水を固く絞った布でレジストロー ラー周辺の紙粉を拭きとります。

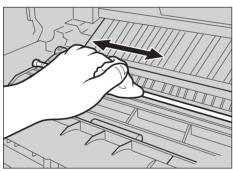

## 心重

- □ アルコールや洗浄剤などは使用しない でください。
- 4 新しいトナーカートリッジを梱包箱から 取り出します。


**5**トナーカートリッジを水平な場所に置 き、片手を添えながらトナーシールを2 本水平に引き抜きます。

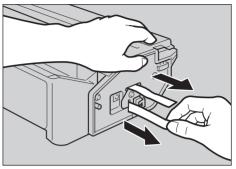

ZKDT151.J


## 400 重要

- □ トナーシールを引き抜かないで使用す ると故障の原因になります。必ずトナー シールを2本とも引き抜いてから使用 してください。
- □ トナーシールを引き抜くときは、トナー カートリッジを水平にしてください。立 てたり、斜めにした状態で引き抜くと故 障の原因になります。
- □ トナーシールは必ず水平に引き抜いて ください。上方向や下方向に引き抜くと トナーがこぼれやすくなる原因になり ます。
- □ トナーカートリッジを振ったり、衝撃を 与えたりしないでください。印刷面の汚 れや、トナーこぼれ、故障の原因になり ます。
- □ 手や衣服を汚さないように注意してく ださい。
- **[**] トナーカートリッジの取っ手を持ち、プ リンター内部に押し込みます。

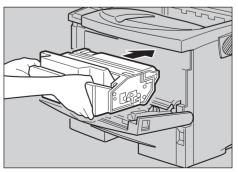


ZKDT120J

# **2** 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを降ろします。

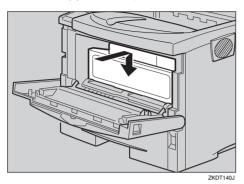

**3** 左右のくぼみを押して、前カバーを閉めます。

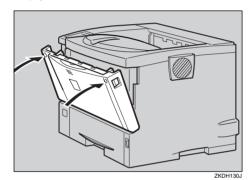

## **排**重要

□ トナーカートリッジが奥まで正しくセットされていないと、前カバーが閉まりません。そのときはトナーカートリッジを一度取り出し、セットし直してください。


ご使用後のトナーカートリッジは、販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。

## 清掃・調整

## フリクションパッドを清掃 する


標準紙以外の用紙を使用したときなど、紙粉が多く出てフリクションパッドが汚れると、用紙が多重送りされたり、つまったりする原因になります。その場合、フリクションパッドを清掃します。

**1** 給紙トレイを止まる位置まで引き出します。

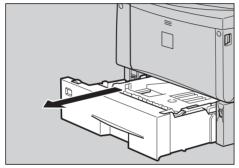

ZKDX270J

2 前面を持ち上げて引き抜きます。

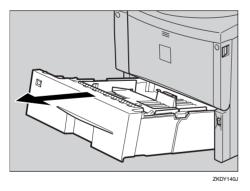


3 用紙が入っているときは取り出します。

4 水でぬらし固く絞った布で、フリクションパッドを拭きます。


## #重要

□ アルコールや洗浄剤などは使わないでください。

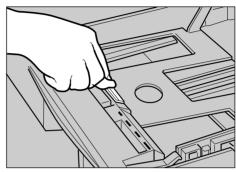

ZKDY700

**5** 用紙をセットしてから、給紙トレイを本機にゆっくりとセットします。

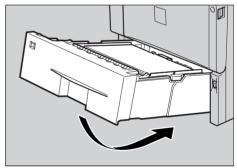

ZKDY150J

## **排**重要

□ 用紙をセットした給紙トレイをプリンターにセットするときは、ゆっくりと入れてください。トレイを勢いよく入れると、トレイの用紙ガイドがずれることがあります。

### ☞ 補足

□ フリクションパッドを清掃しても用紙 が多重送りされたり、つまったりする場合は、サービス実施店に連絡してください。

□ オプションの 500 枚増設トレイユニット および250枚増設トレイユニットを取り 付けているときは、本機のフリクション パッドと同じように、500枚増設トレイ ユニットおよび 250 枚増設トレイユニッ トのフリクションパッドも清掃してく ださい。

## 給紙コロを清掃する

標準紙以外の用紙を使用したときなど、紙粉が 多く出て給紙コロが汚れると、用紙が送られな かったり、つまったりする原因になります。その 場合、給紙コロを清掃します。

### ⚠注意



機械は約17kgあります。機 械を移動するときは、両側面 の中央部分にある取っ手を 持ち、ゆっくりと体に負担が かからない状態で持ち上げ てください。無理をして持ち 上げたり、乱暴に扱って落と したりすると、けがの原因に なります。 長距離を移動す るときは、サービス実施店に 相談してください。

### ⚠注意



• 機械を移動する場合は、必ず 電源プラグをコンセントか ら抜いて行ってください。 コードが傷つき、火災や感電 の原因になります。


## ⚠注意



電源プラグを抜くときは、必 ず電源プラグを持って抜い てください。電源コードを 引っぱらないでください。 コードが傷つき、火災や感電 の原因になります。


#### ₩ 補足

□ オプションの500枚増設トレイユニットおよ び250枚増設トレイユニットの給紙コロも同 様に清掃できます。

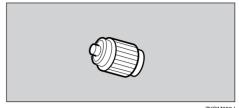


ZKDM200.I

- 1 本機の電源を切ります。
- 🖸 電源プラグをコンセントから抜き、イン ターフェースケーブルを本機から取り外 します。
- 🖺 給紙トレイを止まる位置まで引き出しま

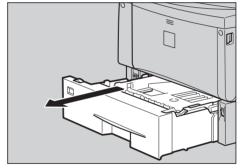


ZKDX270.

4 前面を持ち上げて引き抜きます。

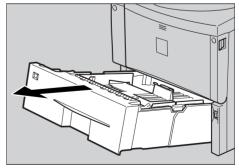


ZKDY140J

## 5 本機を、机の端に移動させます。

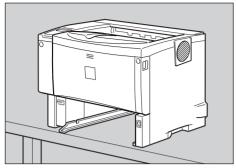

7KDM110.I


- □ ぐらついた台の上や、傾いた所など不安 定な場所に置かないでください。
- □ 500枚増設トレイユニットまたは250枚 増設トレイユニットを取り付けている ときは、本機だけを持ち上げ、500枚増設 トレイユニットまたは250枚増設トレイ ユニットから確実に離れたことを確認 してから、本機を移動させてください。
- 6 給紙コロ固定レバー (緑色)を左側にスラ イドさせて(①)、給紙コロを取り外します **(2)**°

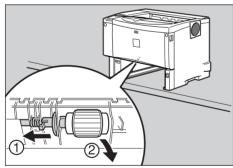

☑ 水を固く絞った布で、給紙コロのゴムの 部分を拭きます。

□ アルコールや洗浄剤などは使用しない でください。


8 給紙コロ固定レバー (緑色)を左側にスラ イドさせた状態で(①)、給紙コロをくぼみ に入れ(②)、レバーを戻します(③)。

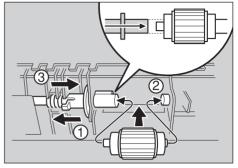

ZKDM130.I

#### ₩ 補足

- □ 緑色の給紙コロ固定レバーの先が、給紙 コロの突起部分を完全に覆っているこ とを確認してください。覆っていない場 合は、給紙コロを回しながらレバーを軽 く戻し、再度固定しなおしてください。
- 외 本機を設置場所に戻し、給紙トレイを本 機にゆっくりとセットします。

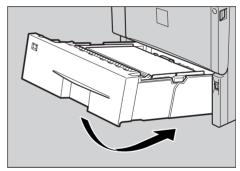

## 400重要

- □ 用紙をセットした給紙トレイをプリン ターにセットするときは、ゆっくりと入 れてください。トレイを勢いよく入れる と、トレイの用紙ガイドがずれることが あります。
- 🛍 電源プラグをコンセントに差し込み、イ ンターフェースケーブルを接続します。

## 1 本機の電源を入れます。

#### ₩ 補足

□ オプションの 500 枚増設トレイユニット および 250 枚増設トレイユニットを取り 付けているときは、本体給紙トレイ用の 給紙コロと同様の手順で、500 枚増設ト レイユニットおよび 250 枚増設トレイユ ニット用の給紙コロを取り外して清掃 してください。

## レジストローラー周辺を清 掃する

標準紙以外の用紙を使用したときなど、多くの 紙粉が出てレジストローラーの周辺が汚れるこ とがあります。紙粉は印刷品質に影響を与える ことがあります。ここではレジストローラー周 辺の紙粉を清掃します。

## ⚠注意



• 機械内部には高温の部分が あります。「高温注意 | のラベ ルの貼ってある周辺には触 れないでください。やけどの 原因になります。


## ⚠注意



• レジストローラー周辺の清 掃は、プリンターの電源が切 れていて、プリンター本体が 常温であることを確認して から行ってください。やけど の原因になります。

1 本機の電源を切ります。


2 前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けます。

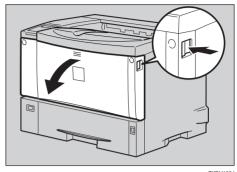


3 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引きぬきます。

#### ₩ 補足

- □ トナーカートリッジを置くときは、机な どの平らで突起物などのない場所を選 んでください。
- □ トナーカートリッジは、斜めに立て掛け たり逆さまにしないでください。

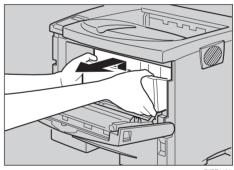


4 金属製のレジストローラーの位置を目安 に、水を固く絞った布でレジストロー ラー周辺の紙粉を拭きとります。

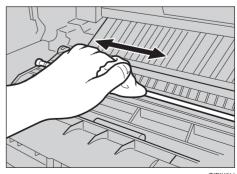


## #重要

- □ アルコールや洗浄剤などは使用しないでください。
- 5 トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。

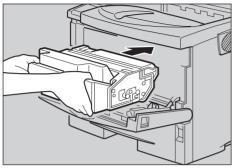


ZKDT120J

**6** 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを降ろします。

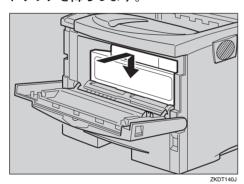

**7** 左右のくぼみを押して、前カバーを閉めます。

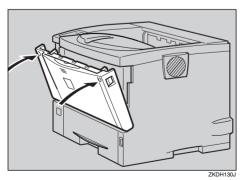


## ₩重要

- □ トナーカートリッジが奥まで正しく セットされていないと、前カバーが閉ま りません。そのときはトナーカートリッ ジを一度取り出し、セットし直してくだ さい。
- 8 本機の電源を入れます。

## 印刷濃度を調整する

印刷面にかすれや汚れが出たときなどに印刷濃度を調整します。

1 【メニュー】キーを押します。

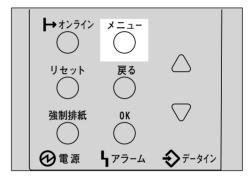

メニュー画面が表示されます。

**2** [▲] または [▼] キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

調整/管理メニューが表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して「1.ノウドチョウセイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

印刷濃度の設定画面が表示されます。

**4** [▲] または [▼] キーを押して印刷濃度 の調整値を表示させ、[OK] キーを押します。

< Jウドチョウセイ> (-3 +3) Ø

#### ☞ 補足

- □ 印刷濃度は-3~+3の7段階で調整できます。数値をプラス方向に増やすと濃く、マイナス方向に増やすと薄くなります。
- 3の画面に戻ります。
- [オンライン] キーを押します。


通常の画面に戻ります。

インサッテキキマス RPCS

## 印刷位置を調整をする

トレイごとの印刷位置をあわせるために印刷位置を調整することができます。縦横の方向は各トレイ共通です。通常は特に設定する必要はありませんが、オプションの500枚増設トレイユニット、250枚増設トレイユニット、および両面印刷ユニットを取り付けたときに調整します。

1 【メニュー】キーを押します。

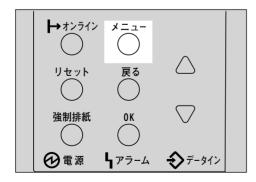

メニュー画面が表示されます。

② 【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 ギョウヤイノガニル

調整/管理メニューが表示されます。

[▲] または [▼] キーを押して「2.インサッイチ チョウセイ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

くチョウセイ/カンリ> 2.インサツイチ チョウセイ

印刷位置調整のメニューが表示されます。

- 4 印刷位置を調整するための目安とする調整シートを印刷します。
  - 「1.チョウセイシートインサツ」が表示 させれているの確認して、【OK】キーを 押します。

くインサツイチ チョウセイン 1.チョウセイシートインサツ

調整シート印刷の選択画面が表示され ます。

②【▲】または【▼】キーを押して調整するトレイを表示させ、【OK】キーを押します。


くチョウセイシートインサッ> 1.トレイ1

調整シートが印刷されます。

❸【戻る】キーを押します。

調整シート印刷の選択画面に戻ります。

5 印刷した調整シートを確認して実際に印刷位置を調整します。

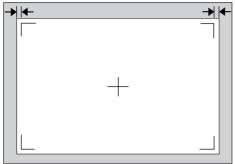

ZKDX480.

ここでの設定は調整シートの余白部分が等 しくなるように調整します。

**①**【▲】または【▼】キーを押して「2.チョウセイジッコウ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

> くインサツイチ チョウセイン 2.チョウセイ シャッコウ

印刷位置調整の選択画面が表示されま す。

②【▲】または【▼】キーを押して調整するトレイを表示させ、【OK】キーを押します。

くチョウセイ シ<sup>、</sup>…コウ> 1.33:トレイ1


印刷位置の調整画面が表示されます。

③【▲】または【▼】キーを押して、数値 (単位mm)を現在の設定から変更します。

<=3:\b/1> (-4.0 +4.0)-2.0

#### ☞ 補足

□ 数値を大きくすると、印刷範囲を+ 方向にずらして印刷します。数値を 小さくすると、印刷範囲を-方向に ずらして印刷します。

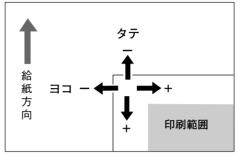

TS3Y001F

- □【▲】または【▼】キーを押し続けると、1.0mm単位で設定できます。
- **▲【OK】キーを押します。** 
  - 2の画面に戻ります。
- **1** 調整シートを印刷して、調整した結果を確認します。
- 2 必要に応じて手順4と5を繰り返します。
- 8 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテ<sup>、</sup>キマス RPCS

## Q&A

## プリンタードライバーについて

◆ 最新のプリンタードライバーが欲しいのですが?

最新のプリンタードライバーはインターネットのリコーホームページからダウンロードすることができます。

インターネット/リコーホームページ

http://www.ricoh.co.jp/

## オプションについて

❖ オプションを取り付けたので、正しく取り付けられているか確認したいのですが? オプションが正しく取り付けられたかどうかは、それぞれ以下の参照先に示した方法で確認してください。

SDRAMモジュール⇒ P.24 「SDRAMモジュールを取り付ける |

拡張エミュレーションモジュール⇒ P.26 「拡張エミュレーションモジュールを取り付ける |

拡張イーサネットボード⇒ P.28 「拡張イーサネットボードを取り付ける」

拡張1394ボード⇒ P.32 「拡張1394ボードを取り付ける」

拡張無線LANボード⇒ P.36 「拡張無線LANボードを取り付ける」

ワイヤレスインターフェースボード⇒ P.40 「ワイヤレスインターフェースボードを取り付ける」 拡張HDD⇒ P.47 「拡張HDDを取り付ける」

アカウント拡張モジュール⇒P.44 「アカウント拡張モジュールを取り付ける」

❖ 増設可能なメモリー容量を教えてください。

メモリーは標準で32Mバイト装備されています。64Mバイト、128Mバイト、256MバイトのSDRAM モジュールを増設して拡張できます。SDRAMモジュールの合計値は以下のとおりです。

標準	増設	合計値
32MB	64MB	96MB
	128MB	160MB
	256MB	288MB

⇒ P.248 「SDRAMモジュール |

❖ メモリーを増設するとどんなメリットがあるのですか?

大きなサイズの用紙に、複数枚を高速に印刷できるようになります。また、ソート印刷ができるようになります。

❖ ネットワークプリンターとして印刷したいのですが?

サーバーがある場合は、サーバーを経由して印刷できます。サーバーがない場合、Windows 95/98/Meの場合はRidoc IO Naviを使用すれば印刷できます。オプションの拡張イーサネットボードが必要です。

- ⇒ P.89 「Ridoc IO Navi」
- ⇒ 使用説明書<プリンターネットワーク編>

### 接続について

◆ インターフェースケーブルは何を使えばいいでしょうか?

ご使用のパソコンや目的に合わせて、適合するインターフェースケーブルを使用してください。 ⇒P.251「インターフェースケーブル」

❖ Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0で、接続したオプション装置がプリンタードライバーで指定できないのですが?

プリンターとパソコンが双方向通信していない場合、接続したオプション装置を自動的に認識できないので、プリンタードライバーのプロパティで設定する必要があります。双方向通信の働く条件については、P.83 「双方向通信が働く条件」を、実際の設定方法は、P.77 「Windows 95/98/Meのオプションセットアップ」、P.78 「Windows 2000、Windows NT 4.0のオプションセットアップ」またはP.80 「Windows XPのオプションセットアップ」を参照してください。

### 用紙・トレイについて

- ◆ 給紙トレイ、手差しトレイ(マルチ)には、同時に何枚まで用紙をセットできますか? 普通紙の場合、本体給紙トレイに500枚、手差しトレイ(マルチ)に100枚セットできるので、合計 600枚セットできます。オプションの500枚増設トレイユニットを2段取り付けると、最大1,600枚 までセットできます。
- ◆ 手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットして印刷したいのですが? 手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする方法は、P.111「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」を参照してください。
- ❖ はがきや封筒に印刷したいのですが?

官製はがきや封筒は、手差しトレイ(マルチ)から印刷できます。詳しくはP.101「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。手差しトレイに用紙をセットする方法は、P.111「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」を参照してください。

◆ 厚紙に印刷したいのですが?

90kg紙(105g/m²)より厚い用紙に印刷するときは、手差しトレイ(マルチ)にセットしてください。詳しくはP.101「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。手差しトレイに用紙をセットする方法は、P.111「手差しトレイ(マルチ)に用紙をセットする」を参照してください。

❖ 不定形サイズの用紙に印刷したいのですが?

各トレイから、次に示すサイズの用紙に印刷できます。

- 本体給紙トレイ 縦140~356mm×横140~216mm
- 手差しトレイ (マルチ) 縦140~900mm×横90~216mm
- 500枚増設トレイユニット (オプション) 縦210~356mm×横140~216mm
- 250枚増設トレイユニット (オプション) 縦210~297mm×横140~216mm

詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ◆ 2種類以上の違うサイズの用紙を同時にセットしておきたいのですが?

給紙トレイ (標準) と手差しトレイ (マルチ) に違うサイズの用紙をセットしておくことができます。オプションの500枚増設トレイユニットか250枚増設トレイユニットを 2 段取り付ける、または500枚増設トレイユニットと250枚増設トレイユニットを1段ずつ取り付けることによって、同時に4 種類の用紙をセットしておくこともできます。

**❖** 印刷保証範囲を教えてください。

印刷保証範囲は用紙の各端より5mm内側の範囲です。

❖ トレイごとに操作パネルで紙種が設定できますが、どのような場合に設定するとよいのでしょうか?

サイズが同じで種類が異なる用紙がセットされている場合など、意図した用紙に印刷されないことがあります。このようなときに、プリンターの操作パネルで各トレイの紙種を設定しておくことにより、プリンタードライバーから用紙の種類を指定して印刷することができます。

◆ 用紙設定メニューに自動トレイ選択という項目がありますが、どのような場合に使用するのでしょうか?

自動トレイ選択を「対象にしない」にした場合、プリンタードライバーから同じサイズ、同じ紙種の印刷指示がプリンターに届いても、給紙されません。上質な用紙や特殊な用紙をセットした場合など、自動的に給紙されるのを防ぎたい場合などに設定します。

自動トレイ選択を「対象にする」にした場合、プリンタードライバーからの印刷指示に応じて給紙トレイが自動的に選択されます。

# 便利な印刷方法について

❖ 試し印刷はどんなときに使うのでしょうか?

複数部数を印刷をしようとする場合などに最初に1部だけ印刷を行い、その結果を確認した後に操作パネルを使用して残り部数を印刷することができます。内容や印刷の指定を間違えたときなどに大量のミスプリントを防ぐことができます。オプションの拡張HDDが必要です。

❖ 機密印刷はどのようなときに使うのでしょうか?

ネットワークでプリンターを共有している場合など、他人に見られたくない文章を印刷するときなどに有効な機能です。いったんプリンターのHDDにデータを蓄積し、操作パネルを使用して蓄積したデータを印刷することができます。機密印刷を使うとプリンターの操作パネルからパスワードを入力しないと印刷できなくなりますので、他人に見られる心配がありません。RPCSプリンタードライバーでご使用になれます。オプションの拡張HDDが必要です。

◆ 1枚の用紙に複数のページをまとめて印刷したいのですが?

2ページや4ページの原稿を1枚の用紙にまとめて印刷できます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

❖ 拡大や縮小して印刷したいのですが?

用紙にあわせて拡大・縮小したり、1%きざみに変倍率を設定することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

◆ 1ページを複数枚に分けて印刷したいのですが?

1ページを複数枚の用紙に分けて印刷し、ポスター大の印刷物を作ることができます。この機能を拡大連写と呼びます。RPCSプリンタードライバーでご使用になれます。プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ❖ ページの間に別の用紙を挟み込んで印刷したいのですが?

2つのトレイから1枚ずつ順番に印刷することができます。OHPフィルムに印刷する場合で、他のトレイの用紙をフィルムの間に挟んだりするときにお使いください。RPCSプリンタードライバーでご使用になれます。プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ❖ 表紙だけ違う用紙で印刷したいのですが?

1枚目の用紙だけを異なるトレイから給紙できます。RPCSプリンタードライバーでご使用になれます。プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

❖ 製本できるレイアウトで印刷したいのですが?

プリンターに両面ユニットが装着されている場合、製本できるレイアウトで用紙の両面に印刷することができます。印刷された用紙を1枚ずつ二つ折りにしたあと重ねてとじる「ミニ本」形態と、用紙を重ねたまま二つ折りにする「週刊誌」形態があります。RPCSプリンタードライバーでご使用になれます。

❖ スプール印刷とは何ですか?

パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に本機に蓄積し、転送が終わってから印刷する機能です。大量印刷のとき、パソコンが早く印刷処理から開放されます。オプションの拡張HDDが必要です。 $\Rightarrow$  P.220「システム設定メニュー」

# 印刷の取り消し・中止について

❖ 印刷が始まった文書を取り消したいのですが? 【リセット】キーを押すことで、印刷中の文書でも中止することができます。

# 

□ エラーメッセージ表示中は、ジョブリセットできない場合があります。

❖ Windowsで、同じ文書を間違って何度も印刷指示してしまいました。取り消すことはできますか?

以下の手順で取り消してください。Windows側での操作については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

- ① 【オンライン】キーを押して、オフライン状態に切り替えます。
- ② Windowsのプリンターウィンドウを開き、プリントジョブがあれば印刷を中止します。
- ③【リセット】キーを押します。

# その他

❖ 今までに何枚印刷したか知りたいのですが?

「システム設定リスト」を印刷して「トータルカウンター」の欄を確認してください。「システム設定リスト」の印刷方法は⇒P.196「システム設定リストを印刷する」を参照してください。

❖ どのパソコンから何枚印刷したか知りたいのですが?

ユーザーコードと呼ばれる最大 8 桁の番号を各パソコンのプリンタードライバーに設定します。ユーザーコードを設定しておくと、コードごとの印刷枚数をプリンターが記録し、印刷ログとして確認することができます。印刷ログはRidoc IO Adminでも確認できます。ユーザーコードを使って印刷枚数を管理するときは、管理者の方がパソコンごとにユーザーコードを決めて、各ユーザーに通知してください。

ユーザーコードは次の方法で設定します。ユーザーコードの詳しい設定方法や変更方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

- Windows 95/98/Me、Windows NT 4.0の場合 プリンタープロパティを開き、[初期設定] タブをクリックして表示します。[ユーザーコード] をクリックし、半角数字8文字以内でユーザーコードを入力してから、「OK ]をクリックします。
- Windows 2000、Windows XPの場合 プリンタープロパティでプリンターのアイコンを選択します。[ファイル] メニューから [印刷 設定] をクリックしてプリンタープロパティを開きます。[初期設定] タブをクリックして表示 します。[ユーザーコード] をクリックし、半角数字8文字以内でユーザーコードを入力してか ら、[OK] をクリックします。
- ❖ 解像度の設定に600dpiと1200dpiがありますが、どのように使い分ければいいでしょうか?

1200dpiに設定すると、600dpiに比べて印刷品質が高くなりますが、印刷スピードが遅くなります。また、1200dpiではより多くのメモリー容量を必要とします。メモリーの容量により、印刷できるサイズに制限があります。用紙サイズによっては600dpiで印刷されることがあります。

SDRAMモジュール(オプション)を取り付けることにより、1200dpiや600dpiで高速に複数枚の原稿を印刷できるようになります。

⇒ P.237 「用紙サイズと解像度 |

# 7. 試し印刷/機密印刷する

# 試し印刷する

複数部数を印刷をしようとする場合などに最初に1部だけ印刷を行い、その結果を確認した後に操作パネルを使用して残り部数を印刷することができます。内容や印刷の指定を間違えたときなどに大量のミスプリントを防ぐことができます。

# 4 重要

□ プリンターの電源を切った場合、拡張HDDに 蓄積された文書とエラー履歴は消去されま す。

#### ₹ 制限

□ 試し印刷を行うにはオプションの拡張HDDが 必要です。

# 多参照

プリンタードライバーの詳しい設定方法は、 プリンタードライバーのヘルプを参照して ください。

- **1** プリンタードライバーのプロパティで、 試し印刷の設定をします。
  - [印刷設定] ボタンを押して、[基本] タブをクリックします。

RPCSプリンタードライバーで「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷機能] タブをクリックします。

- ② [印刷方法]のドロップダウンメニューから [試し印刷] を選択します。
- ❸ RPCS プリンタードライバーでは [初期設定] タブをクリックします。[ユーザーID] ボックスにユーザーIDを半角英数字 8 文字以内で入力します。

RPCS プリンタードライバーで「ワンク リック設定」を選択しているときは、[印 刷機能] タブの[初期設定] ダイアログで 設定します。

# 2 印刷の指示をします。

1部目が印刷され、拡張 HDD に文書が蓄積 されます。


- 3 印刷結果を確認し、プリンターの操作パネルから2部目以降を印刷するか削除するかを指示します。
  - 2部目以降を印刷する⇒ P.183 「2部目 以降を印刷する」
  - 文書を削除する⇒ P.184 「文書を消去する」

#### 制限

- □ 以下の場合、文書は拡張HDDに蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー履歴で確認できます。
  - 試し印刷と機密印刷の文書が、拡張 HDDに合計して30蓄積されていると きに送信された31番目の文書
  - 送信した文書が、拡張HDDに蓄積されている文書の総ページ数と合わせて1,000ページを超える場合

# 2部目以降を印刷する

**1** 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

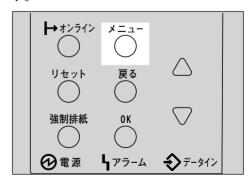

メニュー画面が表示されます。

② 【▲】または【▼】キーを押して「タメシインサツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くメニュー〉 - タメシインサツ フトンショ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

3 [▲] または [▼] キーを押して印刷する 文書を表示させ、【OK】キーを押します。

> 〈タメシインサツ フ^ンショ〉 08:56 ABCD1234

4 「1. インサツ」が表示されているのを確認して、【OK】キーを押します。

(t)97 7°558> 1.7577

残りの印刷部数が表示されます。

### ☞ 補足


- □ 印刷をキャンセルする場合は【戻る】 キーを押します。
- **5** 【OK】キーを押します。印刷部数を変更する場合は【▲】または【▼】キーを押して部数を設定してから【OK】キーを押します。

プ<sup>\*</sup>スウ: 6(1-999) OKキーテ<sup>\*</sup> インサッサレマス

文書が印刷され、拡張 HDD に蓄積されていた文書は削除されます。

# 文書を消去する

**1**操作パネルの【メニュー】キーを押します。

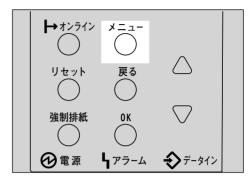

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】または【▼】キーを押して「タメシインサツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 タメシインサツ フトンショ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

[▲] または [▼] キーを押して削除する
 文書を表示させ、【OK】キーを押します。

〈タメシインサツ フ^ンショ〉 - 08:56 ABCD1234

**【**▲】または【▼】キーを押して「2.ショウキョ |を表示させ、【**OK**】キーを押します。

くせンタク フ<sup>\*</sup>ンショ) 2.ショウキョ

# ☞ 補足

□ 消去をキャンセルする場合は【**戻る**】 キーを押します。 **5** 文書を確認し、【OK】キーを押します。

08:56 ABCD1234 OKキーデ<sup>ト</sup> ショウキョサレマス

「ショウキョサレマシタ」というメッセージ が表示され、試し印刷文書の選択画面に戻り ます。

[ 【オンライン】キーを押します。


通常の画面に戻ります。

インサッテキキマス RPCS

# エラー履歴を確認する

文書が拡張HDDに蓄積できなかった場合は、履 歴が残り操作パネルで確認することができま す。

- 制限
- □ エラー履歴に表示されるのは最新の20件だけです。
- 1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

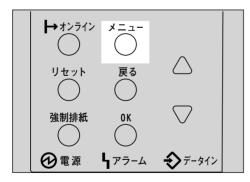

メニュー画面が表示されます。

②【▲】または【▼】キーを押して「タメシインサツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 - タメシインサツ フ<sup>ト</sup>ンショ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

[▲] または [▼] キーを押して「エラーブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈タメシインサツ フ^ンショ〉 エラー フ^ンショ

> <ID- 7°59a> 06:53 EFGH4567

履歴を確認し終わったら、【**戻る**】キーを押します。

試し印刷文書の選択画面に戻ります。

# ☞ 補足

- □ エラーになった文書を印刷するには、拡張 HDD に蓄積されている文書を印刷するか削除してから、パソコンから印刷の指示をし直してください。
- **5** 履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを押します。

試し印刷文書の選択画面に戻ります。

[6] 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテ<sup>ト</sup>キマス RPCS

# 7

# 機密印刷する

ネットワークでプリンターを共有している場合など、他人に見られたくない文章を印刷するときなどに有効な機能です。いったんプリンターのHDDにデータを蓄積し、操作パネルを使用して蓄積したデータを印刷することができます。機密印刷を使うとプリンターの操作パネルからパスワードを入力しないと印刷できないので、他人に見られる心配がありません。

# **排**重要

□ プリンターの電源を切った場合、拡張HDDに 蓄積された文書とエラー履歴は消去されま す。

#### 制限

- □ 機密印刷をするにはオプションの拡張HDD が必要です。
- □ RPCS プリンタードライバーで使用できます。

# 多参照

プリンタードライバーの詳しい設定方法は、 プリンタードライバーのヘルプを参照して ください。

- - [印刷設定] ボタンを押して、[基本] タブをクリックします。

RPCSプリンタードライバーで「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷機能] タブをクリックします。

- ② [印刷方法]のドロップダウンメニューから「機密印刷」を選択します。
- ③ [印刷方法の詳細] ダイアログでパスワードを半角数字4文字以内で入力します。
- ④ [初期設定]タブをクリックして、[ユーザーID] ボックスにユーザーIDを半角 英数字8文字以内で入力します。

RPCS プリンタードライバーで「ワンク リック設定」を選択しているときは、[印 刷機能] タブの[初期設定] ダイアログで 設定します。

# 2 印刷の指示をします。

文書が拡張HDDに蓄積されます。


- 3 プリンターの操作パネルでパスワードを 入力し、印刷するか削除するかを指示し ます。
  - 操作パネルを使って印刷する⇒ P.187 「操作パネルを使って印刷する」
  - 文書を削除する⇒ P.187 「文書を消去する」

#### 制限

- □ 以下の場合、文書は拡張HDDに蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー履歴で確認できます。
  - 試し印刷と機密印刷の文書が、拡張 HDDに合計して30蓄積されていると きに送信された31番目の文書
  - 送信した文書が、拡張HDDに蓄積されている文書の総ページ数と合わせて1.000ページを超える場合

# 操作パネルを使って印刷する

操作パネルの【メニュー】キーを押します。

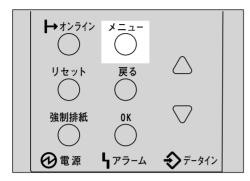

メニュー画面が表示されます。

**2** [▲] または [▼] キーを押して「キミツインサツブンショ」を表示させ、[OK]キーを押します。

〈メニュー〉 ・ キミツインサツ フ^ンショ

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

[3] 【▲】または【▼】キーを押して印刷する 文書を表示させ、【OK】キーを押します。

> 〈キミツインサツ フ^ンショ〉 07:36 DCBA4321

- 4 パスワードを入力します。
  - **①** 【▲】または【▼】キーを押して任意の 数字を表示させ、【OK】キーを押します。

ή° Zワ-ド: [\*---]

2 カーソルが次の位に移動します。

[\*\*--] U<sub>B</sub> XD-F<sub>2</sub> :

同様にすべての位を設定し、【OK】キーを押します。

**5** 「1. インサツ」が表示されているのを確認して、**(OK)** キーを押します。

くせンタク フ^ンション 1.インサツ

印刷部数が表示されます。

#### 


- □ 印刷をキャンセルする場合は【戻る】 キーを押します。
- **6** [OK] キーを押します。

07:36 DCBA4321 OKキーデ゛インサッサレマス

文書が印刷され、拡張HDDに蓄積されていた文書は削除されます。

# 文書を消去する

1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

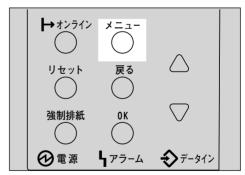

メニュー画面が表示されます。

②【▲】または【▼】キーを押して「キミツインサツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

(1597 7°598) 2.987#8

蓄積されている文書の印刷指示を出した時 間とユーザー IDが表示されます。 3 【▲】または【▼】キーを押して削除する
文書を表示させ、【OK】キーを押します。

<#EU/DUU 7109a >
07:36 DCBA4321

- 4 パスワードを入力します。
  - **①** 【▲】または【▼】キーを押して任意の 数字を表示させ、【OK】キーを押します。

n°Zワ-ト^: [\*---]

2 カーソルが次の位に移動します。

N°Zワ-トペ [\*\*--]

- ③ 同様にすべての位を設定し、【OK】キーを押します。
- **5** 「2.ショウキョ」が表示されているのを確認して、【OK】キーを押します。

⟨センタク ヷンショ⟩ 2.9ョウキョ

#### ☞ 補足

- □ 消去をキャンセルする場合は【**戻る**】 キーを押します。
- 3 消去する文書を確認し、[OK] キーを押します。

07:36 DCBA4321 OKキーテベーショウキョサレマス


「ショウキョサレマシタ」というメッセージ が表示され、機密印刷文書の選択画面に戻り ます。

# エラー履歴を確認する

文書が拡張HDDに蓄積されなかった場合は履歴 が残り、操作パネルで確認することができます。

### 制限

- □ エラー履歴に表示されるのは最新の 20 件だけです。
- 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

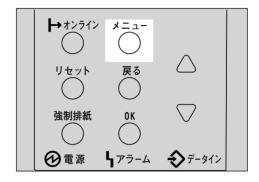

メニュー画面が表示されます。

2 【▲】または【▼】キーを押して「キミツインサツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー IDが表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して「エラーブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くキミツインサツ ファンション エラー ファンショ

# **4** [▲] または 【▼】キーを押して履歴を確認します。

<I5- 7°59a> 08:56 HGFE7654

履歴を確認し終わったら、**【戻る】**キーを押します。

機密印刷文書の選択画面に戻ります。

#### ☞ 補足

- □ エラー印刷になった文書を印刷するには、拡張HDDに蓄積されている文書を印刷するか削除してから、パソコンから印刷の指示をし直してください。
- **5** 履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを押します。

試し印刷文書の選択画面に戻ります。

[ 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

インサッテキマス RPCS

# 8. 操作パネルを使用する

本機では操作パネルを使用して、プリンターを使用するための各種の設定や調整、テスト印刷などを行うことができます。設定できるメニューと機能の一覧は以下のとおりです。オプション構成によっては表示されない項目があります。

各メニューをご使用になるときは、表中の参照先をご覧ください。

# 【メニュー】キー機能一覧表

メニュー	機能/設定項目/種類		
タメシインサツブンショ	⇒ P.183		
キミツインサツブンショ	⇒ P.186		
ヨウシセッテイ	1.テサシ ヨウシサイズ		
(⇒ P.193)	2.トクシュ ヨウシサイズ		
	3.ヨウシシュルイ		
	4.ジドウトレイセンタク		
	5.ユウセンキュウシトレイ		
テストインサツ	1.システムセッテイリスト		
(⇒ P.195)	2.インサツジョウケンリスト		
	3.メニューリスト		
	4.トウロクフォームリスト		
	5.ゼンモジインサツ		
	6.フォントリスト		
	7.PSジョウホウリスト		
	8.ヘキサダンプ		
キュウシトレイセンタク *1	印刷する給紙トレイを切り替えます。この機能はDOSで印刷する場合に使用します。		
エミュレーションヨビダシ	エミュレーションやプログラムを切り替えるときに使用します。この機能は主にDOSで印刷する場合に使用します。		
インサツジョウケン *1	⇒ P.199		
プログラムトウロク *1	この機能はDOSで印刷する場合に使用します。RPDLプリンタードライバーでご使用の場合はCD-ROMに格納されているDOS用のヘルプファイルを、RP-GL/2、R98、R16、R55プリンタードライバーでご使用の場合はオプションのモジュールに同梱の使用説明書を参照してください。		

メニュー	機能/設定項目/種類
チョウセイ/カンリ	1.ノウドチョウセイ
(⇒ P.216)	2.インサツイチ チョウセイ
	3.カール テイゲン
	4.HDフォーマット
	5.デンパジョウタイ
	6.ムセンセッテイチショキカ
システムセッテイ	1.ミスフィードリカバリー
(⇒ P.220)	2.エラーレポート インサツ
	3.エラースキップ
	4.ガゾウエラーショリ
	5.エラーヒョウジセッテイ
	6.ショウエネモード
	7.エミュレーション ケンチ
	8.ユウセンエミュレーション
	9.ユウセンメモリー
	10.スプールインサツ
	11.ホジョヨウシサイズ
	12.レターヘッドシ セッテイ
システムセッテイ(EM) *1	1.ハクシハイシ
(⇒ P.225)	2.ヨウシナシエラー
	3.ジドウハイシジカン
	4.マクロキャッシュ
	5.グラフィックスセッテイ
PSセッテイ *2	1.リョウメンセッテイ
	2.データケイシキ
	3.カイゾウド
インターフェースセッテイ	1.ジュシンバッファ
(⇒ P.231)	2.I/Fキリカエジカン
	3.ネットワークセッテイ
	4.パラレルI/Fセッテイ
	5.IEEE 1394セッテイ
	6.IEEE 802.11b

<sup>\*1</sup> RPCS、PS3プリンタードライバー使用時には表示されません。

<sup>\*2</sup> PostScript 3(オプション)を選択しているときに、表示されます。

# 用紙設定メニュー


用紙設定メニューでは、各トレイにセットする用紙サイズや用紙種類を設定できます。また、特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外すことや、優先給紙トレイを設定できます。

メニュー名	機能/設定項目
用紙設定 (ヨウシセッテイ)	手差し用紙サイズ(テサシヨウシサイズ)(⇒P.113)
	特殊用紙サイズ(トクシュヨウシサイズ)(⇒P.109)
	用紙種類(ヨウシシュルイ)(⇒ P.110)
	自動トレイ選択 (ジドウトレイセンタク)
	優先給紙トレイ (ユウセンキュウシトレイ)

# 特定のトレイを自動トレイ 選択の対象から外す

「自動トレイ選択」を設定することで、特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外すことができます。自動トレイ選択とは、プリンタードライバーから指定された用紙サイズ、用紙種類に応じて、給紙トレイが自動的に選択される機能です。工場出荷時はすべてのトレイが「対象にする」になっています。

**1** 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

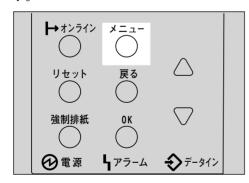

メニュー画面が表示されます。

②【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈火ニュー〉 ヨウシセッティ

用紙設定メニューが表示されます。

**3**[▲] または【▼】キーを押して「4. ジドウトレイセンタク」を表示させ、【OK】キーを押します。

くヨウシセッテイン 4.5^ト^ウトレイセンタク

給紙トレイの選択画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して自動トレイ選択の対象から外すトレイを表示させ、【OK】キーを押します。

対象にするかどうかの選択画面が表示されます。

**5**【▲】または【▼】キーを押して「タイショウニシナイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈トレイ2〉 タイショウニシナイ

設定が確定し、2秒後に 4 の画面に戻ります。

[6] 【オンライン】キーを押します。


通常の画面が表示されます。

インサッテキキマス RPCS

# 優先給紙トレイを設定する

「優先給紙トレイ」の設定で、優先給紙トレイを変更することができます。「優先給紙トレイ」とは、プリンターの電源を入れたときに選択される給紙トレイで、自動トレイ選択で指定されたときに一番最初に対象となるトレイです。工場出荷時は「トレイ1」に設定されています。

操作パネルの【メニュー】キーを押します。

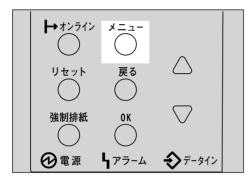

メニュー画面が表示されます。

② 【▲】または【▼】キーを押して「ヨウシセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

(%Ia-) 8058::7

用紙設定メニューが表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して「5. ユウセンキュウシトレイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くヨウシセッティン 5.ユウセンキュウシトレイ

給紙トレイの選択画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して目的のトレイを表示させ、【OK】キーを押します。

<10t0=105kV4>
kV42

設定が確定し、2秒後に日の画面に戻ります。

5 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサッテ<sup>、</sup>キマス RPCS

8

# テスト印刷メニュー

テスト印刷メニューでは、プリンターの使用環境や印刷に関する各種設定の一覧を印刷できます。また、印字可能なすべての文字やフォントの種類を印刷して確認できます。

メニュー名	種類	印刷される内容
テスト印刷 (テストインサツ)	システム設定リスト (システム セッテイリスト)	プリンターのシステム構成やシステム 設定の設定内容などが印刷されます。 印刷される内容については⇒P.197 「システム設定リストの見かた」を参 照してください。
	印刷条件リスト*1 (インサツ ジョウケンリスト)	選択されているエミュレーションの印 刷条件の設定内容が印刷されます。
	メニューリスト (メニューリス ト)	【メニュー】キーを使って設定できる 各項目と設定内容をツリー状に印刷し ます。
	登録フォームリスト*1 *2 (トウロクフォームリスト)	拡張HDDに登録されているフォーム のリストが印刷されます。
	全文字印刷 *1 (ゼンモジインサ ツ)	現在選択されているプリンター言語や エミュレーションで印刷できるすべて の文字が印刷されます。
	フォントリスト*1 (フォントリスト)	現在選択されているプリンター言語や エミュレーションで印刷できるフォン トの一覧が印刷されます。
	PSジョウホウリスト*3 (PSジョウホウリスト)	PS3プリンタードライバーのシステム 情報と搭載されているフォントの一覧 が印刷されます。
	ヘキサダンプ (ヘキサダンプ)	印刷不良の原因を調べるために、パソコンから送られたデータが16進数で印刷されます。

<sup>\*1</sup> RPCS、PS3プリンタードライバー使用時には表示されません。

<sup>\*2</sup> 拡張HDD装着時に表示されます。


<sup>\*3</sup> PS3プリンタードライバー装着時に表示されます。

# システム設定リストを印刷 する

ここでは印刷の手順を、「システム設定リスト」 を印刷する例で説明します。基本的な操作方法 は他の項目でも同じです。

# **排**重要

- □ システム設定リストはA4またはLetter(8½×11) で印刷されます。給紙トレイや手差しトレイ (マルチ) にA4またはLetter(8½×11)の用紙を セットしてください。
- **1** 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

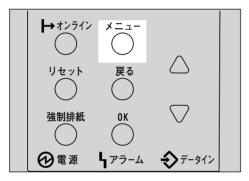

メニュー画面が表示されます。

② 【▲】または【▼】キーを押して「テストインサツ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 テストインサツ

テスト印刷メニューが表示されます。

②【▲】または【▼】キーを押して印刷したい項目を表示させ、【OK】キーを押します。

システム設定リストが印刷されます。

4 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサッテ<sup>、</sup>キマス RPCS

8

### システム設定リストの見かた



#### 1. システム構成情報

プリンターのバージョン情報やオプションの装着状況、搭載エミュレーションやプリンター言語および、トナーの残量などが印刷されます。

#### 2. 用紙設定

現在選択されている優先給紙トレイと各トレイにセットされている用紙のサイズと種類など用紙設定メニューの設定項目が印刷されます。

#### 3. 調整/管理

濃度調整や印刷位置設定など、調整・管理メニューの設定項目が印刷されます。

#### 4. システム設定

システム設定メニューで設定可能な項目と 現在の設定値が印刷されます。

★印がついている項目は工場出荷時の設定から変更されています。

#### 5. システム設定 (EM)

システム設定(EM)メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。

★印がついている項目は工場出荷時の設定 から変更されています。

#### 6. 登録プログラム一覧

登録されているプログラムのエミュレーション名が表示されます。

### 7. インターフェース設定

インターフェース設定メニューで設定可能 な項目と現在の設定値が印刷されます。

#### **8.** エラー履歴

本機で発生したエラーの履歴が印刷されます。

# 印刷条件メニュー

MS-DOSアプリケーションから印刷する場合に必要な印刷条件の設定方法について説明します。印刷データを正しく印刷するには、アプリケーションやパソコンに合わせた印刷条件を設定する必要があります。正しい印刷条件を設定しないと、思いどおりの印刷結果が得られません。

印刷条件の設定は、本機の操作部を使用して行います。このあと印刷条件の設定について、RPDLを例にして説明します。

なおWindowsでプリンタードライバーを使用して印刷する場合は、プリンタードライバーで印刷条件を設定するため、本機で設定する必要はありません。

#### 制限

- □ 選択しているエミュレーションによっては、印刷条件の設定がないものもあります。この場合、印刷条件の設定はプリンタードライバー側で行ってください。
- □ R55、R16、R98の各エミュレーションでの印刷条件については、オプションのエミュレーションモジュールまたはマルチモジュールに同梱されている使用説明書を参照してください。

# エミュレーションを切り替える

エミュレーションをRPDLに切り替えます。

- 1 【メニュー】キーを押します。
- **2** 【▲】または【▼】キーを押して「エミュレーションヨビダシ」を表示させ、【OK】キーを押します。

**3** 【▲】または【▼】キーを押して「RPDL」を表示させ、【**OK**】キーを押します。

〈IRak-DabBt\*タ\*り〉 RPOL

エミュレーションが切り替わり、次の画面が表示されます。

インサッテ<sup>ヘ</sup>キマス トレイ1 RPDL A49テ

# 印刷条件を設定する

#### 印刷条件の設定方法

印刷条件の設定について説明します。

# ₩重要

- □ この操作で設定した「印刷条件」は、次の条件で初期値に戻ります。
  - プリンターの電源を切ったとき
  - ほかのエミュレーションに切り替わったとき

#### ₩ 補足

- □ 使用頻度が高いアプリケーションの環境は、プログラム登録しておくことをお勧めします。プログラムを登録しておくと、エミュレーションが切り替わったり、プリンターの電源を切っても、プログラムを呼び出せば、同じ条件で印刷することができます。
- 1 【メニュー】キーを押します。

エミュレーションがRPDL以外のときは、RPDLに切り替えてください。切り替える方法については、P.199「エミュレーションを切り替える」を参照してください。

**2** 【▲】または【▼】キーを押して「インサツジョウケン」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 インサツシ~ョウケン

**3**【▲】または【▼】キーを押して項目を選び、【OK】キーを押して印刷条件を設定します。

設定項目については、P.203「印刷条件の設定項目 | を参照してください。

4 【オンライン】キーを押します。

通常の表示に戻ります。

# 🔗 補足

□ 印刷条件を設定した後は、P.211 「印刷条件リストを印刷する」を参照して印刷条件リストを印刷し、内容を確認してください。

Q

# 印刷条件設定項目一覧表

は工場出荷時の値です。

	設定値					
項目	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
1.給紙トレイ	トレイ2/ 手差し *1	トレイ1	システム デフォルト	トレイ2*2	トレイ3*2	_
	手差しトレイ (マルチ)					
2.印刷方向	単票縦	単票横	帳票縦	帳票横		
3.CR,LF,FF 機能	CR,LF,FF	CR+LF,LF,F F	CR,LF · FF+CR	CR+LF,LF · FF+CR		
4.自動改行	する	しない				
5.行ピッチ	6LPI	3LPI	8LPI	フォント サイズ		
6.文字ピッチ	10CPI	12CPI	15CPI	フォント サイズ		
7.ANK フォント	クーリエ10	プレステージ エリート12	レター ゴシック15	ボールド フェイス <b>PS</b>	ライン プリンタ	明朝半角
89.国別指定	アメリカ	イギリス	ドイツ1	ドイツ2	フランス	スウェーデン
	フィンランド	スイス	日本1	日本2	日本3	
A.キャンセル コード	CR	クリア				
B.印刷領域	標準	最大	センタリング			
D.リミット レス給紙	しない	する				
I.スペーシン グユニット	H=1/120, V=1/48	H=1/180, V=1/120	H=1/160, V=1/120	H=1/160, V=1/160	H=1/240, V=1/120	H=1/240, V=1/240
	H=1/400, V=1/400	H=1/600, V=1/600	H=1/1200, V=1/1200			
J.漢字コード	新JIS,JIS コード	旧 <b>川S,JIS</b> コード	新JIS,シフ トJIS	旧JIS,シフト JIS	JIS X0213,JIS コード	JIS X0213, シフトJIS コード
K.左余白	00mm (0~50	)mmの範囲で、	1mm単位に設	定できます。)	•	
L.上余白	00mm (0~50	)mmの範囲で、	1mm単位に設	定できます。)		
M.変倍率	100% (等倍)	88% 11"×14"→B4	80% B4→A4	75% B4→A4	70%11"×14" →A4	67% A3→A4
	115% B4→A3					
O.半角ピッチ	1/2	2/3				

	設定値					
項目	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
P.グラ フィックス	簡易グラ フィックス	RPGL *3	グラフィッ クス自動 *3			
Q.ページ長	11インチ	最大長				
R.イメージ 濃度	うすく	中間	こく			
T.漢字 フォント	明朝	ゴシック				
U.ANK サイズ	1200センチポイント $(600 \sim 2100$ センチポイントの範囲で、 $10$ センチポイント単位で設定できます。)					
V.漢字サイズ	960センチポイント (600~1800センチポイントの範囲で、10センチポイント単位で 設定できます。)					
W.グラ フィックス ユニット	1/400インチ	1/240インチ	1/600インチ	1/1200インチ		
Y.文字 ストリング	する	しない				
Z.外字文字数	256字	512字	768字	1034字		
A2.印字 モード	トナーセーブ モード2	スムージング オン	トナーセーブ モード1	スムージング オフ		
A3.両面とじ 方向* <sup>4</sup>	上とじ	左とじ	右とじ			
A4.エンジン 解像度	400dpi	(400dpi)	600dpi	1200dpi		
A6.両面印刷 *4	しない	する				

<sup>\*1</sup> 本機の操作パネルには表示されません。

<sup>\*2</sup> オプションの増設トレイユニット装着時に表示されます。

<sup>\*3</sup> PS3モジュール タイプB以外の拡張エミュレーションモジュールを装着時に使用可能です。

<sup>\*4</sup> オプションの両面印刷ユニット装着時に表示されます。

#### 印刷条件の設定項目

ここでは印刷条件の設定項目を項目番号順に説明します。下線が付いている項目は、工場出荷時の設定です。

#### ❖ 給紙トレイ

使用する給紙トレイを選択します。

「システムデフォルト」に設定すると、現在の給紙トレイを選択します。

#### 制限

□ 給紙トレイが「システムデフォルト」に設定されているプログラムやエミュレーションに切り 替わった場合、用紙設定の「優先給紙トレイ」またはシステム初期設定「給紙トレイ優先設定: プリンター」で設定されている給紙トレイが選択されます。


#### ❖ 印刷方向

印刷方向(縦または横)と、印刷する用紙(単票または帳票)を設定します。

- 単票・縦
- 単票・横
- 帳票・縦
- 帳票・横

「縦」に設定すると、給紙方向に対して垂直に文字が印刷されます。

「横」に設定すると、給紙方向に対して平行に文字が印刷されます。

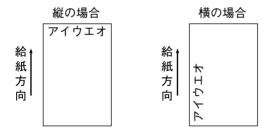

### ☞ 補足

□ 実際に印刷できる用紙は単票だけです。「帳票」に設定すると、複数分のデータを1枚の用紙に 印刷することができます。

#### ❖ CR.LF.FF 機能

CR (復帰)、LF (改行)、FF (改ページ) コードを受信したときの本機の動作を設定します。

- CR,LF,FF
- CR+LF,LF,FF
- CR,LF · FF+CR
- CR+LF,LF · FF+CR

「CR,LF•FF+CR」は「CR,LF+CR,FF+CR」を表します。「CR+LF,LF•FF+CR」は「CR+LF,LF+CR,FF+CR」を表します。

CR、LF、FFに対してそれぞれ「CR」、「LF」、「FF」を設定した場合は、コードの意味のままの動作となります。その他の動作は次のとおりです。組み合わせを考えて設定してください。

CR+LFに設定したときは、復帰の後に改行が行われます。

LF+CRに設定したときは、改行の後に復帰が行われます。


FF+CRに設定したときは、改ページの後に復帰が行われます。

#### ❖ 自動改行

データが用紙の幅を超える場合に、自動的に改行するかどうかを選択します。

- しない
  - 印刷領域から超えたデータは、右端に重なって印刷されます。
- する

印刷領域の幅で自動的に改行されます。

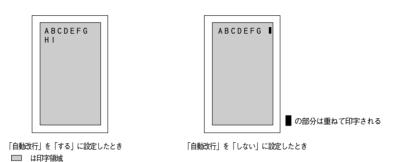

#### ☞ 補足

□ 実際に印刷した場合、「ページ幅」での設定値と実際の用紙サイズによって印刷結果が異なります。

#### ❖ 行ピッチ

1インチ(約25.4mm)あたりに印刷する行数を選択します。

- 6LPI
- 3LPI
- 8LPI
- フォントサイズ

#### ☞ 補足

 $\Box$ 「LPI」は Line Per Inch の略で、1インチあたりの行数を表します。たとえば、「8LPI」に設定すると、1 インチ(約 25.4mm)あたり 8行印刷することになります。

#### ❖ 文字ピッチ

1インチ(約25.4mm) あたりに印刷する ANK フォント(英数カナ文字)の文字数を選択します。

- 10CPI
- 12CPI
- 15CPI
- フォントサイズ

### ☞ 補足

- □ 「CPI」は Character Per Inch の略で、1インチあたりの文字数を表します。たとえば、「10CPI」に 設定すると、1 インチ (約 25.4mm) あたり 10 文字になります。
- □ 「フォントサイズ」に設定すると、文字ピッチはフォントの文字幅になります。アプリケーションで文字幅を設定できる場合は、アプリケーションの設定が優先されます。

#### ◆ ANK フォント

ANK フォントを設定します。

- クーリエ10
- プレステージエリート12
- レターゴシック15
- ボールドフェイスPS
- ラインプリンタ
- 明朝半角

#### ☞ 補足

□「明朝半角」は、全角文字の中の半角文字を使って ANK文字 (アルファベット、数字、カナ) を印刷します。書体は、「明朝」と同じです。

#### ❖ 国別指定

ANK フォントの一部は、国によって異なります。どの国のフォントにするかを選択します。

- アメリカ
- イギリス
- ドイツ1
- ドイツ2
- フランス
- スウェーデン
- フィンランド
- ・スイス
- 日本1
- 日本2
- 日本3

#### ₩ 補足

□ ANK フォントで「明朝半角」を設定すると「日本1」固定となります。

#### ◆ キャンセルコード

キャンセルコード (CAN 18h) を受信したときの動作を選択します。

- CR
  - 「CR 機能」「CR,LF,FF 機能」で設定した動作になります。
- クリア データがクリアされ、印刷位置がホームポジションに戻ります。


#### ❖ 印刷領域

用紙上の印刷領域を選択します。

- 標準
  - 印刷領域の上下左右に約5mmずつの余白ができます。
- 最大

用紙サイズいっぱいに印刷できますが、上下左右5mmの領域は正常に印刷できない場合があります。

• センタリング 用紙の中央に印刷領域を配置します。

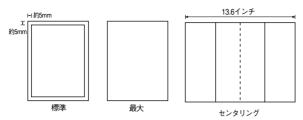

#### ❖ リミットレス給紙

印刷中に給紙トレイの用紙がなくなった場合、ほかのトレイに自動的に切り替えるかどうかを設定します。ただし、この設定は、同じサイズ、同じ方向、同じ種類の用紙がセットされているトレイがある場合のみ有効です。

しない トレイは切り替わりません。用紙がなくなったら停止しますので、トレイに用紙を補給してく ださい。

• <u>する</u> 自動的に同じ条件のトレイに切り替わり、印刷を継続します。ただし、手差しへは切り替わり ません。

#### ₩ 補足

□ 特殊紙がセットされているトレイは、リミットレス給紙の対象外となります。

#### ❖ スペーシングユニット

1ドットの仮想の大きさを選択します。

- H=1/120,V=1/48
- H=1/180,V=1/120
- H=1/160,V=1/120
- H=1/160,V=1/160
- H=1/240,V=1/120
- H=1/240,V=1/240
- H=1/400,V=1/400
- H=1/600,V=1/600
- H=1/1200,V=1/1200

#### ☞ 補足

- □「H」は横方向、「V」は縦方向です。単位はdpiです。たとえば、「H=1/180,V=1/120」に設定した場合は、横方向が 180dpi、縦方向が 120dpi になります。
- □ 実際の印刷では、「エンジン解像度」の設定値に合った値に換算されて印刷されます。

#### ❖ 漢字コード

漢字コード「新 JIS」「旧 JIS」「JIS X0213」と「JIS コード」「シフト JIS コード」の組み合わせを設定します。


- 新JIS,JISコード
- 旧JIS.JISコード
- 新JIS,シフトJISコード
- 旧JIS,シフトJISコード
- JIS X0213.JISコード
- JIS X0213,シフトJISコード

#### ❖ 左余白

用紙の左余白を0~50mmの範囲で、1mm単位で設定できます(工場出荷時は00mm)。

#### 分補足

□ 余白は、「印刷領域」で設定されている印字領域の内側に設定されます。したがって、設定した 余白の分だけ印字開始位置が右にずれます。ただし、実際の印刷では多少の誤差が生じること があります。

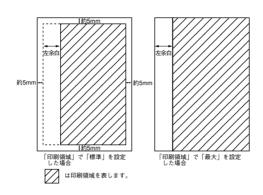

#### ❖ 上余白

用紙の上余白を0~50mmの範囲で、1mm単位で設定できます(工場出荷時は00mm)。

#### ☞ 補足

□ 余白は、「印刷領域」で設定されている印字領域の内側に設定されます。したがって、設定した 余白の分だけ印字開始位置が下がります。ただし、実際の印刷では多少の誤差が生じることが あります。

#### ❖ 変倍率

変倍率を設定して、拡大または縮小して印刷できます。

- 100% (等倍)
- 88% (11"×14"→B4)
- 80% (B4→A4)
- 75% (B4→A4)
- 70% (11"×14"→A4)
- 67% (A3→A4)
- 115% (B4→A3)

設定した変倍率により、文字ピッチと行ピッチが変更されます。このとき、文字は変倍率に応じた 適当なサイズが選択されます。イメージデータは変倍率に応じて変倍されます。したがって、イ メージデータと文字データが混在する場合、変倍率を設定するとイメージが多少ずれることがあ ります。このときに使用されるフォントは、エンジン解像度、フォントサイズ、変倍率によって異 なります。

#### 分補足

- □ アプリケーションで縮小印刷を指定できる場合、この設定が無効になることがあります。
- □ アプリケーションで縮小が行われている場合、この変倍率の設定によりさらに拡大、縮小されることがあります。アプリケーションで縮小が行われている場合は、本機は等倍で印刷して、印刷結果を確認してください。

#### ❖ 半角ピッチ

全角文字に対する半角文字のピッチを設定します。半角文字ピッチの初期値が変わるだけで、全角文字のピッチは変わりません。

#### • <u>1/2</u>

全角1文字分が半角2文字分になります。

2/3

全角2文字分が半角3文字分になります。

#### ❖ グラフィックス

使用するグラフィックスのコマンド体系を設定します。

• 簡易グラフィックス プリンターに内蔵されている簡易グラフィックスのコード体系になります。

#### • RPGL

RPGLのオプショングラフィックスモードになります。

• グラフィックス自動

グラフィックスモードの設定コマンドを送らなくても自動的に RP-GL のオプショングラフィックスモードで印刷されます。

#### ☞ 補足

□「RPGL」、「グラフィックス自動」は、PS3モジュール タイプB以外の拡張エミュレーションモジュールを装着時に使用可能です。

#### ❖ ページ長


ページの長さを設定します。ページ長は、実際の用紙の1ページの長さではなく、用紙の印刷可能領域に印刷するデータの長さです。設定したページ長まで印刷されると、排紙されます。

• 11 インチ

連続用紙 (帳票) に印刷する場合と同じ形式で印刷できます。

• 最大長

印刷可能領域とページ長が同じになります。

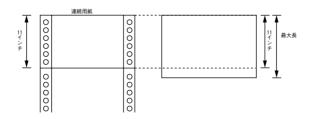

#### 

□「11 インチ」の設定は、次の用紙サイズ、印刷方向、変倍率の場合だけに有効です。この条件 に合わない場合は、「最大長」に設定したときと同じ動作をします。

用紙サイズ	印刷方向	変倍率
A4	タテ	100%
B5	タテ	88%
A4	크그	70%
A5	タテ	70%

#### ❖ イメージ濃度

イメージデータの印刷濃度を設定します。変倍して印刷したときに、ここでの設定が有効になります。

- うすく
- 中間
- こく

#### ₩ 補足

- □ 中間に設定した場合は、イメージデータの横方向が濃いめに、縦方向が薄めに印刷されます。
- □ 簡易グラフィックスの1ドットラインは、「こく|「中間|に設定すると太めに印刷されます。

#### ❖ 漢字フォント

漢字の書体が設定できます。

- 明朝
- ゴシック

#### ◆ ANK サイズ

ANK フォントの縦方向のサイズを $600\sim2100$ センチポイントの範囲で、10センチポイント単位で設定できます(工場出荷時は1200センチポイント)。

#### ❖ 漢字サイズ

漢字フォントの縦方向のサイズを600~1800センチポイントの範囲で、10センチポイント単位で設定できます(工場出荷時は960センチポイント)。

#### ☞ 補足

□ 1 センチポイントは 1/7,200 インチです。

#### ❖ グラフィックスユニット

イメージ印刷のドットの単位、および簡易グラフィックスの単位を設定します。たとえば、「1/240 インチ」に設定すると、簡易グラフィックスの 1 ドットは 1/240 インチ(1 インチ=約25.4mm)になります。

- 1/400インチ
- 1/240インチ
- 1/600インチ
- 1/1200インチ

#### ❖ 文字ストリング

文字ストリングコマンドを受信した後に受信する文字コードを16進コードとして解釈するかどうかを設定します。16進コードを送信できないときに有効な手段となります。

する

文字形式の制御コマンドが有効になります。

・しない

通常の文字列として扱われます。

#### ❖ 外字文字数

本機に登録できる外字フォントの文字数を設定します。外字は、外字フォントの登録コマンドで登録可能です。


- 256文字
- 512文字
- 768文字
- 1,034文字

#### ❖ 両面とじ方向

両面印刷時のとじ代の位置を選択します。「上とじ」は「上余白」、「左とじ」と「右とじ」は「左 余白」で設定した値が、とじ代の幅になります。

- 上とじ
- 左とじ
- 右とじ

#### 上とじ

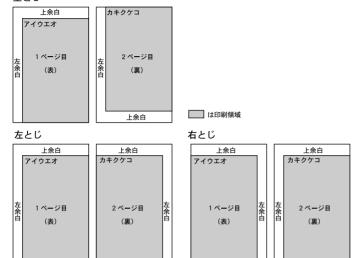

#### ❖ エンジン解像度

本機内部での実際の解像度を設定します。

#### ☞ 補足

□「dpi」は Dot Per Inch の略で、1インチあたりの描画ドット数を表します。たとえば、「600dpi」の設定では、1インチ(約25.4mm)あたり600個の点で描画することになります。

#### ❖ 両面印刷

両面印刷するかどうかを設定します。

- ・しない
- する

R

### 印刷条件リストを印刷する

現在設定されている印刷条件の一覧を印刷して確認できます。

#### ₩ 補足

- □ 印刷条件リストを印刷するときは、A4 サイズの用紙を選択することをお勧めします。
- 1 【メニュー】キーを押します。

エミュレーションが RPDL 以外のときは、RPDLに切り替えてください。切り替える方法については、P.199「エミュレーションを切り替える」を参照してください。

② 【▲】または【▼】キーを押して「テストインサツ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 テストインサツ

テスト印刷のメニューが表示されます。

[▲] または【▼】キーを押して「2.インサッジョウケンリスト」を表示させ、【OK】キーを押します。

くテストインサッシ 2.インサッシ つョウケンリスト

印刷条件一覧が印刷されます。


4 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

#### 印刷条件リストの見方

RPDLの印刷条件リストの印刷例を示します。

ご使用のプリンターの設定や状態により、ここに示す例と異なる結果が出る場合があります。

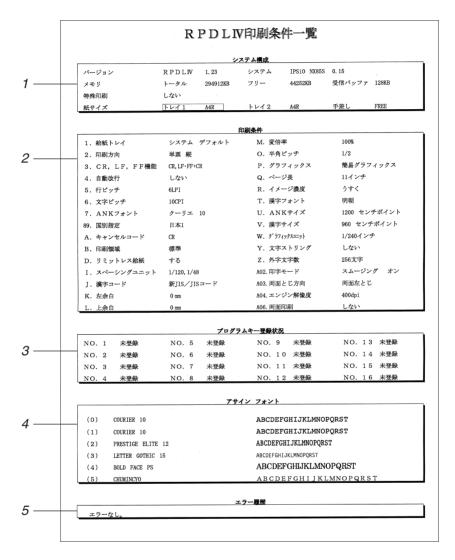

#### 1. システム構成

プリンター内部の情報です。バージョン、メモリー、システム、受信バッファ、特殊印刷、 給紙トレイにセットされている用紙サイズ が印刷されます。

#### 2. 印刷条件

印刷条件の各設定項目に設定されている値 が印刷されます。

#### 3. プログラムキー登録状況

プログラムの登録状況が印刷されます。

#### 4. アサインフォント

使用できるフォントの一覧です。

#### 5. エラー履歴

エラーの有無が表示されます。

# よく使う印刷条件を登録する

プリンターで設定したエミュレーションモードや印刷条件は、電源を切るとすべて初期値に戻ってしまいます。毎回設定し直さなくてもよいように、印刷条件をプログラムとしてプリンターに記憶させることができます。これをプログラム登録といいます。プログラムは16個まで登録でき、電源を切っても保存されます。

#### ☞ 補足

□ すでに登録してあるプログラムを利用して、少し異なるプログラムを登録することもできます。元になるプログラムを呼び出し、印刷条件を設定し直してプログラムを登録します。プログラムを呼び出す方法については、P.213 「プログラムを呼び出す」を参照してください。

### プログラムを登録する

1 必要な印刷条件を設定します。

# 多参照

印刷条件の設定方法については、P.200 「印刷条件を設定する」を参照してください。

2 【メニュー】キーを押します。

プログラムを選択する画面が表示されます。

**3**【▲】または【▼】キーを押して「プログラムトウロク」を表示させ、【OK】キーを押します。

プログラムの登録画面が表示されます。

4 「トウロク」と表示されているのを確認し、(OK) キーを押します。

**5** 【▲】または【▼】キーを押して登録先の プログラム番号を表示させ、【OK】キーを 押します。

> <\007> 7°07°541

プログラムが登録されたことを示すメッセージが表示されます。

#### ☞ 補足

- □ 登録済みのプログラム番号には、登録時 のエミュレーションが表示されます。
- □ 登録済みのプログラム番号を指定して 登録し直すと、新たな登録内容に書き換 えられます。
- □ 登録済みのプログラム番号を指定して 【OK】キーを押すと、「ウワガキトウロク スルバアイハOKキーヲオシテクダサイ」 と表示されます。上書きしたいときは、 【OK】キーを押します。
- 6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

# プログラムを呼び出す

あらかじめプログラムに登録しておいた印刷条件で印刷するために、プログラムを呼び出します。

1 【メニュー】キーを押します。

② 【▲】または【▼】キーを押して「エミュレーションヨビダシ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 | エミュレーションヨヒ^タ^シ

8

**3** 【▲】または【▼】キーを押して目的のプログラムを選択し、【OK】キーを押します。

〈IEaレーション目に^タ^シ〉 \*プ『ログ^ラ41 RPDL

プログラムが呼び出され、次の画面が表示されます。

インサッテ<sup>\*</sup>キマス トレイ1 RPDL 1 A49テ

選択したプログラム番号が画面に表示されていることを確認してください。

#### プログラムを削除する

登録されているプログラムを削除することができます。

- 1 【メニュー】キーを押します。
- ②【▲】または【▼】キーを押して「プログラムトウロク」を表示させ、【OK】キーを押します。

**3** [▲] または [▼] キーを押して「サクジョ」を表示させ、【OK】 キーを押します。

<७°०७°५4 ⊦७०७> ७७७°≡

【▲】または【▼】キーを押して削除する プログラムを表示させ、【OK】キーを押し ます。

> くサクシ^ョ〉 - プロク^ラ41 RPDL

確認のメッセージが表示されます。

**5** [OK] キーを押します。

プ<sup>®</sup>ログ<sup>\*</sup>ラ41 OKキーデ<sup>\*</sup> サクシ<sup>\*</sup>ョサレマス

選択したプログラムが削除されます。

[ 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

#### プログラムの内容を印刷する

登録されている全プログラムの設定内容を印刷 して、確認することができます。

- 1 【メニュー】キーを押します。
- **2** [▲] または [▼] キーを押して「プログラムトウロク」を表示させ、【OK】 キーを押します。

〈メニュー〉 フ<sup>®</sup>ロク^う4 トウロク

**3**[▲] または [▼] キーを押して「プログラムトウロクナイヨウ」を表示させ、【OK】キーを押します。

プログラム登録一覧が印刷されます。

4 【オンライン】キーを押します。

诵常の画面に戻ります。

### 給紙トレイを選択する

操作パネルで給紙トレイを選択することができ ます。

1 【メニュー】キーを押します。

エミュレーションが RPDL 以外のときは、RPDLに切り替えてください。切り替える方法については、P.199「エミュレーションを切り替える」を参照してください。

**2**[▲] または [▼] キーを押して「キュウシトレイ センタク」を表示させ、[OK] キーを押します。

#a05Fb4 to90

**3** [▲] または [▼] キーを押して選択するトレイを表示させ、[OK]キーを押します。

<キュウシトレイ センタク> トレイ2

給紙トレイが選択されます。

4 【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

## 調整管理メニュー

調整管理メニューでは、プリンターの調整・管理に関わる設定を行います。必要に応じて設定を変更 してください。


メニュー名	設定項目
調整管理(チョウセイ/カンリ)	濃度調整 (ノウドチョウセイ)
	印刷位置調整 (インサツイチチョウセイ)
	カール低減 *1 (カールテイゲン)
	HDフォーマット*2 (HDフォーマット)
	電波状態(デンパジョウタイ)*3
	無線設定値初期化 (ムセンセッテイチショキカ)*3

- \*1 この機能は、両面印刷時に紙詰まりが発生する場合に限り、お使いください。
- \*2 拡張HDD装着時に表示されます。
- \*3 拡張無線LANボード装着時のみ表示されます。

## 拡張HDDを初期化(フォーマット)する

拡張HDDを新たに初期化(フォーマット)する必要があるときは、「チョウセイ/カンリ」メニューの「HDフォーマット」を実行します。

操作パネルの【メニュー】キーを押します。

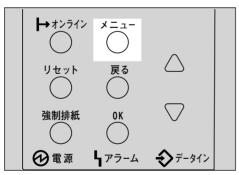

メニュー画面が表示されます。

**2** 【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 チョウセイ/カンリ

「チョウセイ/カンリ」メニューが表示されます。

8

**3** [▲] または [▼] キーを押して「4.HDフォーマット」を表示させ、[OK] キーを押します。

くチョウセイイカンリ〉 4.HDフォーマット

確認のメッセージが表示されます。

### ☞ 補足

- □「4.HDフォーマット」が表示されない場合は拡張HDDが正しく取り付けられていません。取り付け手順の¶からやり直してください。それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。
- 4 [OK] キーを押します。

拡張HDDが初期化(フォーマット)され、再起動のメッセージが表示されます。


5 電源を一度切り、再度電源を入れます。

拡張HDDの初期化(フォーマット)が終了し、使用できるようになります。

### 無線LANの電波状態を表示する

無線LANの電波状態を確認する必要があるときは、「チョウセイ/カンリ」メニューの「デンパジョウタイ」を実行します。

1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

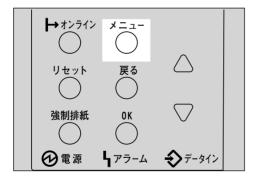

メニュー画面が表示されます。

**2** 【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 チョウセイノガンリ

「チョウセイ/カンリーメニューが表示されます。

## **3** 【▲】または【▼】キーを押して「5.デンパジョウタイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くチョウセイ/カンリ> 5.テ^ンパ9^ョウタイ

現在の電波状態が表示されます。

デンパジョウタイ サイリョウ 100%

รั^วกุ¤ย^aต่ๆ4 Vad 70%

デンパジョウタイ フアンティ 40%

デンパラ゙ョウタイ ツウランフカ 20%

### 

- □ インターフェース設定の「IEEE 802.11b」内「通信モード」で「アドホック」または、「802.11 アドホック」を選択していると、電波の状態が確認できません。
- □【OK】キーを押すたびに電波状態が更新されます。
- □ 電波状態は、最良、良、不安定、通信不可の4段階で表示されます。電波の状態が不安定また は通信不可のときは、電波の通る場所に移動するか障害物を取り除いてください。
- □ 近くで電子レンジや無線機器等をお使いになると、電波の状態に影響を与えることがあります。

## 4 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサッテキマス RPCS


8

### 無線LANの設定値を初期化する

無線LANの設定値を初期化する必要があるときは、「チョウセイ/カンリ」メニューの「ムセンセッティチショキカ」を実行します。

#### 

- □ この実行により初期化される項目は、インターフェース設定メニュー「IEEE 802.11b」の「通信モード」「チャンネル」「通信速度」「SSID」「WEP設定」の5項目およびtelnetで設定可能な無線関連の項目です。
- **1** 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

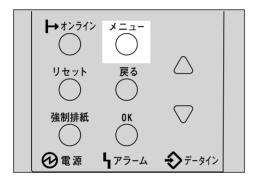

メニュー画面が表示されます。

**2** 【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 チョウセイノカンリ

「チョウセイ/カンリーメニューが表示されます。

**3** 【▲】または【▼】キーを押して「6.ムセンセッテイチショキカ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くチョウセイ/カンリ> 6.4センセッテイチショキカ

確認のメッセージが表示されます。

4 [OK] キーを押します。

無線設定値が初期化されます。

ショキカサレマシタ

5 通常の画面が表示されます。

インサッテ<sup>ハ</sup>キマス RPCS システム設定メニューでは、プリンターを使用する上での基本的な動作に関わる設定を行います。通常は工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更したシステム設定の内容は電源を切っても保存されます。設定できる項目は以下のとおりです。


メニュー名	設定項目
システム設定	ミスフィードリカバリー (ミスフィードリカバリー)
(システムセッテイ)	エラーレポート印刷 *1 (エラーレポート インサツ)
	エラースキップ (エラースキップ)
	画像エラー処理 (ガゾウエラーショリ)
	エラー表示設定 (エラーヒョウジセッテイ)
	省エネモード (ショウエネモード)
	エミュレーション検知(エミュレーションケンチ)
	優先エミュレーション (ユウセンエミュレーション)
	優先メモリー (ユウセンメモリー)
	スプール印刷 *2 (スプールインサツ)
	補助用紙サイズ (ホジョヨウシサイズ)
	レターヘッド紙設定(レターヘッドシ セッテイ)

- \*1 RPCSプリンタードライバーおよびPS3プリンタードライバー使用時に有効です。
- \*2 拡張HDD装着時に表示されます。

## システム設定を変更する

ここでは設定の手順を、「省エネモード」の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は他の項目でも同じです。

1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

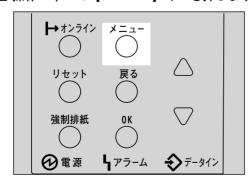

メニュー画面が表示されます。

8

**2** 【▲】または【▼】キーを押して「システムセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

システム設定メニューが表示されます。

**3** 【▲】または【▼】キーを押して「8.ショウエネモード」を表示させ、【OK】キーを押します。

<92746074>
6.9871\*E-k\*

設定項目の選択画面が表示されます。

**4** 【▲】または【▼】キーを押して「2.イコウジカン」を表示させ、【OK】キーを押します。

くショウエネモート^> 2.イコウシ^ガン

移行時間設定画面が表示されます。

**5** [▲] または [▼] キーを押して変更する設定値を表示させ、[OK] キーを押します。

(5**57**575

設定が確定し、約2秒後に4の画面に戻ります。

[ 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサッテ<sup>・</sup>キマス RPCS

### 8

### システム設定メニューの設定項目

ここではシステム設定メニューの設定項目について説明します。 は工場出荷時の設定です。

#### **❖** ミスフィードリカバリー

印刷中の紙づまりに備えて、データをバックアップしておくかどうかを設定します。

する	紙づまりを取り除いた後、紙づまりの起こったページから印刷されま す。
しない	紙づまりを取り除いた後、紙づまりの起こった次のページから印刷されます。

#### ❖ エラーリポート印刷

プリンター内部でのデータ処理中にエラーが発生した場合にエラーリポートを印刷するかしないかを設定します。RPCSプリンタードライバーおよびPS3プリンタードライバー使用時に有効です。

する	しない
----	-----

#### な エラースキップ

プリンタードライバーから指示した紙サイズ・紙種の条件に見合うトレイがなかった場合のプリンターの動作を設定します。

自動トレイ選択を行う場合、紙サイズ・紙種の条件に見合うトレイがないときは、優先給紙トレイ  $\rightarrow$ トレイ $1\rightarrow$ トレイ $2\rightarrow$ トレイ $3\rightarrow$ 手差しトレイ(マルチ)の順に、何らかの用紙がセットされているトレイを探して印刷します。

自動トレイ選択を行なわず、特定のトレイを指定した場合、紙サイズ・紙種の条件が合わなくても、トレイに何らかの用紙がセットされていればそのまま印刷を行います。指定したトレイに用紙がセットされていなければ、用紙が補充されるまで印刷を行いません。

即時	1分	5分	10分	15分	しない
----	----	----	-----	-----	-----

### ☞ 補足

□ 選択時間経過後にエラースキップします。

#### ❖ 画像エラー処理

送信されたデータサイズが大きく、プリンター内部でデータを処理できない場合のプリンターの 動作を設定します。

ジョブリセット	エラーが発生したページでジョブをリセットします。リセットされた ページ以降は印刷されません。
エラーシート印刷	エラーが発生したページは、エラーが発生した個所まで印刷されます。エラーが発生したページ以降は通常どおり印刷され、最後にエラーシートが印刷されます。ただし、電子ソートの指示は解除されます。
画像圧縮印刷	エラーが発生したページのデータの解像度を下げて強制的に印刷します。したがって、エラーが発生したページの画像品質は多少低下します。エラーが発生したページ以降は通常どおり印刷されますが、電子ソートの指示は解除されます。

#### ❖ エラー表示設定

プリンター内部でのデータ処理中に発生したエラーをディスプレイに表示するかしないかを設定 します。

すべて表示 簡易表示

#### ◆ 省エネモード

省エネモードとは、プリンターの消費電力を節約する機能です。プリンターを一定時間使用しないと省エネモードに切り替わります。省エネモード中はプリンターの起動が遅くなり、印刷が始まるまで多少時間がかかります。

#### ❖ 移行設定

移行する 移行しない

#### ❖ 移行時間

1分	5分	15分	30分	45分	60分	
----	----	-----	-----	-----	-----	--

#### ❖ エミュレーション検知

プリンターに送られたデータを自動的に判断して、エミュレーションを決定することができます。 対象となるのは、PS3、RP-GL/2、R55、R16です。それ以外のエミュレーションは、優先エミュレー ションで設定されているエミュレーションになります。

するしない

#### 

- □「エミュレーション検知」を「する」に設定しても、エミュレーション切り替えコマンドを受信した場合は、エミュレーション切り替えコマンドが優先されます。
- □ 転送されるデータの種類によっては、正しいエミュレーションに切り替わらない場合があります。
- □「エミュレーション検知」を「する」に設定した場合は市販のアプリケーションでご利用ください。市販のアプリケーションを使わずにテキストデータをプリンターに送るとGL/GL2と検知される場合があります。
- □ 連続してデータを送信する場合、「エミュレーション検知」が機能しないことがあります。その場合はデータを送信する間隔をあけてください。

#### ❖ 優先エミュレーション

電源を入れたときに自動的に呼び出されるエミュレーションまたは登録されているプログラムを 設定します。

RPCS	RPDL	R98 (オプション)	R16 (オプション)
R55 (オプション)	PS3 (オプション)	プログラム 1 ~16	

### ☞ 補足

□「プログラム1」~「プログラム 16」に設定すると、その数字と同じ登録番号のプログラムが呼び出されてプリンターが起動します。プログラム登録はDOSで印刷するとき使用します。

### 8

#### ❖ 優先メモリー

優先的に使用するメモリー内容を設定します。印刷する用紙のサイズ、解像度、エミュレーションなどによって選択してください。

	外字やフォントなどのデータを登録するためにメモリーが優先的に使 用されます。
ページメモリー	印刷の高速化のためにフレームメモリーとして使用されます。

#### ❖ スプール印刷

スプール印刷をするかどうかを設定します。スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に本機に蓄積し、転送が終わってから印刷する機能です。

しないする

#### ₩ 補足

- □ オプションの拡張HDDを装着時にのみ表示されます。
- □「スプールスル」を選択すると、最初の印刷に時間がかかります。また、印刷が完了する前にプリンターの電源を切ると、プリントジョブはハードディスクに保存されます。
- □ ⇒ P.236 「スプール印刷について |

#### ❖ 補助用紙サイズ

A4とLetter (81/2×11) の切り替えをするかどうかを設定します。

自動しない

### ☞ 補足

□ 切替を行った場合、A4とLetter (8½×11) では最大印字領域が異なるので、それぞれの領域を 越えた描画は、端部が切れたり、正常に印刷されなかったりします。

#### ❖ レターヘッド紙設定

レターヘッド紙印刷を行うかどうかを設定します。

レターヘッド紙印刷を行うと、両面印刷のとき、奇数ページジョブの最終ページが両面印刷されます。

使用しない 使用する(自動) 使用する(常時)

- 使用しない
  - レターヘッド紙印刷を行いません。
- 使用する(自動) レターヘッド紙が指定されたときに行います。
- 使用する (常時) 常にレターヘッド紙印刷を行います。

#### 分補足

- □ 両面印刷ができない紙サイズの場合、両面印刷は解除されます。
- □ 印刷の途中で片面印刷から両面印刷になった場合、ソートの2部目以降は全て両面印刷となります。2部目以降も片面で印刷したいときは、両面印刷ができない紙サイズを給紙してください。
- □ レターヘッド紙を使用するときは用紙のセット方向に注意が必要です。

## システム設定(EM)メニュー

システム設定 (EM) メニューでは、DOSで使用する上での基本的な動作に関わる設定を行うことができます。通常は、工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更したシステム設定 (EM) の内容は電源を切っても保存されます。設定できる項目は以下のとおりです。


メニュー名	設定項目
システム設定 (EM) *1	白紙排紙 (ハクシ ハイシ)
(システムセッテイ (EM))	用紙なしエラー(ヨウシナシエラー)
	自動排紙時間 (ジドウハイシジカン)
	マクロキャッシュ (マクロキャッシュ)
	グラフィックス設定(グラフィックスセッテイ)

<sup>\*1</sup> RPCS、PS3プリンタードライバー使用時には表示されません。

### システム設定(EM)を変更する

ここでは設定の手順を、「自動排紙時間」の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は他の項目でも同じです。

1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

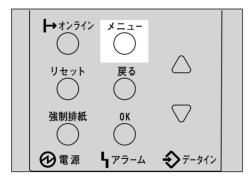

メニュー画面が表示されます。

**2** 【▲】または【▼】キーを押して「システムセッテイ (EM)」を表示させ、【OK】キーを押します。

>2740,74(EM)

システム設定 (EM)メニューが表示されます。

<52745974(EM)> 3.5°4°90455°115

設定項目の選択画面が表示されます。

**4** [▲] または 【▼】キーを押して変更する設定値を表示させ、【OK】キーを押します。

<9^k^dn/99^do>
15 t^ad

設定が確定し、約2秒後に日の画面に戻ります。

[オンライン] キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサッテキキマス RPCS

## システム設定(EM)メニューの設定項目

ここではシステム設定(EM)メニューの設定項目について説明します。 は工場出荷時の設定です。

#### ❖ 白紙排紙

白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排紙するか しないかを設定します

する	排紙します。
スペース	排紙コマンドの前にスペースコード (20H、A0H、8140H) があると きは排紙します。
しない	排紙しません。

#### ❖ 用紙なしエラー

現在選択されているトレイに用紙がセットされていないときのデータ受信を停止するタイミングを設定します。「印刷時」に設定すると用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。「常時」に設定すると用紙がセットされていないときはデータ受信できません。

印刷実行時	用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。
用紙なし時	用紙がセットされていないときはデータ受信できません。

8

#### ❖ 自動排紙時間

一定時間パソコンからデータが送信されない場合にプリンター内にあるデータを強制的に印刷するかどうかを設定します。たとえば、改ページコードがなくて【強制排紙】キーを押さないと印刷できないようなデータでも自動的に印刷させることができます。「なし」に設定するとデータは自動的には印刷されません。自動的に印刷させる場合は、データが送信されなくなってから強制的に印刷するまでの時間を設定します。 設定された時間が経過すると送信されてきたデータが1ページの途中までであっても強制的に印刷されるため、適切な時間を設定することが重要です。

ジドウハイ	10秒	15秒	20秒	25秒	60秒	300秒
シシナイ						

#### ❖ マクロキャッシュ

メモリー内に確保するフレームメモリーの領域、マクロキャッシュ領域の組み合わせを選択します。この機能はRPDLプリンタードライバー使用時に有効です。

リアルマクロなし	マクロキャッシュ領域を確保しません。
リアルマクロ2.1MB	メモリー領域に2.1Mバイトのマクロキャッシュ領域を確保します。
リアルマクロ4.3MB	メモリー領域に4.3Mバイトのマクロキャッシュ領域を確保します。
リアルマクロ8.4MB	メモリー領域に8.4Mバイトのマクロキャッシュ領域を確保します。

### 

□ メモリー容量と用紙サイズについては、P.237 「用紙サイズと解像度 | を参照してください。

#### ❖ グラフィックス設定

オプショングラフィックスの各種設定を行います。

PS3モジュール タイプB以外の拡張エミュレーションモジュールが装着されているときに有効になります。

### ❷ 補足

- □ このモードを使用するには起動するエミュレーションで、印刷条件の「グラフィックス」を「RPGL|または「グラフィックス自動|に設定しておく必要があります。
- □ RPDLなどのほかのエミュレーションでは、「グラフィックイン」コマンドを受信すると自動的 に「RP-GL」モードに切り替わります。このモードをオプショングラフィックスモードといいます。
- 原点位置

原点の位置を設定します。

左下	中央	

#### • ペン1~8線幅

ペンの線幅を設定します。設定範囲は各線幅ともに、0から1.5mm(0.1mm単位)です。

ペン1	ペン2	ペン3	ペン4	ペン5	ペン6	ペン7	ペン8
0.4mm	0.2mm	0.1 m m	0.2mm	0.2 m m	0.2mm	0.2 m m	0.2 m m

プリンタの解像度別のドット単位で線分を作画しているため、指定した線幅が若干異なることがあります。

• SPコマンド

SPコマンド(SP;やSPO;)を受信したとき、排紙するかどうかを設定します。

排紙する

排紙しない

「排紙する」: コマンドを受信したときに排紙します。

「排紙しない」:コマンドを受信しても、次のデータを待ちます。

• 給紙モード

00コマンドを受信したとき、給紙モードを設定します。標準ではカット紙モード、自動ではロール紙モードの応答を返します。ロール紙対応のプロッターを使用している場合、「自動」を選択してください。

標準

自動

#### ₩ 補足

□ 00コマンドとは、ロール紙に対応しているかどうかと、描画しているか、していないかを応答するコマンドです。

8

## PS設定メニュー

#### ₩ 補足

□ PS設定メニューは、PostScript 3 (オプション) を選択しているときに、表示されます。

メニュー名	設定項目
PS設定 (PSセッテイ)	両面設定 (リョウメンセッテイ)
	データ形式 (データケイシキ)
	解像度 (カイゾウド)

### PS設定を変更する

ここでは設定の手順を、解像度の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は他の項目でも同じです。

1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

**2** [▲] または 【▼】キーを押して「PSセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<a href="mailto:color: blue;">Color: blue;</a><a href="mailto:color: blue;">Color: blue;</a></a><a href="mailto:color: blue;">Color: blue;</a><l

**3** 【▲】または【▼】キーを押して「3.カイゾウド」を表示させ、【OK】キーを押します。

<PSセッティ> 3.カイソ^ウト^

設定項目の選択画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して変更する設定値を表示させ、【OK】キーを押します。

(カイゾウド> 1200dPi

設定が確定し、約2秒後に日の画面に戻ります。

5 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサツテ<sup>、</sup>キマス PS3

## PS設定メニューの設定項目

#### ❖ 両面設定

両面印刷の実行の有無、または方向を設定します。

しない 長辺 短辺

#### ❖ データ形式

データ形式を設定します。

バイナリーデータ TBCP

### 

□ バイナリーデータを選択した場合、パラレルまたはUSBインターフェースからはPSデータを送信できません。

#### ❖ 解像度

解像度を設定します。

300dpi 600dpi 1200dpi

8

## インターフェース設定メニュー

インターフェース設定メニューでは、ネットワーク接続に関する設定とパソコンとプリンターをパラレルで接続している場合の通信に関する設定を行います。変更したインターフェース設定の内容は電源を切っても保存されます。設定できる項目は以下のとおりです。


メニュー名	設定項目
インターフェース設定(イン	受信バッファ(ジュシンバッファ)
ターフェースセッテイ)	I/F切り替え時間(I/Fキリカエジカン)
	ネットワーク設定 (ネットワークセッテイ)*1
	パラレルI/F設定(パラレルI/Fセッテイ)
	IEEE 1394設定 *2 (IEEE 1394セッテイ)
	IEEE 802.11b *3 (IEEE 802.11b)

- \*1 拡張イーサネットボード装着時に表示されます。
- \*2 拡張1394ボード装着時に表示されます。
- \*3 拡張無線LANボード装着時に表示されます。

### インターフェース設定を変更する

ここでは設定の手順を、「I/F切り替え時間」の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は他の項目でも同じです。

1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

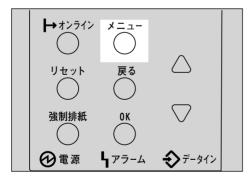

メニュー画面が表示されます。

**2** 【▲】または【▼】キーを押して「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

インターフェース設定メニューが表示されます。

**3** 【▲】または【▼】キーを押して「2.I/Fキリカエジカン」を表示させ、【OK】キーを押します。

くインターフェースセッティ〉 2. I/Fキリカエシ<sup>\*</sup>カン

設定項目の選択画面が表示されます。

**4** [▲] または 【▼】キーを押して変更する設定値を表示させ、【OK】キーを押します。

〈I/F‡リカエジカン〉 20 ビョウ

設定が確定し、約2秒後に日の画面に戻ります。

5 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサッテキマス RPCS

## インターフェース設定メニューの設定項目

ここではインターフェース設定メニューの設定項目について説明します。 は工場出荷時の設定です。

#### ❖ 受信バッファ

受信バッファのメモリーサイズを設定します。通常は変更する必要はありません。

16Kバイト 32Kバイト 64Kバイト 128Kバイト 256Kバイト 512Kバイト

#### ❖ I/F切り替え時間

パラレルインターフェース、IEEE1394インターフェース、またはUSBインターフェースからデータが送信されてこなくなってから、そのインターフェースを有効にしておく時間を設定します。ここで設定した時間を超えるとほかのインターフェースからのデータの受信が可能になります。設定時間が短すぎると1つのデータを受信中にタイムアウトになってしまうことがあります。その結果、ほかのインターフェースからのデータが割り込んで印刷されたり、データの途中からエミュレーション検知が働いて、違うエミュレーションに切り替わったり、印刷を中止したデータが途中から印刷されたりします。

10秒	15秒	1 20±/\	1 つち手小	60秒
10年9	1319	20秒	2319	1 OU12
-	,-		,-	,-

Ω

#### ❖ ネットワーク設定

ネットワーク環境にプリンターを接続して印刷するために設定をします。拡張イーサネットボード装着時に表示されます。イーサネット速度以外の各項目の設定方法と説明はP.52「ネットワーク環境の設定をする」を参照してください。

- DHCP
- IPアドレス
- サブネットマスク
- ゲートウエイアドレス
- NWフレームタイプ
- ユウコウプロトコル
- イーサネット速度 イーサネットボードを使ってネットワーク通信するときの通信速度を選択することができま す。

自動設定	10Mbps固定	100Mbps固定
------	----------	-----------

#### ❖ パラレルI/F設定

パソコンとプリンターをパラレルで接続している場合の通信に関する設定を行います。

パラレルタイミング パラレルインターフェースのタイミングを設定します。

ACK inside	ACK outside	STB down

• パラレル通信速度

パラレル通信でDMA転送を使用して受信を行うかどうかを設定します。

高速	標準

• セレクト状態

パラレルインターフェースのセレクト信号のレベルを設定します。

HIGH	LOW

インプットプライム

インプットプライム信号が送られてきたとき、プライム信号を有効にするかどうかを設定します。通常は変更する必要はありません。

有効 無効

• 双方向诵信

パラレルインターフェースで使用しているとき、状態取得要求に対するプリンターの返答モードを設定します。市販のプリントボックスなどに接続して問題が発生したときは、「シナイ」に設定します。

するしない

#### ❖ IEEE 1394設定

IEEE 1394を使用するときに必要な項目を設定します。拡張1394ボード装着時に表示されます。

- IPアドレス
- サブネットマスク
- IP over 1394

有効無効

SCSI print

有効 無効

• SCSI print双方向

するしない

#### ❖ IEEE 802.11b

無線LANを使用するときに必要な項目を設定します。拡張無線LANボード装着時に表示されます。

### ☞ 補足

- □ ご使用の環境によって設定する項目が異なります。詳しくはプリンターネットワーク編を参照してください。
- 通信モード 無線LANの通信モードを設定します。

- チャンネル アドホックモード選択時に使用するチャンネルを1~14の間で設定します。
- 通信速度 無線LANの通信速度を設定します。

自動設定 11	11 Mbps固定	5.5 Mbps固定	2 Mbps固定	1 Mbps固定
---------	-----------	------------	----------	----------

SSID

SSIDを設定します。設定したSSIDを確認することもできます。

ヒョウジ ニュウリョク

### ☞ 補足

- □ SSIDで使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号<ASCII 0x20~0x7e>で32バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。
- WEP設定

無線LANの暗号化を設定します。

有効 無効

#### ₩ 補足

- □ 64-bit WEPを使用する場合は、16進数10桁の文字列が使用できます。128-bit WEPを使用する場合には、16進数26桁の文字列が使用できます。
- □ WEPキーを設定してから、WEP設定を「有効」にしてください。WEPキーが未入力の状態では通信はできません。

## ソートについて

会議資料など複数部数の印刷をする場合などに、データを1部送信するだけでページ順に仕分けして印刷する機能を「ソート」といいます。

#### 制限

- □ ソート印刷を行うには、SDRAMモジュールを増設するか拡張HDDを取り付ける必要があります。
- □ SDRAMモジュールを増設した場合、ソート印刷できるページ数は、次のとおりです。

合計メモリー容量	ページ数*1
96Mバイト (64Mバイト増設)	約200ページ
160Mバイト (128Mバイト増設)	約400ページ
288Mバイト (256Mバイト増設)	約1000ページ


- \*1 A4 D、 5%チャート、600dpiの場合です。解像度やデータによりページ数は異なります。
- □ 拡張HDDを取り付けた場合、ソート印刷できるページ数の上限は、試し印刷、機密印刷のページ 数を含めて、約1,000ページです。

### 多参照

印刷方法の詳細については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

#### ❖ ソート

1部ずつそろえて印刷します。

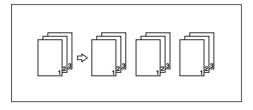

## スプール印刷について

スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に本機に蓄積し、転送が終わってから印刷する機能です。大容量のデータの時、パソコンが早く印刷処理から開放されます。

スプール印刷の設定は、操作パネルの「システム設定メニュー」から行います。詳しくは、P.220「システム設定メニュー」を参照してください。

## ∰重要

□ スプール印刷中は、ハードディスクへのアクセスが行われ、データインランプが点滅します。スプール印刷中にプリンターやパソコンの電源を切ると、ハードディスクが破損するおそれがあります。また、スプール印刷中にプリンターやパソコンの電源を切るとスプールジョブがプリンター内に残り、繰り返し印刷されます。スプール印刷中はプリンターやパソコンの電源を切らないでください。

#### 制限

- □ スプール印刷するには、オプションの拡張HDDを装着する必要があります。拡張HDDが装着されていないと、パネルの「システム設定メニュー」にスプール印刷は表示されません。
- □ 「LPR | 「IPP | 以外のプロトコルで受信したデータは、スプール印刷できません。
- □ 一度に最高50ジョブ(約1GB)までスプールできます。
- □ 同時に5セッションまで受け付けできます。

#### ☞ 補足

- □ スプール印刷をすると、1ページ目の印刷開始は遅くなります。
- □ プリンターに蓄積されたスプールジョブはWebブラウザから閲覧・削除することができます。
- ❖ Webブラウザからスプールジョブを閲覧・削除する
  - ① Webブラウザを起動し、URLとしてプリンターのIPアドレスを指定します。 トップページが表示されます。
  - ② [管理情報] をクリックすると、スプールジョブが表示されます。
  - ③ 削除するには削除したいファイル名の [削除] にチェックをしてパスワードを入力し、[削除] ボタンをクリックします。

#### 分 補足

□ 工場出荷時の設定パスワードは「ricoh」です。

### 多参照

Webブラウザの操作について詳しくは、同梱のCD-ROMに収納されているHTML形式のヘルプファイルを参照してください。

# 用紙サイズと解像度

印刷できる用紙サイズや解像度は、システム設定メニューの[優先メモリー]の設定やメモリーの容量によって異なります。また、使用する印刷モードによっては、同じ条件でも印刷できる場合とできない場合とがあります。以下の表は、RPCSプリンタードライバーを使用して印刷する場合の用紙サイズ、メモリー容量と、解像度の関係を表したものです。

## 優先メモリーが「ページメモリー」の場合

田処井ノブ	カモロ 宏具	解像度(dpi)			
用紙サイズ	メモリー容量	400×400	600×600	1,200×1,200	
	32Mバイト	0	0	0	
A5	96Mバイト	0	0	0	
A3	160Mバイト	0	0	0	
	288Mバイト	0	0	0	
	32Mバイト	0	0	0	
B5	96Mバイト	0	0	0	
БЗ	160Mバイト	0	0	0	
	288Mバイト	0	0	0	
	32Mバイト	0	0	0	
A4	96Mバイト	0	0	0	
Letter (8 ½×11)	160Mバイト	0	0	0	
	288Mバイト	0	0	0	
	32Mバイト	0	0	0	
Legal (8½×14)	96Mバイト	0	0	0	
Legal (8/2 \ 14)	160Mバイト	0	0	0	
	288Mバイト	0	0	0	
不定型サイズ最大 (216×900mm)	32Mバイト	0	0	_	
	96Mバイト	0	0	_	
	160Mバイト	0	0	0	
	288Mバイト	0	0	0	

◎:片面/両面印刷できます。

○:片面印刷できます。

-:印刷できません。

# 優先メモリーが「ユーザーメモリー」の場合

田知はノブ	メモリー容量	解像度(dpi)			
用紙サイズ	タモリー谷里	400×400	600×600	1,200×1,200	
	32Mバイト	0	0	0	
A.E.	96Mバイト	0	0	0	
A5	160Mバイト	0	0	0	
	288Mバイト	0	0	0	
	32Mバイト	0	0	©*	
B5	96Mバイト	0	0	0	
ВЭ	160Mバイト	0	0	0	
	288Mバイト	0	0	0	
	32Mバイト	0	0	©*	
A4 Letter (8½×11)	96Mバイト	0	0	0	
	160Mバイト	0	0	0	
	288Mバイト	0	0	0	
	32Mバイト	0	0	©*	
Legal (8½×14)	96Mバイト	0	0	0	
Legal (8/2 \ 14)	160Mバイト	0	0	0	
	288Mバイト	0	0	0	
不定型サイズ最大 (216×900mm)	32Mバイト	0	0	_	
	96Mバイト	0	0	_	
	160Mバイト	0	0	0	
	288Mバイト	0	0	0	

◎:片面/両面印刷できます。

◎\*:複雑な画像を両面印刷できないことがあります。また一般的な画像でも、両面で連続印刷するページ数が限られることがあります。

○:片面印刷できます。

-:印刷できません。

Q

### 9

## 使用説明書「プリンターネットワーク編」本機 固有の情報

拡張イーサネットボードに同梱されている使用説明書「プリンターネットワーク編」の「UNIXで使う」に記載されている「オプション指定」について、本機固有の情報を示します。同書をお読みになる際、以下の情報につきましてはここに記載されている内容をご参照ください。

### 用紙サイズ

用紙サイズを指定します。

### 制限

□ 存在しない用紙サイズは指定しても無効です。

#### ❖ RPDL

paper=用紙サイズの指定値

指定值	紙サイズ
a4r	A4 🗸
a5r	A5 🔽
a5	A5□
a5x	A5 🕽 またはA5 🗗
абт	A6 🗸
b5r	B5 🗸
b6r	B6 □
pcr	ハガキロ
lgrまたはlg	8 1/2×14 □
ltr	8 1/2×11 □
hlr	5 1/2×8 1/2 🖟
hlt	5 1/2×8 1/2□
hlx	5 1/2×8 1/2 🗗 または5 1/2×8 1/2 🗗

A4の用紙に印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。(プリンターのホスト名ricoh、ファイル名file1)

<rsh> % rsh ricoh print paper-name=a4 < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:paper-name=a4
<ftp> ftp> put file1 paper-name=a4

### 9

#### PostScript 3

paper=用紙サイズの指定値

#### 指定值

a4 (A4) ,a5 (A5) ,a6 (A6) ,jisb5 (B5) ,jisb6 (B6) ,letter (8  $1/2 \times 11$ ) ,halfletter (5  $1/2 \times 8$  1/2) ,legal (8  $1/2 \times 14$ ) ,jpost (はがき) ,custom (不定形サイズ)

A4の用紙に印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。(プリンターのホスト名ricoh、ファイル名file1)

<rsh> % rsh ricoh print paper=a4 < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:paper=a4

<ftp> ftp> put file1 paper=a4

### 排紙トレイ

本機では排紙トレイを指定する必要がありません(本体排紙トレイのみのため)。

### 両面印刷

両面印刷と綴じ方向を指定します。

### 制限

- □ PostScript 3またはエミュレーションがRPDLのときだけ有効です。
- □ プリンター側にオプションの両面ユニットが必要です。

#### ❖ RPDL

### ☞ 補足

□ 印刷オプションに漢字フィルターを指定している場合、両面印刷されないことがあります。このようなときは、漢字フィルターの指定をしないでください。

bothside または bothleft (左とじ)

bothright (右とじ)

flip (上とじ)

singleside (両面印刷の解除:片面印刷)

sort (ソート印刷の指定)

### 

□ 印刷データによって印刷したあと両面印刷が解除されないことがあります。次の印刷時にも両面印刷されるときはsinglesideを指定してください。

左とじで両面印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。(プリンターのホスト名ricoh、ファイル名file1)

<rsh> % rsh ricoh print bothside < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:bothside

<ftp> ftp> put file1 bothside

#### PostScript 3

duplex=on (両面印刷する)

duplex=off (両面印刷しない)

binding=left (両面印刷時の綴じ位置の設定:左) binding=top (両面印刷時の綴じ位置の設定:上)

binding=right (両面印刷時の綴じ位置の設定:右)

binding=shortedge(両面印刷時の綴じ位置の設定:短辺)

binding=longedge (両面印刷時の綴じ位置の設定:長辺)

両面印刷で綴じ位置を左にする場合のコマンド例は次のとおりです(プリンターのホスト名ricoh、ファイル名file1)。

<rsh> % rsh ricoh print dupledx=on, binding=left < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:dupledx=on,binding=left

<ftp> ftp> put file1 dupledx=on, binding=left

綴じ方向	左綴じ		上綴じ		右綴じ	
印刷方向	Portrait	Landscape	Portrait	Landscape	Portrait	Landscape
綴じ結果	ЯR	ЯR	R R	B R	RA	RA
指定值	left		to	op	ri	ght

綴じ方向	短辺綴じ		長辺綴じ	
印刷方向	Portrait	Landscape	Portrait	Landscape
綴じ結果	R A B		ЯR	B R
指定值	shortedge		longedge	

INDIGI02J

### 解像度

印刷する解像度を指定します。

### ₹制限

□ PostScript 3のときだけ有効です。

resolution=解像度(1200,600,400,300)

600dpiで印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。(プリンターのホスト名ricoh、ファイル名file1)

<rsh> % rsh ricoh print resolution=600 < file1

<rcp> % rcp file1 ricoh:resolution=600

<ftp> ftp> put file1 resolution=600

### 9

## MetaFrameについて

本機でMetaFrameをご使用になるための補足情報や使用方法、注意事項を説明します。ご使用になる前に必ずお読みください。

### 動作環境

使用可能なOSとMetaFrameとの組み合わせは次のとおりです。

- Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition
  - MetaFrame 1.8 SP3
  - MetaFrame XP 1.0 SP1/FR1
- Windows 2000 Server
  - MetaFrame 1.8 SP3
  - MetaFrame XP 1.0 SP1/SP2/FR1/FR2

### 制限

❖「Windowsターミナルサービス」動作時 Windows ターミナルサービス環境下におい て、プリンタードライバーの一部の機能はグ レイダウンし、使用できません。

Windows ターミナルサービスの機能を使用していない場合においても、Windowsターミナルサービスがインストールされている環境では、上記同様一部の機能が使用できません。

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition またはWindows 2000 Server ファミリでターミナルサービスを実行している環境でRidoc IO Naviをインストールする場合は、必ずインストールモードでインストールを行ってください。インストールモードでインストールを行うには、次の2通りの方法があります。

- ① [コントロール パネル] の [アプリケー ションの追加と削除] を使用して Ridoc IO Navi をインストールします。
- ② MS-DOS コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。

CHANGE USER / INSTALL

インストールモードを終了するには、 MS-DOS コマンドプロンプトで次のコマ ンドを入力します。

CHANGE USER /EXECUTE

### 多参照

詳しくは Windows のヘルプを参照してください。

❖「クライアントプリンタの自動作成機能」使用時

「クライアントプリンタの自動作成機能」とは、MetaFrameサーバーにログオンするときに、クライアント側で使用しているローカルプリンタの情報を基にして、MetaFrameサーバー側にて、そのクライアント専用の論理プリンタが自動的に作成される機能です。事前検証の上、運用してください。

- 大容量の画像データを印刷したり、ISDN などの電話回線を利用したWAN環境で お使いになる場合、事前検証の上、運用 してください。
- MetaFrame XP 1.0以降をご使用の場合は、「Citrix管理コンソール」より、「クライアントプリンターで使用可能な帯域幅」をお使いの環境に合わせて設定して、使用してください。
- サーバー側で印刷エラーが発生し、印刷 ジョブや「クライアントプリンタの自動 作成機能」で作成されたプリンターが削 除されない場合、次の対処方法を行って ください。
  - MetaFrame 1.8 SP3、MetaFrame XP 1.0 SP1/FR1
    レジストリにて「完了していない印刷ジョブを削除する」設定を実施します(詳細については MetaFrame の
  - MetaFrame XP 1.0 FR2 Citrix管理コンソールの「プリンタの 管理」のプロパティにて「ログオフ時 に保留中の印刷ジョブを削除する」 設定を実施します。

Readmeを参照してください)。

# ❖「プリンタードライバーの複製機能」使用時

事前検証の上、運用してください。 正しく複製がされない場合は、各サーバーに プリンタードライバーをインストールして、 運用してください。

#### ❖ RPDLドライバーを使用される場合

ユニバーサルプリンタードライバー利用時(MetaFrame XP 1.0 FR1、FR2)、クライアント側のドライバーがRPDLドライバー(RPDLミニドライバー含む)の場合、用紙サイズいっぱいに描画されたデータが、一部切れて印刷されてしまう場合があります。この場合は、印刷領域を「拡張」もしくは「最大」に設定して、ご使用ください。

### 多参照

制限事項の詳細については、リコーホームページを参照してください。

http://www.ricoh.co.jp/PRODUCT/printer/meta\_sub.html

## 保守運用について

### お客様登録・保守契約

### お客様登録はがき、(仮)保証書

このはがきをご返送いただくことにより、正式保証書を発行(無償保証期間の保守サービス対象機として登録)させていただきます。お手数ですが、必要事項をご記入の上必ずご返送ください。

なお、(仮) 保証書は正式保証書が届くまでの期間限定保証書となりますので、大切に保管してください。

### 

- □ ご登録がない場合には手続きに時間がかかる 場合がありますので、必ずご返送ください。
- □ 同梱の CD-ROM を使ってインターネットで 登録することも可能です。この場合、はがき の返送は不要です。詳しくは、P.97「お客様 登録 | を参照してください。

### 保守契約

- 保守契約とは、お客様本位に考えられた無償 保証期間後のサービスシステムです。一定の ご予算でプリンターを良好な状態に保ちま す。
- 保守契約されると次のようなメリットがあります。
  - 定期点検を行い、品質の維持を図りま す。
  - 計画的に経費の運用ができます。
  - 万一故障したときは、迅速で的確なサービスが受けられます。
  - カルテ管理により、適切なサービスが受けられます。
- 保守サービスのために必要な補修用性能部 品および消耗品の最低保有期間は、本機の製 造中止後、7年間です。したがって、本期間 以後は、修理をお引き受けできない場合があ ります。
- 保守契約を希望される場合は、購入された販売店にご連絡ください。

### 清掃

### ⚠警告



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械内部には電圧の高い部分やレーザー光源があり、感電や失明の原因になります。機械内部の点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を改造しないでください。火災や感電の原因になります。また、レーザー光洩れにより失明の恐れがあります。

### ⚠注意




機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

### ∧注意



• 電源プラグは年に1回以上 コンセントから抜いて、プラ グの刃と刃の周辺部分を清 掃してください。ほこりがた まると、火災の原因になりま す。

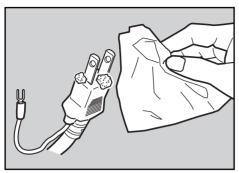

ZKDH700J

プリンターを良好な状態に保ち、きれいに印刷 するために、定期的に清掃してください。

まず、やわらかい布で空拭きします。空拭きで汚れが取れないときは、やわらかい布を水でぬらし、固く絞ってから拭いてください。水でも取れない汚れは、中性洗剤を使って拭き、水拭きして、そのあと空拭きし、水気を十分に取ります。

### **排**重要

- □ ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品を 使用したり、殺虫剤をかけたりしないでくだ さい。変形、変色、ひび割れの原因となりま す。
- □ プリンターの内部にほこりや汚れがあると きは、乾いた清潔な布で拭いてください。

### 移動

### ∕∧注意



- 機械は約17kgあります。
- 機械を移動するときは、両側面の中央部分にある取っ手を持ち、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。
- 長距離を移動するときは、 サービス実施店に相談して ください。

### 注意



 機械を移動する場合は、必ず 電源プラグをコンセントか ら抜いて行ってください。 コードが傷つき、火災や感電 の原因になります。

### **注意**



- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。
- 本機は日本国内向けに製造されており、電源 仕様の異なる諸外国では使用できません。本 機を日本国外に移動させた場合きは、保守 サービスの責任は負いかねます。また、安全 法規制(電波規制や材料規制など)は各国異 なります。これらの規則に違反して、本機お よび消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せら れることがあります。
- サービス実施店にご連絡いただくと、安全に 輸送できるようにプリンターの措置をしま す。ただし、梱包と輸送についてはお客様で 行ってください。


### 近くに移動するとき

- 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 22 インターフェースケーブルを取り外します。


3 外部オプションを取り付けている場合は すべて取り外します。

両面印刷ユニットを取り付けているとき

● 両面印刷ユニット側面のレバーを押し 下げ(①)、両面印刷ユニットを止まる 位置まで引き出します(②)。

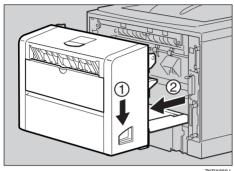


の 両面印刷ユニット底板のレバーを押し て(①) 両面印刷ユニットを本機から引 き抜きます(②)。

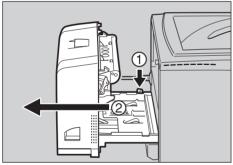

4 手差しトレイ(マルチ)、前カバーがきち んとしまっていることを確認します。

5 プリンター前面が手前にくるようにして 本機両サイド下部の取っ手を持ち、移動 します。

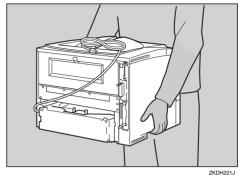

## 400重要

- □ 移動の際は、トナーがこぼれないように できるだけ水平を保ってください。
- □ 500枚増設トレイユニットまたは250枚 増設トレイユニットを取り付けている ときは、本機と500枚増設トレイユニッ トまたは250枚増設トレイユニットは固 定されていないので、別々に移動してく ださい。また、本機を持ち上げるとき、 500 枚増設トレイユニットまたは 250 枚 増設トレイユニットから確実に離れて いることを確認してください。

### プリンターを輸送するとき

プリンター購入時の箱に入れて輸送してくださ 11

### **排**重鱼

- □ ケーブル類はすべて取り外します。
- □ トナーカートリッジはプリンター内部を汚 すおそれがありますので、本機から取り外し てください。(⇒P.167)
- □ 精密機器ですので、輸送時に破損しないよう ご注意ください。

### 廃棄

本機を廃棄したいときは、販売店またはサービ ス実施店に相談してください。

## 消耗品一覧

## トナーカートリッジ

商品名	販売単位	印刷可能ページ数 *1
トナーカートリッジ タイプ85A (商品コード: 509295)	1個	約6,000ページ
トナーカートリッジ タイプ85B (商品コード: 509296)	1個	約12,000ページ

- \*1 : A4 D 5%チャート連続印刷をした場合の目安です。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。
  - 本機に同梱されているトナーカートリッジの印刷可能ページ数は約3,000ページです。早めにトナーカートリッジをお求めくださることをお勧めします。
  - トナーカートリッジ(消耗品)は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があった場合は 購入された販売店までご連絡ください。

## 用紙

種類	商品名	サイズ	販売単位
普通紙	リコピー PPC用紙 タイプ6200	A4、A5、 A6、B5、レ ター、リー ガル	1ケース(250枚×10パック)
	リコピー PPC用紙 タイプ6000	A4、B5	1ケース(500枚×5パック)
カラー紙	リコピー PPC用紙 タイプCP (ピンク) タイプCB (ブルー) タイプCY (イエロー) タイプCG (グリーン)	A4、B5	1ケース(250枚×10パック)
第二原図用紙	リコピー PPC用紙 タイプTE	A4、B5	1ケース(200枚×10パック)
再生紙	リサイクルペーパー リサイクルペーパー マイリサイクルペーパー 100	A4、B5	1ケース(500枚×5パック)
ハクリ紙	リコピー PPC用紙 タイプSA	A4	1パック(100枚入り)
OHPフィルム	リコー OHPフィルム タイプPPC- DX	A4	1パック(100枚入り)

## 関連商品一覧

### 外部オプション

#### 500枚増設トレイユニット タイプ85 (商品コード: 509298)

500枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2段まで取り付けられます。2段増設時には本体給紙トレイ、手差しトレイ(マルチ)と合わせて最大1,600枚の用紙を同時にセットできます。

#### 250枚増設トレイユニット タイプ85 (商品コード:509297)

250枚の用紙をセットできる増設用の給紙トレイユニットです。2 段まで取り付けられます。2 段増設時には本体給紙トレイ、手差しトレイ(マルチ)と合わせて最大1,100枚の用紙を同時にセットできます。

### ☞ 補足

□ 500枚増設トレイユニットと250枚増設トレイユニットを1段ずつ組み合わせて2段増設することもできます。その場合、手差しトレイ(マルチ)とあわせて最大1,350枚の用紙を同時にセットできます。

### 両面印刷ユニット タイプ85 (商品コード:509299)

自動両面印刷が可能になります。

## SDRAMモジュール

本機には標準で 32M バイトのメモリーが装備されています。SDRAM モジュールを増設することによって、大きなサイズの用紙に高解像度で印刷できるようになります。⇒P.237 「用紙サイズと解像度」

- SDRAMモジュールⅢ64MB (商品コード:307866)
- SDRAMモジュールⅢ128MB (商品コード:307867)
- SDRAMモジュールⅢ256MB (商品コード:307868)

## 拡張エミュレーションモジュール

#### PS3モジュール タイプB(商品コード:307775)

本機を日本語PostScript 3プリンターとして使用できるようにします。Windows環境以外にも Macintosh、UNIXから印刷できるようにします。

#### R98/R16モジュール タイプB (商品コード:307886)

R98は、NECのドットプリンター PC-PR201H をエミュレートして印刷を行うモードです。 R16は、エプソン社のドットプリンター VP-1600 をエミュレートして印刷を行うモードです。

### エミュレーションモジュール タイプD(商品コード:509273)

以下のエミュレーションをすべて含んだ拡張エミュレーションモジュールです。

• RP-GL,RP-GL/2

RP-GLはHP-GLをエミュレートして印刷を行うモード、RP-GL/2は、HP-GL/2、HP RTLをエミュレートして印刷を行うモードです。

#### 分補足

□ 本機では対応していません。

- P16
- セイコーエプソン社のドットプリンター VP-1600をエミュレートして印刷を行うモードです。
- R33 IBMのドットプリンター 5553、5577-F01、5577-F02をエミュレートして印刷を行うモードです。
- R98
   NECのドットプリンター PC-PR201Hをエミュレートして印刷を行うモードです。

### マルチモジュール タイプD(商品コード:509274)

エミュレーションモジュール タイプDの各エミュレーションにPS3を合わせたマルチエミュレーションモジュールです。本機をさまざまな環境から使用する場合、このエミュレーションをご利用ください。

### 拡張ボード

#### 100Mイーサネットボード スロット4 (商品コード: 509218)

本機をネットワーク環境で使用できるようにします。対応するプロトコルはIPX/SPX、TCP/IP、NetBEUI、AppleTalkです。インターフェースは10BASE-T、100BASE-TXに対応しています。

### 拡張無線LANボード タイプBⅡ (商品コード: 509279)

IEEE 802.11bインターフェース搭載のパソコンあるいはアクセスポイントと接続して、印刷することができます。

#### ❖ 仕様

適合規格	IEEE802.11b準拠	
対応プロトコル	TCP/IP、NetBEUI、IPX/SPX、AppleTalk	
伝送方式	直接スペクトラム拡散(DS-SS)方式 半二重	
周波数範囲	2400~2497 MHz (14 ch)	
セキュリティ	64-bit WEP, 128-bit WEP (16進数入力)	
動作モード	アドホック (802.11アドホック、アドホック)、インフラストラクチャー	

### 拡張1394ボード タイプB (商品コード:307881)

IEEE 1394インターフェースを拡張するボードです。Windows Me、Windows 2000、Windows XPで使用できます。

### ☞ 補足

□ お使いになるには、64MB以上のSDRAMモジュールを増設する必要があります。

### ワイヤレスインターフェースボード タイプBT1 (商品コード:509237)

Bluetooth<sup>TM</sup>インターフェースを拡張するボードです。Bluetooth V1.1規格のSPP、HCRP、BIPに対応しています。

### ☞ 補足

□ お使いになるには、64MB以上のSDRAMモジュールを増設する必要があります。

### 拡張HDD タイプB (商品コード:307778)

フォントやフォームの登録、ソート出力、試し印刷、機密印刷などの応用的な機能を利用できます。

## アカウント拡張モジュールタイプD (商品コード:509272)

統計情報として、30ユーザーを越えるユーザーコードによる、印刷枚数合計などのデータを蓄積するモジュールです。

## インターフェースケーブル

- LPインターフェースケーブル タイプ1B (商品コード:307273) NEC PC-9800シリーズ 双方向通信対応 2.5m
- LPインターフェースケーブル タイプ4B (商品コード:307274)
   IBM PS/Vシリーズ、各社DOS/V機、PC98-NXシリーズ 双方向通信対応 2.5m
- LPインターフェースケーブル タイプ4S (商品コード:307470) IBM PS/Vシリーズ、各社DOS/V機、PC-98NXシリーズ 双方向通信対応 1.5m
- USB2.0プリンターケーブル (商品コード:509600) USBプリンターケーブル 2.5m

## 9

# 仕様

# 本機

項目	内容
現像方式	レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式(クラス1レーザ機器)
ファーストプリント	7.5秒以下(A4D:本体給紙トレイから給紙した場合)
連続プリント速度	20ページ/分(A4 D)
	※幅が170mm以下の用紙に連続プリントするときは、プリンター定着部 の温度制御によって印刷速度が遅くなることがあります。
解像度	1,200dpi/600dpi/400dpi
エッジスムージング	2,400dpi相当×600dpi(600dpi時)
用紙サイズ	本体給紙トレイ: A4 D、B5 D、A5 D D、Legal D、Letter D、5½×8½ D D 手差しトレイ(マルチ): 定型サイズ: A4 D、B5 D、A5 D D、B6 D、A6 D、Legal D、Letter D、5½×8½ D D 不定形サイズ(カスタム): 縦140~900mm、横90~216mmの範囲で設定
	・
用紙種類	<ul> <li>普通紙 (リコピー PPC用紙 タイプ6200、乾式PPC用紙 マイペーパー)</li> <li>再生紙 (マイリサイクルペーパー 100)</li> <li>カラー紙 (リコピー PPC用紙 タイプCP80、CB80、CY80、CG80)</li> <li>第二原図用紙 (リコピー PPC用紙 タイプTE)</li> <li>ハクリ紙 (リコピー PPC用紙 タイプSA)</li> <li>OHPフィルム (リコー OHPフィルム TYPE PPC-DX)</li> <li>官製はがき</li> <li>封筒 (ライフ (株) 製 E-506B 洋形4号推奨)</li> </ul>
給紙量	本体給紙トレイ:500枚 手差しトレイ(マルチ) (普通紙、再生紙、カラー紙):100枚 (OHPフィルム):1枚 (第二原図用紙、ハクリ紙):1枚 (官製はがき):40枚 (封筒):10枚
最大給紙量	1,600枚(500枚増設トレイユニット2段装着時)
排紙量	本体排紙トレイ: 250枚 (リコピー PPC用紙 タイプ6200)
最大排紙量	250枚(リコピー PPC用紙 タイプ6200)
排紙方法	裏面排紙
電源	100V 8.5A (フルシステム時) 50/60Hz

項目	内容
消費電力	最大消費電力:800/750W未満(フルシステム時/本機のみ) 平均消費電力:510/460W以下(フルシステム時/本機のみ) 待機時消費電力(省エネモード)6W/4W以下(フルシステム時/本機のみ) 電源オフ時には、電力は消費されません。
ウォーミングアップ 時間	電源投入時:19秒以下 省エネモード時:12秒以下
形式	デスクトップタイプ
外形寸法 (幅×奥×高)	38×450×345mm (A4トレイ設定時)
質量	約17kg(本体給紙トレイ、消耗品を含む)
騒音	40dB(A)/63dB(A)/67dB(A) 以下 (待機時/稼動時 (本機のみ) /稼動時 (フルシステム時))
CPU	TX4955-310MH z
メモリー	標準:32Mバイト 最大:288Mバイト
インターフェース	IEEE1284準拠 双方向パラレル イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX(NX650Sはオプション) USB 2.0(480Mbps *1/12Mbps) *2 IEEE 1394(オプション) IEEE 802.11b(オプション) Bluetooth <sup>TM</sup> (オプション)
ページ記述言語	RPCS、RPDL、Adobe PostScript3 (オプション)
エミュレーション	R55 (IBM5577) R98 (NEC PC-PR201H) R16 (EPSON ESC/P)
搭載フォント	アウトライン: 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックB プロポーショナル、Courier10、Prestige Elite、Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier 4 書体、Arial 4 書体、TimesNewRoman 4 書体、Wingdings、Century ビットマップ: Courier10、Preatige Elite、Letter Gothic15、BoldFace PS、バーコード その他: OCR-B、漢字ストローク
バーコード	JAN(標準)、JAN(短縮)、2of5(Matrix)、2of5(ITF)、CODE39、 CODE128、NW-7、UPC(標準)、UPC(短縮)、カスタマバーコード

<sup>\*1</sup> USB 2.0に対応したパソコンと、USB 2.0に対応したケーブルが必要です。

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup> Windows 98 SE/Me、Windows 2000/XP、Mac OS 9.x、Mac OS Xに対応しています。
Windows 98 SE/Meの場合、「USB印刷サポートドライバー」をインストールしてください。Windows 98 SE/Me
のサポート速度はUSB1.1相当です。Macintoshでは本機標準のUSBポートのみ対応しています。Macintoshの
サポート速度はUSB1.1相当です。

### 電波障害について

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

- テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
- コンセントを別にする。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 高調波ガイドライン適合品

家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠

※無線LANご使用の場合

本無線製品は2.4GHz帯を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医療用機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一干渉した場合、通信状態が不安定になる可能性があります。

ご使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。

## 500枚増設トレイユニット タイプ85

項目	内容
収容できる用紙のサイズ	A4 🖟 、B5 🖟 、A5 🖟 、Legal 🖟 、Letter 🖟 、5½×8½ 🖟 不定形サイズ(カスタム):縦210~356mm、横140~216mm
給紙量	500枚(1段当たり、80g/m <sup>2</sup> 紙使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	388×496×135mm (延長トレイを延ばしたとき)
質量	6kg以下
最大消費電力	15W以下

9

# 250枚増設トレイユニット タイプ85

項目	内容
収容できる用紙のサイズ	A4♥、B5♥、A5♥、Letter♥、5½×8½♥ 不定形サイズ(カスタム):縦210~297mm、横140~216mm
給紙量	250枚(1段当たり、80g/m <sup>2</sup> 紙使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	388×440×96mm(本機取付時)
質量	6kg以下
最大消費電力	15W以下

# 両面印刷ユニット タイプ85

項目	内容
両面印刷できるサイズ	$A4 \square$ , $B5 \square$ , $A5 \square \square$ , Legal $\square$ , Letter $\square$ , $5\% \times 8\% \square \square$
外形寸法(幅×奥×高さ)	340×380×250mm(本機取付時)
質量	6kg以下
最大消費電力	41W以下

# 搭載されているソフトウェアの著作権等に関す る情報

## expat (Ver 1.95.2) について

本製品に搭載しているコントローラなどのソフトウェア(以下、ソフトウェア)にはexpat Ver 1.95.2 (以下expat1.95.2) を下記の条件のもとで使用しています。

• expat1.95.2 を含むソフトウェアに関するサポートと保証等は株式会社リコーが行うものであり、expat1.95.2の作者および著作権者には一切の責任および義務はありません。

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

and Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## ☞ 補足

□ expat1.95.2 に関する情報は次の URL が示す WWW サイトより入手が可能です。http://expat.sourceforge.net/

9

## NetBSDについて

本製品に搭載しているコントローラー等のソフトウェアには、NetBSD operating systemを使用しています。

#### ① Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:

This product contains NetBSD operating system:

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.

Copyright (c) 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### (2) Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

This product includes software developed by Manuel Bouyer.

This product includes software developed by Charles Hannum.

This product includes software developed by Charles M. Hannum.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.

This product includes software developed by TooLs GmbH.

This product includes software developed by Terrence R. Lambert.

This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.

This product includes software developed by Theo de Raadt.

This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R, Thorpe for the NetBSD Project.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

This product includes software developed by Christos Zoulas.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Paul Kranenburg.

This product includes software developed by Adam Glass.

This product includes software developed by Jonathan Stone.

This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.

This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.

This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden

This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.

The software was developed by the University of California, Berkeley.

This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

## 索引

### アルファベット索引

250枚増設トレイユニットの取り付け **22** 250枚増設トレイユニットの用紙サイズの変更 **108** 

500枚増設トレイユニットの取り付け 22

5½×8½プの用紙のセット 109

A5口の用紙のセット 109

ANK サイズ 209

ANK フォント 205

CD-ROM収録ソフトウェア 84

CR,LF,FF 機能 203

IEEE 1394設定 234

IEEE1394を使用するときの設定 **54** 

IEEE 802.11b 234

I/F切り替え時間 232

MetaFrameについて 242

NetRSD 257

PS設定メニュー 229

Q&A 177

Ridoc Desk 2000 Lt 91

Ridoc IO Admin 88

Ridoc IO Navi 89

Ridoc IO Naviのインストール 65

SDRAMモジュールの取り付け 24

TrueTypeWorld 93

## あ行

アカウント拡張モジュールの取り付け **44** イーサネットを使用するときの設定 **52** 

移動 245

イメージ濃度 209

印刷位置の調整 175

印刷がはじまらないとき 151

印刷条件 199

印刷条件設定項目 203

印刷条件設定項目一覧表 201

印刷条件の設定 200

印刷条件リストの印刷 211

印刷条件リストの見方 212

印刷するための準備をする 51

印刷濃度の調整 174

印刷の中止

Windows 2000 124

Windows 95/98/Me **118** 

Windows NT 4.0 136

Windows XP 130

印刷方向 203

印刷保証範囲 104

印刷領域 205

インストール

IEEE 1394接続 73

USB接続 71

インターフェース設定 231

上余白 207

エミュレーション検知 223

エミュレーションの切り替え 199

エラースキップ 222

エラー表示設定 223

エラーリポート印刷 222

エンジン解像度 210

オートランプログラム 60

お客様登録 97

お客様登録はがき 244

おすすめインストール 62

オプション指定(UNIX)

解像度 241

排紙トレイ 240

用紙サイズ 239

**両面印刷 240** 

オプションセットアップ

Windows 2000 **78** 

Windows 95/98/Me **77** 

Windows NT 4.0 **78** 

Windows XP 80

オプションの取り付け 19

思いどおりに印刷できないとき 154

外字文字数 209

拡張1394ボードの取り付け 32

拡張1394ボード(オプション)用ツール 93

拡張HDDの取り付け 47

拡張HDDのフォーマット 216

拡張イーサネットボードの取り付け 28

拡張エミュレーションモジュールの取り付け26

拡張無線LANボードの取り付け 36

各部の名称とはたらき 13

画像エラー処理 222

漢字コード 206

漢字サイズ 209

漢字フォント 209

官製はがき 102

関連商品一覧 248

機密印刷 186

キャンセルコード 205

給紙コロの清掃 171

給紙トレイ 203

給紙トレイの選択 **215** 

行ピッチ 204

国別指定 205

グラフィックス 208

グラフィックス設定 227

グラフィックスユニット 209

ゲートウェイアドレス 59

こんなときには 139

サブネットマスク 59

システム設定 220

システム設定 (EM) **225** 

システム設定リストの印刷 196

自動改行 204

自動排紙時間 227

受信バッファ 232

仕様 252

省エネモード 223

使用説明書「プリンターネットワーク編」

本機固有の情報 239

使用できる用紙 99

消耗品一覧 247

スプール印刷 224, 236

スペーシングユニット 206

清掃 244

操作パネル 16

操作パネルの使用 191

増設トレイの取り付け 22

双方向通信 83

ソート 235

ソフトウェアのインストール 60

ソフトウェアを個別にインストールする 65

### た行

試し印刷 183

調整管理 216

著作権 256

つまった用紙を取り除く 157

手差しトレイ (マルチ) を閉じる 114

テスト印刷 195

トナーカートリッジの交換 167

ネットワーク環境の設定をする **52** ネットワーク経由で確認できる情報 **147** ネットワーク設定 **233** 

### は行

廃棄 246

白紙排紙 226

パネルに表示されるメッセージ 139

パラレルI/F設定 233

半角ピッチ 208

左余白 207

不定形サイズの用紙のセット 109,113

フリクションパッドの清掃 170

プリンター情報 149

プリンタードライバー85

プリンタードライバーのインストール **65** IEEE1394接続 **73** 

プリンタードライバーの設定画面

Windows 2000 120

Windows 95/98/Me 116

Windows NT 4.0 132

Windows XP 125

プリンターの状態 147

プログラム削除 214

プログラム登録 213

プログラム内容印刷 214

プログラム呼び出し 213

ページ長 208

ヘルプ 97

変倍率 207

ポートの設定を変更する 76

保守契約 244

補助用紙サイズ 224

本体給紙トレイ、500枚増設トレイユニット の用紙サイズの変更 **106** 

#### ま行

マクロキャッシュ 227

ミスフィードリカバリー 222

無線LANの電波状態を表示する 217

無線LANを使用するときの設定 56

メモリーの取り付け 24

文字コード印刷ツール 92

文字ストリング 209

文字ピッチ 204

#### や行

ユーザーコード 181

優先エミュレーション 223

優先メモリー 224

用紙サイズと解像度 237

用紙設定 193

用紙なしエラー 226

用紙のサイズ 99

用紙の種類 99

給紙トレイ 110

手差しトレイ (マルチ) 114

用紙のセット 109

給紙トレイ 105

手差しトレイ (マルチ) 111

不定形サイズの用紙 113

ヨウシミスフィード 157

用紙を取り扱うときの注意 101

## ら行

リミットレス給紙 206

両面印刷ユニットの取り付け49

両面とじ方向 210

レジストローラー周辺の清掃 173

レターヘッド紙設定 224

### わ行

ワイヤレスインターフェースボードの取り付け 40

## MEMO

264 JA G093-8502

## 商標

- EPSON、ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- EtherTalk、Macintosh、TrueTypeは、米国Apple Computer,Inc.の各国での登録商標です。
- IBM, DOS/Vは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- Lotus 1-2-3は、Lotus Development Corporationの登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NT、MS-DOSは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 登録商標です。
- NECは、日本電気株式会社の登録商標です。
- NetWareは、米国Novell,Inc.の登録商標です。
- PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズは、日本電気株式会社の製品です。
- PC-PR201Hシリーズは、日本電気株式会社の商標です。
- PostScriptは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の各国での登録商標または商標です。
- UNIXは、X/Openカンパニーリミテッドがライセンスしているソフトウエアです。
- 一太郎は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- Bluetooth商標は、Bluetooth SIG, Inc.所有の商標であり、ライセンスの下で株式会社リコーが使用しています。
- その他の製品名、名称は、各社の商標または登録商標です。
- \* Windows® 95の製品名は、Microsoft® Windows® 95です。
- \* Windows® 98の製品名は、Microsoft® Windows® 98です。
- \* Windows® Meの製品名は、Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me) です。
- \* Windows 2000の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

\* Windows XPの製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Professional

\* Windows NT® 4.0の製品名は以下のとおりです。

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

ナーレカル

#### おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 本製品 (ハードウェア、ソフトウェア) および使用説明書 (本書・付属説明書) を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
- 3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。



#### 株式会社リコー

東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544

(03) 3479-3111 (代表)



#### お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、製品の操作方法 に関するお問い合わせはお買い上げの販売店、または最寄のサービス実施店にご相談く ださい。

修理については、修理期間(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談ください。転居先の最寄りの販売店、 サービス実施店をご紹介いたします。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、

「リコープリンターコールセンター、IPSiO ダイヤル」にご連絡ください。



コールはイプシオ

### 0120-56-1240

● 受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)

TrueType フォントの仕様およびインストール等に関するお問い合わせは、「TTW インフォメーションセンター」にご連絡ください。

045-477-1639

●受付時間:9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く)



#### 最新プリンタードライバー情報

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームページから入手する ことができます。

● インターネット/リコーホームページ:http://www.ricoh.co.jp/



リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しておりま す。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場 合があります。

リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進しています。 この説明書は再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本しています。この説明書が不要になったとき は、資源回収、リサイクルに出しましょう。

Printed in China